




INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

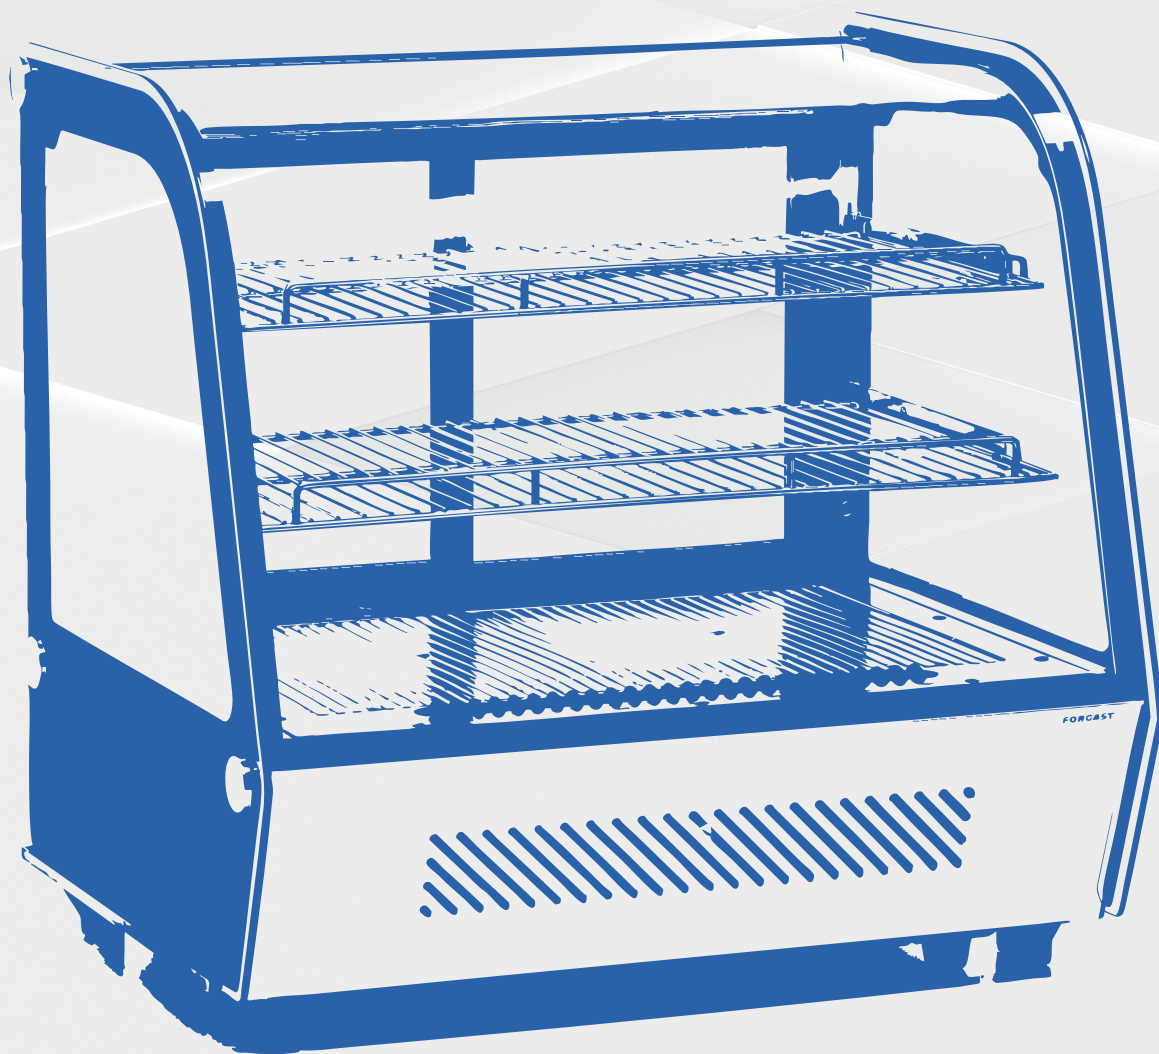

Vitrină frigorifică cu geam curbat

FG07711 / FG07741

- TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE -

1. SIGURANȚĂ	3
2. DESTINAȚIA UTILIZĂRII	4
3. CONSTRUCȚIA APARATULUI	4
4. DATE TEHNICE	5
5. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE	6
6. INSTALARE	6
7. OPERARE	7
8. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	8
9. DEPANARE	9
10. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA	10

NOTĂ:

Această instrucțiune a fost tradusă din instrucțiunea originală în limba engleză utilizând inteligență artificială și traducere automată.



Vă mulțumim pentru achiziționarea vitrinei frigorifice FORGAST.

Pentru a asigura siguranța și funcționarea corectă a aparatului, este necesar să citiți cu atenție această instrucțiune de utilizare înainte de prima punere în funcțiune. Produsele noastre sunt modificate și îmbunătățite pentru a asigura funcționarea fără defecțiuni și siguranța utilizării.

Instrucțiunea trebuie păstrată într-un loc sigur și accesibil personalului. În calitate de producător, ne rezervăm dreptul de a modifica parametrii și soluțiile tehnice pentru a îmbunătăți continuu calitatea produselor noastre. Informațiile și parametrii conținuți în această instrucțiune pot diferi de realitate, însă nu afectează în mod semnificativ utilizarea aparatului.

1. SIGURANȚĂ

1. După livrarea aparatului, este absolut necesar să se verifice starea acestuia în ceea ce privește completitudinea și eventualele daune cauzate în timpul transportului. În cazul constatării unor neconformități sau daune, trebuie respectate prevederile Condițiilor Generale de Garanție incluse în acest manual de utilizare.
În niciun caz nu trebuie utilizat un aparat deteriorat în timpul transportului. Aceasta poate provoca vătămări corporale, deteriorarea aparatului sau pierderi materiale pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea.
2. Nerespectarea condițiilor de exploatare și siguranță descrise poate conduce la vătămări corporale grave sau alte pierderi.
3. Aparatul trebuie exploatat în condițiile prevăzute în instrucțiuni și în conformitate cu domeniul pentru care a fost proiectat și fabricat.
4. În timpul utilizării aparatului, acesta trebuie protejat împotriva contactului cu apa. Aceasta se aplică și tuturor conexiunilor electrice.
În cazul contactului cu apa, aparatul trebuie scos din exploatare prin deconectarea de la sursa de alimentare și supus verificării de către un service autorizat Forgast. Nerespectarea acestei proceduri poate provoca electrocutare și pericol de viață.
5. Niciodată nu trebuie deschisă carcasa aparatului de către utilizator. Toate orificiile de ventilație trebuie să rămână libere pentru a asigura o răcire corespunzătoare a aparatului. Nu se vor introduce în orificiile aparatului elemente care nu fac parte din echipamentul standard sau opțional.
6. Ștecherul de alimentare trebuie manevrat cu mâna uscată. La deconectarea ștecherului, acesta trebuie apucat, niciodată cablul de alimentare. Trebuie verificată starea ștecherului și a cablului de alimentare. În cazul constatării unor defecțiuni sau funcționări necorespunzătoare, aparatul trebuie scos din exploatare și trebuie contactat serviciul autorizat Forgast.
7. În cazul răsturnării sau căderii aparatului, înainte de a continua exploatarea, trebuie solicitată verificarea sau repararea acestuia de către un service autorizat Forgast.
Niciodată nu trebuie încercate reparații independente, deoarece acest lucru poate pune în pericol viața.
Este interzisă efectuarea oricăror modificări constructive sau adaptări ale aparatului.
8. În cazul constatării unor deteriorări ale cablului de alimentare sau ale ștecherului, acestea trebuie înlocuite neapărat. Cablul de alimentare trebuie protejat împotriva contactului cu elemente fierbinți sau ascuțite ale echipamentului, cu foc sau alte obiecte. Trebuie asigurată protecția cablului împotriva tragerii accidentale sau împiedicării.



ATENȚIE!

Conectarea sau adaptarea instalației electrice existente ori efectuarea reparațiilor trebuie încredințate unei persoane care cunoaște conținutul instrucțiunii aparatului, este corespunzător instruită și deține autorizațiile necesare.

9. Funcționarea aparatului trebuie monitorizată permanent, iar în cazul constatării unor nereguli în funcționare, se vor consulta în primul rând informațiile conținute în prezenta instrucțiune. În cazul imposibilității de a porni aparatul sau de a obține parametrii corecți de funcționare, trebuie contactat service-ul autorizat Forgastr.
10. Persoanele minore, cele cu deficiențe motorii sau mentale, precum și persoanele fără cunoștințe privind operarea corectă a aparatului pot utiliza acesta doar sub controlul și supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranță.
11. În timpul curățării, întreținerii sau în cazul unei pauze prelungite în funcționare, aparatul trebuie oprit conform indicațiilor din manual și scos din priză.

**ATENȚIE!**

Dacă ștecherul rămâne introdus în priză, aparatul rămâne permanent sub tensiune.

Trebuie asigurat acces facil la ștecher și la priza de alimentare. Aceasta va asigura o deconectare simplă a aparatului și o întrerupere rapidă a alimentării în cazul unei defecțiuni grave.

**ATENȚIE!**

Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate cauza vătămări corporale grave, risc de viață, deteriorarea aparatului sau pierderi materiale semnificative pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea.

Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate duce la pierderea garanției.

2. DESTINAȚIA UTILIZĂRII

Vitrina frigorifică Forgastr cu geam rotunjit a fost proiectată pentru expunerea și păstrarea produselor alimentare în unități de alimentație publică, cum ar fi cafenele, cofetării sau magazine. Datorită carcasei vitrate pe patru părți, vitrina permite vizibilitatea completă a produselor, asigurând în același timp prospețimea și temperatura adecvată a acestora.

Vitrina frigorifică este destinată exclusiv răcirii alimentelor sau băuturilor. Nu trebuie utilizată pentru:

- păstrarea materialelor chimice inflamabile.
- păstrarea produselor farmaceutice sau medicale.

3. CONSTRUCȚIA APARATULUI

Vitrinele frigorifice de expunere Forgastr FG07711 și FG07741 reprezintă soluția ideală pentru restaurante, cafenele, cofetării și alte unități gastronomice care doresc să-și prezinte atractiv produsele alimentare. Datorită carcasei din sticlă și compartimentului spațios, vitrina permite o expunere eficientă a alimentelor, menținându-le în același timp în condiții optime de temperatură.

Vitrina oferă spațiu de expunere pe trei niveluri: fundul și două rafturi. Datorită spațiului reglabil, vitrina poate fi adaptată flexibil pentru diverse produse, precum prăjituri, sandvișuri, băuturi sau salate. Ușile glisante din partea operatorului asigură un acces comod la produse, facilitând schimbarea acestora și o servire eficientă a clienților.

Este echipată cu un sistem dinamic de răcire cu circulație forțată a aerului, care asigură o distribuție uniformă a frigului în întregul compartiment. Datorită acestui fapt, toate produsele depozitate mențin temperatura corespunzătoare, ceea ce prelungește prospețimea și atractivitatea acestora. Controlerul electronic cu afișaj al temperaturii permite o monitorizare precisă a condițiilor de depozitare, făcând utilizarea aparatului extrem de simplă.

Iluminarea LED cu consum redus de energie evidențiază perfect calitățile vizuale ale produselor expuse. Lumina LED nu doar îmbunătățește vizibilitatea, ci face ca produsele să arate mai apetisant, ceea ce poate influența deciziile de cumpărare ale clienților. În plus, sistemul automat de dezghețare face ca operarea vitrinei să fie fără probleme și nu necesită îndepărtarea manuală a brumei.



4. DATE TEHNICE

MODEL	FG07741	FG07711
Alimentare	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Putere	0,16 kW	0,16 kW
Consum de energie	912 kWh/an	1141 kWh/an
Clasă climatică	IV	IV
Temperatură maximă a mediului ambiant	Până la +32°C	Până la +32°C
Interval de temperatură de funcționare	+2 °C până la +12 °C	+2 °C până la +12 °C
Agent frigorific	R600a	R600a
Cantitatea agentului frigorific	48 g	50 g
Dimensiuni exterioare	682 x 460 x 675 mm	702 x 568 x 686 mm
Greutate	39 kg	57 kg
Capacitate totală	100 l	120 l
Număr de rafturi	2	2
Reglarea înălțimii rafturilor	da	da
Iluminare	da	da
Dezghețare automată	da	da
Culoarea carcasei	negru	argintiu (oțel inoxidabil)

5. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

La primirea aparatului, trebuie verificat imediat dacă este complet și dacă nu a fost deteriorat în timpul transportului.

În timpul transportului, aparatul trebuie manipulat cu grijă și trebuie evitate șocurile.

Aparatul ambalat nu trebuie depozitat în aer liber. Trebuie plasat într-o încăpere ventilată, cu o atmosferă care să nu provoace coroziune.

Nu trebuie răsturnat aparatul contrar indicațiilor de pe ambalaj.

Ambalajul trebuie păstrat sigilat din fabrică până la începerea instalării aparatului. În timpul depozitării, este obligatoriu să se respecte marcasele de pe ambalaj care indică poziția aparatului, modul de așezare și condițiile de depozitare.

6. INSTALARE

Înainte de utilizare, trebuie îndepărtat ambalajul și toate materialele de protecție de pe aparat și de pe toate accesoriile acestuia.

Nu se vor îndepărta niciodată de pe aparat elemente precum plăcuța de identificare și marcasele de avertizare.

- Aparatul trebuie poziționat pe o suprafață nivelată și stabilă, cu o capacitate portantă suficientă pentru greutatea aparatului împreună cu conținutul maxim posibil.
 - Nu amplasați niciodată aparatul pe un suport inflamabil.
 - Pentru a evita defectarea sistemului frigorific, în timpul instalării, depozitării sau transportului aparatului, nu îl înclinați la un unghi mai mare de 45°.
 - Nu amplasați aparatul în apropierea focului deschis, cuptoarelor cu convecție, cuptoarelor și altor surse de căldură.
 - Nu amplasați aparatul în locuri cu expunere ridicată la lumina soarelui. Temperatura externă ridicată determină o scădere semnificativă a performanței și, în cazuri extreme, poate duce la deteriorarea aparatului sau a suprafeței acestuia. Temperatura exterioară ridicată determină un consum crescut de energie electrică.
 - Temperatura mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între 10 °C și 32 °C.
 - Aparatul trebuie instalat într-un loc care să asigure o circulație adecvată a aerului, necesară pentru răcirea componentelor instalației frigorifice și electrice. Trebuie păstrată o distanță de cel puțin 10 centimetri între aparat și pereți, alte aparate sau elemente de mobilier.
 - Nu trebuie niciodată să se blocheze orificiile de ventilație situate pe exteriorul aparatului sau în compartimentul frigorific.
 - Nu amplasați aparatul în locuri unde umiditatea relativă depășește 70%. Umiditatea ridicată influențează eficiența funcționării aparatului.
 - Nu așezați obiecte sau componente de echipament pe aparat.
 - Amplasați aparatul astfel încât ștecherul să fie accesibil și să poată fi deconectat rapid în caz de avarie.
 - Înainte de utilizare, vitrina frigorifică trebuie poziționată în locul de exploatare și lăsată să stea cel puțin 2–3 ore înainte de conectarea la alimentare.
 - După întreruperea alimentării sau scoaterea ștecherului din priză, aparatul nu trebuie conectat și pornit înainte de trecerea a 10 minute.
 - Circuitul prizelor electrice trebuie protejat cu un siguranță de 16A și cu un dispozitiv de protecție diferențială.
- Aparatul trebuie conectat numai direct la priza de rețea. Nu trebuie utilizate prelungitoare sau prize multiple în acest scop.



ATENȚIE!

- **Nu utilizați o altă sursă de alimentare decât cea indicată pe placa de date.**
- **Nu utilizați un întrerupător diferențial care nu respectă normele de siguranță.**
- **Montajul și întreținerea instalației electrice trebuie efectuate de un service autorizat Forgast sau de persoane care dețin calificările necesare.**
- **Comutatorul diferențial, siguranța și priza de alimentare trebuie instalate în apropierea aparatului.**
- **Ștecherul și priza trebuie să fie funcționale și să asigure o conexiune corectă.**

7. OPERARE



ATENȚIE!

- Nu utilizați aparatul în scopuri neconforme cu destinația sa. Aparatul trebuie operat de persoane care au luat cunoștință cu prezenta instrucțiune.
- Înainte de montare și demontare, precum și în timpul curățării, aparatul trebuie deconectat de la priza de alimentare.
- Înainte de prima utilizare, spălați și uscați cu atenție aparatul.
- După transportul aparatului, se recomandă să așteptați cel puțin 2-3 ore înainte de conectarea la rețea.
- Introduceți fișa în priza de rețea împământată.
- Aparatul trebuie pornit cu ajutorul comutatorului PORNIT/OPRIT. Aparatul va începe răcirea până la temperatura presetată din fabrică.
- Toate produsele pot fi plasate în aparat după ce acesta atinge și stabilizează temperatura setată.

DESCRIEREA PANOURILOR DE CONTROL



1. Creșterea intervalului de temperatură
2. Scăderea intervalului de temperatură
3. Indicator de răcire
4. Indicator de dezghețare
5. Iluminare/dezghețare manuală
6. Selectarea programului de răcire

- Indicatorul de răcire este aprins în timpul procesului de răcire și rămâne stins cât timp temperatura de răcire este menținută constant.
- Indicatorul de răcire clipește în timpul întârzierii pornirii.
- Indicatorul de dezgheț este aprins în timpul procesului de dezghețare și se stinge după finalizarea acestuia.
- Indicatorul de dezghețare clipește în timpul perioadei de întârziere a dezghețării.

SETAREA TEMPERATURII DE RĂCIRE

- Temperatura curentă din interiorul camerei de răcire a aparatului poate fi citită pe afișajul digital al regulatorului de temperatură.
- Modificarea temperaturii setate se poate realiza în intervalul de la +2 °C la +12 °C.
- Schimbarea intervalului de temperatură se efectuează prin selectarea programului. Pentru a efectua această modificare, apăsați butonul SET și utilizați butonul / (săgeată sus, săgeată jos) pentru a seta intervalul de temperatură dorit, conform tabelului de mai jos.
- Gradul de temperatură setat, între 2 și 8, este vizibil pe afișaj.
- Cifra intermitentă de pe afișaj indică intervalul real de temperatură ce poate fi atins în aparat.

La o temperatură în vitrina frigorifică cuprinsă între 8°C și 12°C, pe afișaj apare cifra 8.

INTERVALE POSIBILE DE TEMPERATURĂ	
SET	INTERVAL
2	de la 2°C la 6°C
3	de la 3°C la 7°C
4	de la 4°C la 8°C
5	de la 5°C la 9°C
6	de la 6°C la 10°C
7	de la 7°C la 11°C
8	de la 8°C la 12°C

ILUMINARE

Pentru a porni iluminarea LED a aparatului, apăsați butonul cu simbolul becului.

Pe afișaj se va aprinde indicatorul LCD al iluminării interioare a aparatului.

Apăsarea repetată a butonului va opri iluminarea.

DEZGHEȚARE AUTOMATĂ

În decurs de 24 de ore, aparatul este dezghețat automat de patru ori.

DEZGHEȚARE MANUALĂ

Dacă performanța frigorifică scade, de exemplu după deschiderea frecventă a ușilor sau în condiții de umiditate ridicată a mediului, trebuie să se pornească dezghețarea manuală. Pentru a porni procesul de dezghețare, apăsați butonul de pornire a iluminatului (bec) și mențineți-l apăsat timp de 6 secunde. După acest interval, se va aprinde indicatorul de dezghețare manuală (fulg de zăpadă).

AFIȘAREA TEMPERATURII PE EVAPORATOR

Apăsați și mențineți apăsat butonul săgeată sus timp de 6 secunde. Se afișează temperatura pe evaporator. După 10 secunde, temperatura din compartiment va fi afișată din nou.

BLOCAREA PARAMETRILOR

Apăsați și mențineți apăsat butonul săgeată în jos timp de 10 secunde pentru a bloca parametrii dacă este afișat „OFF” (nu sunt permise modificări) sau pentru a debloca parametrii dacă este afișat „ON”. Parametrul blocat poate fi afișat, dar nu poate fi modificat. Setarea temperaturii țintă este întotdeauna activă (setare din fabrică: „ON”).



ATENȚIE!

Pentru a minimiza pierderile de răcire ale aparatului, ușa trebuie să rămână deschisă cât mai puțin posibil. Ușa nu trebuie deschisă prea frecvent în condiții de umiditate ridicată a mediului înconjurător.

- Nu trebuie acoperite orificiile de admisie și evacuare a aerului responsabile pentru răcirea produselor din interiorul aparatului.
- Produsele depozitate trebuie să fie plasate la distanțe între ele pentru a asigura o circulație adecvată a aerului în interiorul compartimentului.
- Înălțimea poziționării rafturilor trebuie ajustată în funcție de înălțimea produselor sau a ambalajelor acestora.
- În aparat nu trebuie plasate alimente sau produse fierbinți ori calde. Produsele plasate în interior trebuie să aibă temperatura camerei.
- În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică, nu trebuie deschisă ușa aparatului pentru a evita pierderea aerului rece din interiorul compartimentului.
- După întreruperea alimentării sau scoaterea ștecherului, aparatul nu trebuie pornit înainte de trecerea a 10 minute.
- Dacă urmează o perioadă de neutilizare a aparatului, acesta trebuie oprit prin comutatorul PORNIT/OPRIT și deconectat de la sursa de alimentare prin scoaterea ștecherului din priză.

8. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE



ATENȚIE!

Aparatul trebuie curățat regulat. Înainte de începerea curățării, aparatul trebuie oprit prin comutatorul PORNIT/OPRIT, deconectat de la alimentare și ștecherul scos din priză.

- Pentru curățarea aparatului se va utiliza o cârpă moale cu o cantitate mică de detergent. Este interzisă utilizarea agenților abrazivi și a detergenților agresivi, cum ar fi cei care conțin alcool sau componente alcaline, diluanți sau benzină, deoarece pot deteriora suprafața aparatului.
- Se interzice udarea directă a aparatului cu apă. Trebuie prevenită pătrunderea apei în componentele electrice ale aparatului.
- Nu se va folosi niciodată apă sub presiune pentru curățarea aparatului.
- Scoateți rafturile și spălați-le în apă caldă, utilizând un detergent blând și o cârpă moale sau un burete. Apoi clătiți bine cu apă curată.

- Curățați vitrina pe interior și exterior cu o cârpă moale umezită în apă caldă cu un detergent delicat.
- Ștergeți cu o cârpă înmuiată în apă curată.
- Toate suprafețele curățate trebuie uscate complet cu o cârpă moale.

În cazul unei perioade îndelungate de nefuncționare a vitrinei, se recomandă să:

- Opriti aparatul cu ajutorul comutatorului ON/OFF, deconectați-l de la sursa de alimentare și scoateți fișa din priză.
- Scoateți toate produsele din aparat.
- Curățați vitrina atât pe interior, cât și pe exterior.
- Ușile trebuie lăsate deschise pentru ca vitrina să se usuce corespunzător.
- Pentru a asigura funcționarea eficientă, este important ca suprafața condensatorului să fie liberă de praf, murdărie și alte impurități similare.
- Se recomandă curățarea condensatorului și a evaporatorului cel puțin o dată pe lună sau mai frecvent dacă încăperea este excesiv de prăfuită.
- Lipsa curățării regulate a condensatorului poate duce la scăderea performanței aparatului și, în timp, la deteriorarea acestuia.
- Condensatorul și evaporatorul se curăță cu un agent de curățare obișnuit, disponibil la distribuitorii de echipamente pentru bucătărie.
- Periați aripioarele condensatorului de sus în jos, nu de la o parte la alta.
- După finalizarea curățării, îndreptați eventualele aripioare îndoite cu ajutorul unui pieptene special pentru aripioare.
- Curățarea condensatorului și a evaporatorului trebuie efectuată după deconectarea aparatului de la rețeaua electrică.
- Periodic, verificați starea cablului electric, a ștecherului și a furtunului de alimentare cu apă. În cazul constatării unor deteriorări sau nereguli ale conexiunilor electrice, contactați service-ul autorizat Forcast. O dată pe an, aparatul trebuie predat service-ului Forcast pentru verificarea gradului de uzură, a funcționării corecte și pentru identificarea eventualelor defecțiuni.

9. DEPANARE

În cazul în care aparatul nu funcționează corect, înainte de a contacta serviciul de asistență tehnică, verificați cauzele posibile ale defecțiunii. Tabelul de mai jos prezintă cauzele tipice ale defecțiunilor aparatului și metodele de remediere a acestora.

PROBLEM	CAUZĂ	SOLUȚIE
Lipsă răcire	Lipsă agent frigorific	Contactați serviciul tehnic
	Regulator de temperatură defect	Contactați serviciul tehnic
Performanță frigorifică redusă	Expunere directă la razele solare sau proximitatea surselor de căldură	Îndepărtați aparatul de sursele de căldură
	Circulație necorespunzătoare a aerului în jurul aparatului	Asigurați un spațiu adecvat față de pereți sau alte aparate
	Ușile aparatului neînchise corect sau deschise prea mult timp	Închideți ușile și reduceți timpul de deschidere
	Garnitura ușii deteriorată	Contactați serviciul tehnic
	Spații insuficiente între produse pe rafturi sau cantitate excesivă a acestora	Asigurați un spațiu corect între produse și eliminați surplusul
	Intrarea și/sau ieșirea aerului acoperite sau blocate	Asigurați o circulație adecvată a aerului în interiorul aparatului
Zgomote puternice în timpul funcționării	Aparatul nu este nivelat	Așezați aparatul pe o suprafață plană și nivelată
	Aparatul atinge pereții sau alte obiecte	Păstrați o distanță adecvată față de pereți și alte obiecte
Compresorul nu se oprește automat	Aparatul este supraîncărcat	Îndepărtați excesul de produse
	Ușa a fost deschisă prea mult timp	Reduceți timpul de deschidere a ușii

Următoarele fenomene nu indică o defecțiune:

- Zgomotul apei care curge. Acesta este un zgomot normal asociat cu circulația agentului frigorific.
- Condensul pe pereții laterali și pe geamuri este normal în condiții de umiditate ridicată a mediului.

10. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA

La sfârșitul ciclului de viață al produsului, aparatul nu trebuie aruncat într-un loc care ar putea reprezenta un pericol pentru mediu. Se permite depozitarea temporară a deșeurilor periculoase în vederea eliminării ulterioare. Trebuie respectate reglementările privind protecția mediului în vigoare în țara în care este utilizat aparatul.

Este necesară predarea aparatului către firme specializate pentru colectare, demontare și eliminare.

Aparatul trebuie demontat, separând componentele și grupându-le conform caracterului lor chimic, având în vedere că unele dintre acestea pot fi reciclate și reutilizate similar cu deșeurile menajere. Înainte de eliminare, trebuie să faceți ca aparatul să nu mai fie utilizabil, deconectând cablul de alimentare.

Materialul rezultat în urma eliminării, dacă nu este reutilizat, trebuie predat unui punct de colectare sau unei gropi de gunoi, conform reglementărilor în vigoare.

Orice simbol WEEE pe produs indică faptul că acesta nu poate fi tratat ca deșeu menajer. Trebuie eliminat în mod corespunzător pentru a preveni orice efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, contactați producătorul, serviciul tehnic sau unitatea locală de gestionare a deșeurilor.

Operațiunile de demontare a aparatului trebuie efectuate de personal calificat.

Dacă este planificată o montare ulterioară a aparatului, toate operațiunile trebuie realizate cu cea mai mare atenție pentru a nu deteriora componentele acestuia.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni sau inconveniente cauzate de personal neautorizat care operează aparatul.



ELIMINARE

Ambalajul și materialul din care este realizat sunt 100% reciclabile și sunt marcate cu simbolul .



La eliminare trebuie respectate reglementările locale în vigoare. Părțile ambalajului (pungi din plastic, bucăți de polistiren etc.) trebuie păstrate departe de copii, deoarece reprezintă un potențial pericol.

Aparatul a fost fabricat din materiale reciclabile. Acest aparat este marcat ca fiind conform cu Directiva Europeană privind echipamentele electrice și electronice uzate. Asigurând o eliminare corectă a acestui aparat, se poate contribui la prevenirea unor posibile consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor.



Simbolul de pe aparat sau din documentația însoțitoare indică faptul că aparatul nu trebuie tratat ca deșeu menajer obișnuit. Acesta trebuie predat unui punct specializat pentru eliminarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice. În timpul eliminării aparatului, trebuie să se asigure că acesta devine inutilizabil (nu poate fi pornit), prin tăierea cablului de alimentare și îndepărtarea ușilor raftului, precum și a altor componente care pot reprezenta un pericol.

Nu se permite situația în care se poate urca pe aparat sau se poate rămâne încuiat în interiorul acestuia. Aparatul trebuie eliminat conform reglementărilor locale privind gestionarea deșeurilor, ducându-l la un punct special de colectare; Nu lăsați aparatul nesupravegheat, deoarece poate reprezenta un pericol pentru copii.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Aparatul a fost fabricat în conformitate cu cerințele de siguranță prevăzute în directivele europene și standardele aferente. După obținerea acestei conformități, producătorul declară că produsele sale respectă legislația europeană în vigoare și, prin urmare, sunt marcate cu simbolul CE corespunzător, ceea ce permite comercializarea lor în țările europene.

Declarația de conformitate, la cererea utilizatorului, este disponibilă în format electronic sau tipărit la sediul producătorului.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

