



MANUAL DE UTILIZARE



Vitrină frigorifică de 78 L

FG07747 / FG07748

- TRADUCEREA INSTRUCȚIUNII ORIGINALE -

1. SIGURANȚĂ	3
2. DESTINAȚIE	4
3. CONSTRUCȚIA ECHIPAMENTULUI	4
4. DATE TEHNICE	5
5. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE	6
6. INSTALARE	6
7. OPERARE	7
8. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	8
9. DEPANARE	9
10. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA ACESTORA	10

NOTĂ:

Această instrucțiune a fost tradusă din instrucțiunea originală în limba engleză, utilizând inteligență artificială și traducere automată.



Vă mulțumim pentru achiziționarea vitrinei frigorifice FORGAST.

Pentru a asigura siguranța și funcționarea corectă a echipamentului, este necesar să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de prima punere în funcțiune. Produsele noastre sunt modificate și îmbunătățite pentru a asigura funcționarea fără defecțiuni și siguranța utilizării.

Manualul trebuie păstrat într-un loc sigur și accesibil personalului. În calitate de producător, ne rezervăm dreptul de a modifica parametrii și soluțiile tehnice pentru a îmbunătăți continuu calitatea produselor noastre. Informațiile și parametrii conținuți în acest manual pot diferi de realitate, însă nu afectează în mod semnificativ utilizarea echipamentului.

1. SIGURANȚĂ

1. După livrarea echipamentului, este absolut necesar să se verifice starea acestuia în ceea ce privește completitudinea și eventualele daune cauzate în timpul transportului. În cazul constatării unor neconformități sau daune, trebuie să se procedeze conform prevederilor Condițiilor Generale de Garanție incluse în acest manual de utilizare.

În niciun caz nu trebuie utilizat un echipament deteriorat în timpul transportului. Aceasta poate cauza vătămări corporale, deteriorarea echipamentului sau pierderi materiale pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea.

2. Nerespectarea condițiilor de exploatare și siguranță descrise poate conduce la vătămări corporale grave sau alte pierderi.

3. Aparatul trebuie exploatat în condițiile prevăzute în instrucțiuni și în conformitate cu domeniul pentru care a fost proiectat și fabricat.

4. În timpul utilizării aparatului, acesta trebuie protejat împotriva contactului cu apa. Aceasta se aplică, de asemenea, tuturor conexiunilor electrice. În cazul contactului cu apa, aparatul trebuie oprit din exploatare prin deconectarea de la sursa de alimentare și supus verificării de către service-ul autorizat Forghost. Nerespectarea acestei proceduri poate provoca electrocutare și pericol de viață.

5. Niciodată nu trebuie să deschideți singur carcasa aparatului. Toate orificiile de ventilație trebuie să rămână libere pentru a asigura o răcire adecvată a aparatului. Nu trebuie să se introducă în orificiile aparatului niciun element care să nu facă parte din echipamentul standard sau opțional.

6. Ștecherul de alimentare trebuie manevrat cu mâna uscată. La deconectarea ștecherului, acesta trebuie apucat de corp, niciodată de cablul de alimentare. Trebuie verificată starea ștecherului și a cablului de alimentare. În cazul constatării unor defecțiuni sau funcționări necorespunzătoare, aparatul trebuie scos din exploatare și trebuie contactat service-ul autorizat Forghost.

7. În cazul răsturnării sau căderii aparatului, înainte de a continua exploatarea, trebuie să se solicite verificarea sau repararea acestuia la service-ul autorizat Forghost.

Niciodată nu trebuie să încercați să efectuați reparații pe cont propriu, deoarece acest lucru poate pune viața în pericol.

Este interzisă efectuarea oricăror modificări constructive sau adaptări ale aparatului.

8. În cazul constatării unor deteriorări ale cablului de alimentare sau ale mufei, acestea trebuie neapărat înlocuite. Cablul de alimentare trebuie protejat împotriva contactului cu elemente fierbinți sau ascuțite ale echipamentului, foc sau alte obiecte. Trebuie asigurată protecția cablului împotriva tragerii accidentale sau împiedicării.



ATENȚIE!

Conectarea sau adaptarea instalației electrice existente ori efectuarea reparațiilor trebuie încredințate unei persoane care cunoaște conținutul instrucțiunii dispozitivului, este corespunzător instruită și deține autorizațiile necesare.

9. Funcționarea dispozitivului trebuie monitorizată continuu, iar în cazul constatării unor nereguli în funcționare, se vor consulta în primul rând informațiile conținute în această instrucțiune. În cazul imposibilității de a porni dispozitivul sau de a obține parametrii de funcționare corespunzători, trebuie contactat service-ul autorizat Forgast.
10. Persoanele minore, cu deficiențe locomotorii sau mentale, precum și persoanele fără cunoștințe privind operarea corectă a aparatului pot utiliza acesta numai sub controlul și supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranță.
11. În timpul curățării, întreținerii sau în cazul unei pauze prelungite în funcționare, aparatul trebuie oprit conform instrucțiunilor din manual și scos din priză.



ATENȚIE!

Dacă ștecherul rămâne introdus în priză, aparatul rămâne permanent sub tensiune.

Trebuie asigurat un acces facil la ștecher și la priza de alimentare. Aceasta va asigura o deconectare simplă a dispozitivului și o întrerupere rapidă a alimentării în cazul unei defecțiuni grave.



ATENȚIE!

Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate provoca vătămări corporale grave, risc de viață, deteriorarea echipamentului sau pierderi materiale semnificative pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea.

Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate duce la pierderea garanției.

2. DESTINAȚIE

Vitrina frigorifică Forgast cu o capacitate de 78 litri a fost proiectată pentru expunerea și păstrarea produselor alimentare în unități gastronomice, cum ar fi cafenele, cofetării sau magazine. Datorită carcasei vitrate pe patru părți, vitrina permite vizibilitatea completă a produselor, asigurând în același timp prospețimea și temperatura adecvată a acestora.

Vitrina frigorifică este destinată exclusiv răcirii alimentelor sau băuturilor. Nu trebuie utilizată pentru:

- păstrarea materialelor chimice inflamabile.
- păstrarea produselor farmaceutice sau medicale.

3. CONSTRUCȚIA ECHIPAMENTULUI

Vitrina frigorifică Forgast se remarcă prin design modern și funcționalitate. Carcasa este realizată din oțel, vopsit în alb (FG07747) sau negru (FG07748), asigurând un aspect estetic ce se integrează perfect în interiorul diverselor spații comerciale. Este echipată cu trei rafturi acoperite, cu înălțime reglabilă, care permit o organizare flexibilă a spațiului în funcție de dimensiunea produselor depozitate. Termostatul electronic și afișajul digital permit controlul precis al temperaturii în intervalul de 0 până la +12°C.

Circulația forțată a aerului asigură o răcire uniformă, iar sistemul automat de dezghețare facilitează menținerea vitrinei curate. Iluminarea LED oferă o vizibilitate excelentă a produselor, iar canalul de aer previne condensarea vaporilor de apă pe sticlă, menținând astfel vitrina întotdeauna estetică.



4. DATE TEHNICE

MODEL	FG07747	FG07748
Alimentare	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Putere	0,17 kW	0,17 kW
Consum de energie	1610 kWh/an	1610 kWh/an
Clasă climatică	IV	IV
Temperatură maximă a mediului ambiant	Până la +32°C	Până la +32°C
Interval de temperatură de funcționare	0 °C până la +12 °C	0 °C până la +12 °C
Agent frigorific	R600a	R600a
Cantitate agent frigorific	40 g	40 g
Dimensiuni exterioare	452x406x966 mm	452x406x966 mm
Greutate	36 kg	36 kg
Capacitate totală	78 l	78 l
Număr de rafturi	3	3
Reglarea înălțimii rafturilor	da	da
Iluminare	da	da
Dezghețare automată	da	da
Culoarea carcasei	alb	negru

5. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

La primirea aparatului, trebuie verificat imediat dacă este complet și dacă nu a fost deteriorat în timpul transportului.

În timpul transportului, aparatul trebuie manipulat cu grijă și trebuie evitate șocurile.

Aparatul ambalat nu trebuie depozitat în aer liber. Trebuie plasat într-o încăpere ventilată, cu o atmosferă care să nu provoace coroziune.

Nu trebuie rotit aparatul contrar indicațiilor de pe ambalaj.

Ambalajul trebuie păstrat sigilat de fabrică până la începerea instalării aparatului. În timpul depozitării, trebuie respectate cu strictețe indicațiile de pe ambalaj referitoare la poziția aparatului, modul de așezare și depozitare.

6. INSTALARE

Înainte de a începe utilizarea, îndepărtați ambalajul și toate materialele de protecție de pe aparat și de pe toate accesoriile acestuia.

Nu îndepărtați niciodată de pe aparat elemente precum plăcuța de identificare și marcasele de avertizare.

- Așezați aparatul pe o suprafață nivelată și stabilă, cu o capacitate portantă suficientă pentru greutatea aparatului împreună cu conținutul maxim posibil de depozitat în acesta.
- Nu așezați niciodată aparatul pe o suprafață inflamabilă.
- Nu poziționați aparatul în apropierea focului deschis, a cuptoarelor cu convecție, a cuptoarelor sau a altor aparate care generează căldură.
- Nu trebuie amplasat aparatul în locuri cu expunere ridicată la soare. Aceasta poate duce la deteriorarea aparatului sau a suprafeței acestuia.
- Temperatura mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între 10 °C și 32 °C.
- Aparatul trebuie instalat într-un loc care să asigure o circulație adecvată a aerului, necesară pentru răcirea componentelor instalației frigorifice și electrice. Trebuie păstrată o distanță de cel puțin 10 centimetri între aparat și pereți, alte aparate sau elemente de echipament.
- Orificiile de ventilație situate în exteriorul aparatului și în camera de încălzire nu trebuie niciodată blocate.
- Nu amplasați aparatul în locuri unde umiditatea relativă depășește 70%. Umiditatea ridicată influențează eficiența funcționării aparatului.
- Nu așezați obiecte sau componente de echipament pe aparat.
- Amplasați aparatul astfel încât ștecherul să fie accesibil și să poată fi deconectat rapid în caz de avarie.
- Circuitul prizelor electrice trebuie protejat cu o siguranță de 16A și cu un dispozitiv de protecție diferențială.
Conectați aparatul numai direct la priza de rețea. Nu utilizați prelungitoare sau prize multiple în acest scop.



ATENȚIE!

- Nu utilizați o sursă de alimentare diferită de cea indicată pe placa de identificare.
- Nu utilizați un întrerupător diferențial care nu respectă normele de siguranță.
- Montajul și întreținerea instalației electrice trebuie efectuate de către service-ul autorizat Forcast sau de persoane cu calificările necesare.
- Întrerupătorul diferențial, siguranța și priza de alimentare trebuie instalate în apropierea echipamentului.
- Ștecherul și priza trebuie să fie funcționale și să asigure o conexiune corectă.


7. OPERARE



ATENȚIE!

- Nu utilizați echipamentul în scopuri neconforme cu destinația sa. Aparatul trebuie operat de persoane care au luat cunoștință cu prezentul manual.
- Înainte de montare, demontare sau curățare, aparatul trebuie deconectat de la priza de alimentare.
- Înainte de prima utilizare, spălați și uscați cu atenție aparatul.
- Introduceți ștecherul într-o priză de rețea împământată.
- Aparatul trebuie pornit cu ajutorul comutatorului de încălzire. Aparatul va începe răcirea până la temperatura setată din fabrică.
- Toate produsele pot fi plasate în aparat după ce acesta atinge și stabilizează temperatura setată.

DESCRIEREA PANOURILOR DE CONTROL

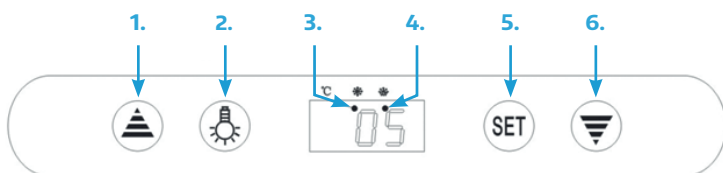

1. Creșterea intervalului de temperatură
2. Iluminare/dezghețare manuală
3. Indicator de răcire
4. Indicator de dezghețare
5. Selectarea programului de răcire
6. Scăderea intervalului de temperatură

- Indicatorul de răcire se aprinde în timpul procesului de răcire și rămâne stins atâta timp cât temperatura de răcire se menține constantă.
- Indicatorul de răcire clipocește în timpul întârzierii pornirii.
- Indicatorul de dezgheț se aprinde în timpul procesului de dezghețare și se stinge după finalizarea acestuia.
- Indicatorul de dezgheț clipocește în timpul întârzierii dezghețării.

SETAREA TEMPERATURII DE RĂCIRE

- Temperatura curentă din interiorul camerei de răcire a aparatului poate fi citită pe afișajul digital al regulatorului de temperatură.
- Modificarea temperaturii setate se poate realiza în intervalul de la 0 °C până la +12 °C.
- Schimbarea intervalului de temperatură se face prin selectarea programului. Pentru a efectua modificarea, trebuie să apăsați butonul SET și să utilizați butonul ▲ / ▼ (săgeată sus, săgeată jos) pentru a seta intervalul de temperatură dorit, conform tabelului de mai jos.
- Cifra afișată indică programul intervalului de temperatură ce poate fi obținut în aparat.

După setarea intervalului de temperatură între 6 °C și 12 °C, pe afișaj va apărea cifra 06. După câteva secunde, afișajul va începe să indice temperatura efectivă a compartimentului dispozitivului.

INTERVALE DE TEMPERATURĂ POSIBILE	
SET	INTERVAL
00	de la 0°C la 6°C
01	de la 1°C la 7°C
02	de la 2°C la 8°C
03	de la 3°C la 9°C
04	de la 4°C la 10°C
05	de la 5°C la 11°C
06	de la 6°C la 12°C

ILUMINARE

Pentru a activa iluminarea LED a dispozitivului, apăsați butonul cu simbolul becului.

Pe afișaj se va aprinde indicatorul LCD al iluminării interioare a dispozitivului. Apăsarea repetată a butonului va dezactiva iluminarea.

DEZGHEȚARE AUTOMATĂ

În decurs de 24 de ore, aparatul este dezghețat automat de patru ori.

DEZGHEȚARE MANUALĂ

Dacă performanța de răcire scade, de exemplu după deschiderea frecventă a ușilor sau în condiții de umiditate ridicată a mediului, trebuie să porniți dezghețarea manuală. Pentru a porni procesul de dezghețare, apăsați butonul de pornire a iluminatului (bec) timp de 6 secunde. După acest interval se va aprinde indicatorul de dezghețare manuală (simbol fulg de zăpadă).

AFIȘAREA TEMPERATURII PE EVAPORATOR

Apăsați butonul săgeată sus și mențineți-l apăsat timp de 6 secunde. Este afișată temperatura pe evaporator. După 10 secunde, afișajul va reveni la temperatura din compartiment.

BLOCAREA PARAMETRILOR

Apăsați butonul săgeată jos și mențineți-l apăsat timp de 10 secunde pentru a bloca parametrii dacă este afișat „OFF” (nu sunt permise modificări) sau pentru a debloca parametrii dacă este afișat „ON”. Parametrul blocat poate fi afișat, însă nu poate fi modificat. Setarea temperaturii țintă este întotdeauna activă (setare din fabrică: „ON”).



ATENȚIE!

Pentru a minimiza pierderile de răcire ale echipamentului, ușile trebuie să rămână deschise cât mai puțin posibil. Ușile nu trebuie deschise prea frecvent în condiții de umiditate ridicată a mediului înconjurător.

- Nu trebuie acoperite orificiile de admisie și evacuare a aerului responsabile pentru răcirea produselor din interiorul echipamentului.
- Produsele depozitate trebuie să fie plasate la distanțe între ele pentru a asigura o circulație adecvată a aerului în interiorul compartimentului.
- Înălțimea poziționării rafturilor trebuie ajustată în funcție de înălțimea produselor sau a ambalajelor acestora.
- În aparat nu trebuie plasate alimente sau produse fierbinți ori calde. Produsele plasate în interior trebuie să aibă temperatura camerei.
- În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică, nu trebuie deschisă ușa aparatului pentru a evita pierderile de aer rece din interiorul compartimentului.
- După întreruperea alimentării sau scoaterea ștecherului, nu trebuie pornit aparatul înainte de trecerea a 10 minute.
- Dacă urmează o perioadă de neutilizare a aparatului, acesta trebuie oprit cu ajutorul comutatorului PORNIT/OPRIT și deconectat de la sursa de alimentare prin scoaterea ștecherului din priză.

8. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE



ATENȚIE!


Aparatul trebuie curățat în mod regulat. Înainte de a începe curățarea, aparatul trebuie oprit cu ajutorul comutatorului PORNIT/OPRIT, deconectat de la sursa de alimentare și scos din priză.

- Pentru spălarea aparatului se recomandă utilizarea unei cârpe moi cu o cantitate mică de detergent. Este interzisă utilizarea agenților abrazivi sau a substanțelor de curățare agresive, cum ar fi cele care conțin alcool sau componente alcaline, diluanți sau benzină, deoarece acestea pot deteriora suprafața aparatului.
- Se interzice udarea directă a aparatului cu apă. Trebuie prevenită pătrunderea apei în echipamentele electrice.
- Nu utilizați niciodată apă sub presiune pentru curățarea echipamentului.
- Scoateți rafturile și spălați-le în apă caldă, folosind un detergent delicat și o cârpă moale sau un burete. Clătiți bine cu apă curată.
- Curățați vitrina pe interior și exterior cu o cârpă moale umezită în apă caldă cu detergent delicat.

- Ștergeți cu o cârpă curată umezită cu apă.
- Uscați bine toate suprafețele curățate cu o cârpă moale.

În cazul unei perioade îndelungate de nefuncționare a vitrinei, se impune să:

- Deconectați aparatul utilizând comutatorul PORNIT/OPRIT, deconectați-l de la sursa de alimentare și scoateți fișa din priză.
- Scoateți toate produsele din aparat.
- Curățați vitrina atât în interior, cât și în exterior.
- Ușile trebuie lăsate deschise pentru a permite uscarea corectă a vitrinei.
- Pentru a asigura funcționarea eficientă, este esențial ca suprafața condensatorului să fie liberă de praf, murdărie și alte impurități similare.
- Se recomandă curățarea condensatorului și evaporatorului cel puțin o dată pe lună sau mai frecvent, dacă încăperea este excesiv de prăfuită.
- Pentru curățarea condensatorului, este necesară demontarea protecției acestuia. Protecția trebuie ridicată în sus, apoi îndepărtată de corpul aparatului (conform figurii de mai jos). Pentru reinstalare, procedura se efectuează în ordine inversă.
- Nerespectarea curățării regulate a condensatorului poate determina scăderea performanței aparatului și, în timp, deteriorarea acestuia.
- Condensatorul și evaporatorul se curăță cu un agent de curățare standard, disponibil la distribuitorii de echipamente pentru bucătărie.
- Periați lamelele condensatorului de sus în jos, nu lateral.
- După finalizarea curățării, îndreptați eventualele aripioare îndoite cu ajutorul unui pieptene special pentru aripioare.
- Curățarea condensatorului și a evaporatorului trebuie efectuată numai după deconectarea aparatului de la rețeaua electrică.
- Periodic trebuie verificată starea cablului electric, a ștecherului și a furtunului de alimentare cu apă. În cazul constatării unor deteriorări sau nereguli ale conexiunilor electrice, trebuie contactat service-ul autorizat Forghost. O dată pe an, aparatul trebuie predat service-ului Forghost pentru verificarea gradului de uzură, a funcționării corecte și pentru identificarea eventualelor defecțiuni.

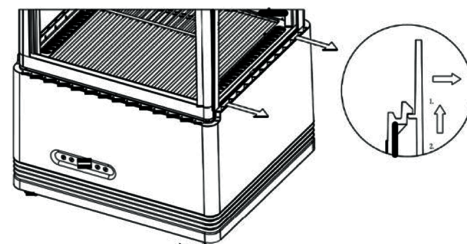

9. REZOLVAREA PROBLEMELOR

În cazul în care aparatul nu funcționează corect, înainte de a contacta service-ul, verificați cauzele probabile ale defecțiunii. Tabelul de mai jos prezintă cauzele tipice ale defecțiunilor aparatului și metodele de remediere a acestora.

PROBLEM	CAUZĂ	SOLUȚIE
Lipsă răcire	Lipsă agent frigorific	Contactați service-ul
	Regulator de temperatură defect	Contactați service-ul
Performanță frigorifică scăzută	Expunere directă la radiații solare sau proximitatea surselor de căldură	Îndepărtați aparatul de sursele de căldură
	Circulație necorespunzătoare a aerului în jurul aparatului	Asigurați un spațiu adecvat față de pereți sau alte aparate
	Ușa aparatului neînchisă corect sau deschisă prea mult timp	Închideți ușa și reduceți timpul de deschidere
	Garnitura ușii deteriorată	Contactați service-ul
	Spații insuficiente între produse pe rafturi sau cantitate excesivă a acestora	Asigurați un spațiu corespunzător între produse și eliminați surplusul
	Intrarea și/sau ieșirea aerului sunt acoperite sau blocate	Asigurați o circulație adecvată a aerului în interiorul aparatului
Zgomote puternice în timpul funcționării	Aparatul nu este nivelat	Așezați aparatul pe o suprafață plană și nivelată
	Aparatul atinge pereții sau alte obiecte	Păstrați o distanță adecvată față de pereți și alte obiecte
Compresorul nu se oprește automat	Aparatul este supraîncărcat	Îndepărtați excesul de produse
	Ușa este deschisă prea mult timp	Reduceți timpul de deschidere a ușii

Următoarele fenomene nu indică o defecțiune:

- Zgomotul apei care curge. Acesta este un zgomot normal asociat cu circulația agentului frigorific.
- Condensarea apei pe pereții laterali și pe geamuri este normală în condiții de umiditate ridicată a mediului.

10. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA ACESTORA

La sfârșitul ciclului de viață al produsului, echipamentul nu trebuie eliminat în locuri care ar putea reprezenta un pericol pentru mediu. Se permite depozitarea temporară a deșeurilor periculoase în vederea eliminării ulterioare. Trebuie respectate reglementările privind protecția mediului în vigoare în țara în care este utilizat aparatul.

Este necesară predarea aparatului către firme specializate pentru colectare, demontare și eliminare.

Aparatul trebuie demontat, separând componentele și grupându-le conform caracterului lor chimic, având în vedere că o parte dintre acestea pot fi reciclate și reutilizate, similar deșeurilor municipale. Înainte de reciclare, asigurați-vă că aparatul nu mai poate fi utilizat, deconectând cablul de alimentare.

Materialul rezultat în urma reciclării, dacă nu este reutilizat, trebuie predat unui punct de colectare sau unei gropi de deșeurii conform reglementărilor în vigoare.

Orice simbol WEEE de pe produs indică faptul că acesta nu poate fi tratat ca deșeu menajer. Trebuie reciclat în mod corespunzător pentru a preveni orice efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, contactați producătorul, service-ul sau unitatea locală de gestionare a deșeurilor.

Operațiunile de demontare a aparatului trebuie efectuate de personal calificat.

Dacă este planificată o montare ulterioară a aparatului, toate operațiunile trebuie realizate cu cea mai mare atenție pentru a nu deteriora componentele acestuia.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni sau inconveniente cauzate de personal neautorizat care operează aparatul.



ELIMINARE

Ambalajul și materialul din care este realizat sunt 100% reciclabile și sunt marcate cu simbolul .



La eliminare trebuie respectate reglementările locale în vigoare. Părțile ambalajului (pungi din plastic, bucăți de polistiren etc.) trebuie păstrate departe de copii, deoarece reprezintă un potențial pericol.

Aparatul a fost fabricat din materiale adecvate pentru reciclare. Prezentul aparat este marcat ca fiind conform cu Directiva Europeană privind echipamentele electrice și electronice uzate. Asigurând o eliminare corectă a acestui aparat, se poate contribui la prevenirea unor potențiale consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor.



Simbolul de pe aparat sau din documentația însoțitoare indică faptul că aparatul nu trebuie tratat ca deșeu menajer obișnuit. Acesta trebuie predat unui punct specializat în eliminarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice. În timpul eliminării aparatului, trebuie să se asigure că acesta nu mai poate fi utilizat (nu poate fi pornit), prin tăierea cablului de alimentare și îndepărtarea ușilor raftului, precum și a altor componente care pot reprezenta un pericol.

Nu trebuie permisă situația în care cineva se poate căța pe aparat sau poate rămâne încuiat în interiorul acestuia. Aparatul trebuie eliminat conform reglementărilor locale privind gestionarea deșeurilor, ducându-l la un punct special de colectare; Nu lăsați aparatul nesupravegheat, deoarece poate reprezenta un pericol pentru copii.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Aparatul a fost fabricat în conformitate cu cerințele de siguranță prevăzute în directivele europene și standardele aferente. După obținerea acestei conformități, producătorul declară că produsele sale respectă legislația europeană în vigoare și, prin urmare, sunt marcate cu simbolul CE corespunzător, ceea ce permite comercializarea lor în țările europene.

Declarația de conformitate, la cererea utilizatorului, este disponibilă în format electronic sau tipărit la sediul producătorului.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

