



MANUAL DE UTILIZARE



Vitrină frigorifică 86 L

FG07758

- TRADUCEREA MANUALULUI ORIGINAL -

1. SIGURANȚĂ	3
2. DESTINAȚIA UTILIZĂRII	4
3. CONSTRUCȚIA ECHIPAMENTULUI	4
4. DATE TEHNICE	5
5. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE	6
6. INSTALARE	6
7. OPERARE	7
8. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	8
9. DEPANARE	9
10. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINARE	10

NOTĂ:

Acest manual a fost tradus din manualul original în limba engleză utilizând inteligență artificială și traducere automată.



Vă mulțumim pentru achiziționarea vitrinei frigorifice FORGAST.

Pentru a asigura siguranța și funcționarea corectă a dispozitivului, este necesar să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de prima punere în funcțiune. Produsele noastre sunt modificate și îmbunătățite pentru a asigura funcționarea fără defecțiuni și siguranța utilizării.

Manualul trebuie păstrat într-un loc sigur și accesibil personalului. În calitate de producător, ne rezervăm dreptul de a modifica parametrii și soluțiile tehnice în scopul îmbunătățirii continue a calității produselor noastre. Informațiile și parametrii conținuți în acest manual pot diferi de realitate, însă nu afectează în mod semnificativ utilizarea dispozitivului.

1. SIGURANȚĂ

1. După livrarea dispozitivului, este absolut necesar să se verifice starea acestuia în ceea ce privește completitudinea și eventualele daune cauzate în timpul transportului. În cazul constatării unor neconformități sau daune, trebuie respectate prevederile Condițiilor Generale de Garanție incluse în acest manual de utilizare.
În niciun caz nu trebuie utilizat un dispozitiv deteriorat în timpul transportului. Acest lucru poate provoca vătămări corporale, deteriorarea echipamentului sau pierderi materiale pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea.
2. Nerespectarea condițiilor de exploatare și siguranță descrise poate conduce la vătămări corporale grave sau alte pierderi.
3. Dispozitivul trebuie exploatat în condițiile prevăzute în instrucțiuni și în conformitate cu domeniul pentru care a fost proiectat și fabricat.
4. În timpul utilizării dispozitivului, acesta trebuie protejat împotriva contactului cu apa. Aceasta se aplică și tuturor conexiunilor electrice.
În cazul contactului cu apa, dispozitivul trebuie scos din funcțiune prin deconectarea de la sursa de alimentare și supus verificării de către un service autorizat Forghost. Nerespectarea acestei proceduri poate provoca electrocutare și pericol de viață.
5. Niciodată nu trebuie să deschideți singur carcasa dispozitivului. Toate orificiile de ventilație trebuie să rămână libere pentru a asigura o răcire adecvată a dispozitivului. Nu trebuie să se introducă în orificiile dispozitivului niciun element care să nu facă parte din echipamentul standard sau opțional.
6. Ștecherul de alimentare trebuie manevrat cu mâna uscată. La deconectarea ștecherului, acesta trebuie apucat de corp, niciodată de cablul de alimentare. Trebuie verificată starea ștecherului și a cablului de alimentare. În cazul constatării unor defecțiuni sau funcționări necorespunzătoare, dispozitivul trebuie scos din uz și trebuie contactat un service autorizat Forghost.
7. În cazul răsturnării sau căderii aparatului, înainte de a continua exploatarea, trebuie solicitată verificarea sau repararea acestuia de către un service autorizat Forghost.
Niciodată nu trebuie încercate reparații independente, deoarece acest lucru poate pune în pericol viața.
Este interzisă efectuarea oricăror modificări constructive sau adaptări ale aparatului.
8. În cazul constatării unor deteriorări ale cablului de alimentare sau ale ștecherului, acestea trebuie înlocuite necondiționat. Cablul de alimentare trebuie protejat împotriva contactului cu elemente fierbinți sau ascuțite ale echipamentului, foc sau alte obiecte. Trebuie asigurată protecția cablului împotriva tragerii accidentale sau împiedicării.



ATENȚIE!

Conectarea sau adaptarea instalației electrice existente ori efectuarea reparațiilor trebuie încredințate unei persoane care cunoaște conținutul instrucțiunii dispozitivului, este corespunzător instruită și deține autorizațiile necesare.

9. Funcționarea dispozitivului trebuie monitorizată continuu, iar în cazul constatării unor nereguli în funcționare, se vor consulta în primul rând informațiile conținute în această instrucțiune. În cazul imposibilității de a porni dispozitivul sau de a obține parametrii corecți de funcționare, trebuie contactat service-ul autorizat Forgast.
10. Persoanele minore, cele cu deficiențe locomotorii sau mentale, precum și persoanele fără cunoștințe privind operarea corectă a dispozitivului pot utiliza dispozitivul numai sub supravegherea și controlul unei persoane responsabile pentru siguranță.
11. În timpul curățării, întreținerii sau în cazul unei pauze prelungite în funcționare, dispozitivul trebuie oprit conform indicațiilor din manual și cablul de alimentare scos din priză.

**ATENȚIE!**

Dacă cablul este lăsat în priză, dispozitivul rămâne permanent sub tensiune.

Trebuie asigurat acces facil la cablul și priza de alimentare. Aceasta va asigura o deconectare simplă a dispozitivului și o întrerupere rapidă a alimentării în cazul unei defecțiuni grave.

**ATENȚIE!**

Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate provoca vătămări corporale grave, pericol de viață, deteriorarea dispozitivului sau pierderi materiale semnificative pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea.

Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate conduce la pierderea garanției.

2. DESTINAȚIA UTILIZĂRII

Vitrina frigorifică Forgast cu o capacitate de 86 litri a fost proiectată pentru expunerea și păstrarea produselor alimentare în unități de alimentație publică, cum ar fi cafenele, cofetării sau magazine. Datorită carcaseri din sticlă pe patru părți, vitrina permite vizibilitatea completă a produselor, asigurând în același timp prospețimea și temperatura adecvată a acestora.

Vitrina frigorifică este destinată exclusiv răcirii alimentelor sau băuturilor. Nu trebuie utilizată pentru:

- păstrarea materialelor chimice inflamabile.
- păstrarea produselor farmaceutice sau medicale.

3. CONSTRUCȚIA ECHIPAMENTULUI


Vitrina frigorifică de expunere Forgast FG07758 este soluția ideală pentru magazine, cafenele, cofetării și orice localuri gastronomice care doresc să-și expună oferta alimentară într-un mod eficient și estetic. Datorită carcaseri din sticlă pe patru părți, vitrina oferă o vizibilitate completă a produselor depozitate, atrăgând atenția clienților și facilitând alegerea acestora.

Carcasa dispozitivului, de culoare albă, se integrează perfect în diverse amenajări interioare, conferind vitrinei un aspect modern și estetic. Deschiderea pe ambele părți asigură un acces deosebit de comod la produsele depozitate, atât pentru clienți, cât și pentru personalul de servire, ceea ce conduce la o servire mai rapidă și un confort sporit în utilizare.

Vitrina este echipată cu un sistem dinamic de răcire cu circulație forțată a aerului, care asigură o distribuție uniformă a aerului rece în interiorul compartimentului. Datorită acestui fapt, toate produsele, indiferent de poziționare, mențin o temperatură adecvată, ceea ce permite păstrarea prospețimii și a aspectului atractiv pentru o perioadă mai lungă. În plus, sistemul automat de dezghețare minimizează necesitatea intervenției manuale, economisind timp și facilitând munca zilnică.

Interiorul vitrinei este echipat cu patru rafturi cu grilaj, reglabile pe înălțime, ceea ce permite adaptarea spațiului pentru produse de dimensiuni diferite. Astfel, dispozitivul este versatil și permite utilizarea eficientă a spațiului disponibil, prezentând o gamă variată de produse – de la prăjituri până la salate.

Illuminarea LED instalată în interiorul vitrinei asigură o vizibilitate excelentă a produselor, evidențiind prospețimea și aspectul atractiv al acestora. Clienții pot observa cu ușurință întreaga ofertă, ceea ce poate influența pozitiv deciziile lor de cumpărare, crescând vânzările.

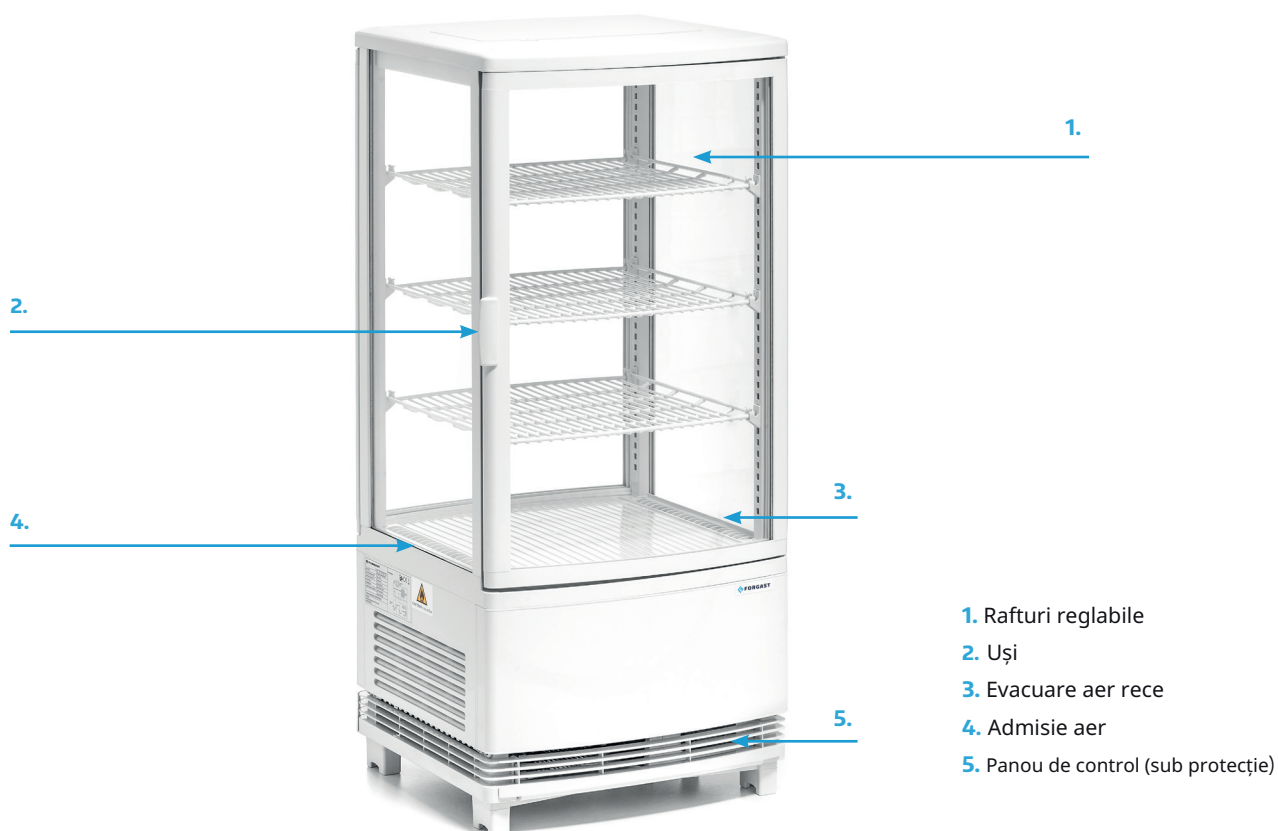

4. DATE TEHNICE

MODEL	FG07758
Alimentare	230 V/50 Hz
Putere	0,18 kW
Consum de energie	1184 kWh/an
Clasa climatică	IV
Temperatura maximă a mediului	Până la +32°C
Intervalul temperaturii de funcționare	+2 °C până la +12 °C
Agent frigorific	R600a
Cantitatea agentului frigorific	40 g
Dimensiuni exterioare	429x425x980 mm
Greutate	36,5 kg
Capacitate totală	86 l
Număr de rafturi	3
Reglarea înălțimii rafturilor	da
Iluminare	da
Dezghetare automată	da

5. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

La primirea dispozitivului, verificați imediat dacă este complet și dacă nu a fost deteriorat în timpul transportului.

În timpul transportului, dispozitivul trebuie manipulat cu grijă și trebuie evitate șocurile.

Dispozitivul ambalat nu trebuie depozitat în aer liber. Trebuie amplasat într-o încăpere ventilată, cu o atmosferă care să nu provoace coroziune. Dispozitivul nu trebuie rotit contrar indicațiilor de pe ambalaj.

Ambalajul trebuie păstrat sigilat din fabrică până la începerea instalării dispozitivului. În timpul depozitării, trebuie respectate cu strictețe indicațiile de pe ambalaj referitoare la poziția dispozitivului, modul de așezare și depozitare.

6. INSTALARE

Înainte de utilizare, trebuie îndepărtat ambalajul și toate materialele de protecție de pe dispozitiv și toate accesoriile.

Nu îndepărtați niciodată de pe dispozitiv elemente precum placa de identificare și marcasele de avertizare.

- Așezați dispozitivul pe o suprafață nivelată și stabilă, cu o capacitate portantă suficientă pentru greutatea dispozitivului împreună cu conținutul maxim posibil de depozitat în acesta.
 - Nu amplasați niciodată dispozitivul pe o suprafață inflamabilă.
 - Pentru a evita defectarea sistemului frigorific, în timpul instalării, depozitării sau transportului dispozitivului, nu îl înclinați la un unghi mai mare de 45°.
 - Nu amplasați dispozitivul în apropierea focului deschis, cuptoarelor cu convecție, cuptoarelor sau altor surse de căldură.
 - Dispozitivul nu trebuie amplasat în locuri cu expunere directă la soare. Temperatura exterioară ridicată determină o scădere semnificativă a performanței și, în cazuri extreme, poate cauza deteriorarea dispozitivului sau a suprafeței acestuia. Temperatura exterioară ridicată conduce la un consum crescut de energie electrică.
 - Temperatura mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între 10 °C și 32 °C.
 - Dispozitivul trebuie instalat într-un loc care să asigure o circulație adecvată a aerului, necesară pentru răcirea componentelor instalației frigorifice și electrice. Trebuie păstrată o distanță de cel puțin 10 centimetri între dispozitiv și pereți, alte dispozitive sau elemente de mobilier.
 - Nu trebuie niciodată să se blocheze orificiile de ventilație situate în exteriorul dispozitivului și în compartimentul frigorific.
 - Nu amplasați dispozitivul în locuri unde umiditatea relativă depășește 70%. Umiditatea ridicată afectează eficiența funcționării dispozitivului.
 - Nu așezați niciun obiect sau element de echipament pe dispozitiv.
 - Dispozitivul trebuie poziționat astfel încât să permită accesul facil la priză și deconectarea rapidă în caz de avarie.
 - Înainte de utilizare, vitrina frigorifică trebuie amplasată în locul de exploatare și lăsată să stea cel puțin 2–3 ore înainte de conectarea la alimentarea electrică.
 - După o întrerupere a alimentării cu energie electrică sau după scoaterea ștecherului din priză, dispozitivul nu trebuie conectat și pornit înainte de trecerea a 10 minute.
 - Circuitul prizelor electrice trebuie protejat cu o siguranță de 16A și cu un dispozitiv de protecție diferențială.
- Dispozitivul trebuie conectat numai direct la priza de rețea. Nu se recomandă utilizarea prelungitoarelor sau a distribuitorilor electrice în acest scop.



ATENȚIE!

- **Nu utilizați o sursă de alimentare diferită de cea indicată pe placa de date tehnice.**
- **Nu utilizați un întrerupător diferențial care nu respectă normele de siguranță.**
- **Montajul și întreținerea instalației electrice trebuie efectuate de un service autorizat Forgast sau de persoane cu calificările necesare.**
- **Comutatorul diferențial, siguranța și priza de alimentare trebuie instalate în apropierea dispozitivului.**
- **Ștecherul și priza trebuie să fie funcționale și să asigure o conexiune corectă.**

7. OPERARE



ATENȚIE!

- Nu utilizați dispozitivul în scopuri neconforme cu destinația sa. Dispozitivul trebuie operat de persoane care au luat cunoștință de prezenta instrucțiune.
- Înainte de montare și demontare, precum și în timpul curățării, dispozitivul trebuie deconectat de la priza de alimentare.
- Înainte de prima utilizare, spălați și uscați cu atenție dispozitivul.
- După transportul dispozitivului, așteptați cel puțin 2-3 ore înainte de a conecta dispozitivul la rețea.
- Introduceți fișa în priza de rețea împământată.
- Dispozitivul trebuie pornit cu ajutorul comutatorului PORNIT/OPRIT.
Dispozitivul va începe răcirea până la temperatura setată din fabrică.
- Toate produsele pot fi plasate în dispozitiv după ce acesta atinge și stabilizează temperatura setată.

DESCRIEREA PANOURILOR DE CONTROL



1. Creșterea intervalului de temperatură
2. Scăderea intervalului de temperatură
3. Indicator de răcire
4. Indicator de dezghețare
5. Iluminare/dezghețare manuală
6. Selectarea programului de răcire

- Indicatorul de răcire se aprinde în timpul procesului de răcire și rămâne stins cât timp temperatura de răcire este menținută constantă.
- Indicatorul de răcire clipește în timpul întârzierii pornirii.
- Indicatorul de dezghețare rămâne aprins pe durata procesului de dezghețare și se stinge după finalizarea acestuia.
- Indicatorul de dezghețare clipește în timpul întârzierii dezghețării.

SETAREA TEMPERATURII DE RĂCIRE

- Temperatura curentă în interiorul camerei de răcire a dispozitivului poate fi citită de pe afișajul digital al regulatorului de temperatură.
- Modificarea temperaturii setate se poate face în intervalul de la +2 °C până la +12 °C.
- Schimbarea intervalului de temperatură se realizează prin selectarea programului. Pentru a efectua modificarea, apăsați butonul SET și utilizați butoanele ▲ (săgeată sus) și ▼ (săgeată jos) pentru a seta intervalul de temperatură dorit, conform tabelului de mai jos.
- Treapta de temperatură setată între 2 și 8 este afișată pe ecran.
- Cifra intermitentă de pe afișaj indică intervalul real de temperatură ce poate fi atins în aparat.

La o temperatură în vitrina frigorifică cuprinsă între 8°C și 12°C, pe afișaj apare cifra 8.

INTERVALE POSIBILE DE TEMPERATURĂ	
SET	INTERVAL
2	de la 2°C la 6°C
3	de la 3°C la 7°C
4	de la 4°C la 8°C
5	de la 5°C la 9°C
6	de la 6°C la 10°C
7	de la 7°C la 11°C
8	de la 8°C la 12°C

ILUMINARE

Pentru a porni iluminarea LED a aparatului, apăsați butonul cu simbolul becului.

Pe afișaj se va aprinde indicatorul LCD al iluminării interioare a aparatului. Apăsarea repetată a butonului va opri iluminarea.

DEZGHEȚARE AUTOMATĂ

În decurs de 24 de ore, dispozitivul se dezgheață automat de 4 ori.

DEZGHEȚARE MANUALĂ

Dacă performanța frigorifică scade, de exemplu după deschiderea frecventă a ușilor sau în condiții de umiditate ridicată a mediului, trebuie să porniți dezghețarea manuală. Pentru a porni procesul de dezghețare, apăsați butonul de pornire a iluminatului (bec) și mențineți-l apăsat timp de 6 secunde. După acest interval, se va aprinde indicatorul de dezghețare manuală (fulg de zăpadă).

AFIȘAREA TEMPERATURII PE EVAPORATOR

Apăsați și mențineți apăsat butonul săgeată sus timp de 6 secunde. Se afișează temperatura pe evaporator. După 10 secunde, temperatura din compartiment va fi afișată din nou.

BLOCAREA PARAMETRILOR

Apăsați și mențineți apăsat butonul săgeată în jos timp de 10 secunde pentru a bloca parametrii dacă este afișat „OFF” (nu sunt permise modificări) sau pentru a debloca parametrii dacă este afișat „ON”. Parametrul blocat poate fi afișat, dar nu poate fi modificat. Setarea temperaturii țintă este întotdeauna activă (setare din fabrică: „ON”).



ATENȚIE!

Pentru a minimiza pierderile de răcire ale aparatului, ușile trebuie să rămână deschise cât mai puțin posibil. Ușa nu trebuie deschisă prea frecvent în condiții de umiditate ridicată a mediului înconjurător.

- Nu trebuie acoperite orificiile de admisie și evacuare a aerului responsabile pentru răcirea produselor din interiorul aparatului.
- Produsele depozitate trebuie să fie plasate la distanțe corespunzătoare pentru a asigura o circulație adecvată a aerului în interiorul compartimentului.
- Înălțimea rafturilor trebuie ajustată în funcție de înălțimea produselor sau a ambalajelor acestora.
- În aparat nu trebuie plasate alimente sau produse fierbinți ori calde. Produsele plasate în interior trebuie să aibă temperatura camerei.
- În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică, nu deschideți ușa dispozitivului pentru a evita pierderea aerului rece din interiorul compartimentului.
- După întreruperea alimentării sau scoaterea ștecherului, nu porniți dispozitivul înainte de trecerea a 10 minute.
- Dacă urmează o pauză în utilizarea dispozitivului, acesta trebuie oprit prin comutatorul PORNIT/OPRIT și deconectat de la sursa de alimentare prin scoaterea ștecherului din priză.

8. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE



ATENȚIE!

Dispozitivul trebuie curățat regulat. Înainte de a începe curățarea, opriți dispozitivul cu ajutorul comutatorului PORNIT/OPRIT, deconectați-l de la alimentare și scoateți ștecherul din priză.

- Pentru curățarea dispozitivului se va utiliza o cârpă moale cu o cantitate mică de detergent. Este interzisă utilizarea agenților abrazivi și a detergentilor agresivi, cum ar fi cei care conțin alcool sau componente alcaline, diluanți sau benzină, deoarece pot deteriora suprafața dispozitivului.
- Se interzice udarea directă a dispozitivului cu apă. Trebuie prevenită pătrunderea apei în componentele electrice.
- Nu se va folosi niciodată apă sub presiune pentru curățarea dispozitivului.
- Scoateți rafturile și spălați-le în apă caldă, utilizând un detergent blând și o cârpă moale sau un burete. Apoi clătiți bine cu apă curată.
- Curățați vitrina atât pe interior, cât și pe exterior, folosind o cârpă moale umezită cu apă caldă și un detergent delicat.

- Ștergeți cu o cârpă umezită cu apă curată.
- Uscați bine toate suprafețele curățate cu o cârpă moale.

În cazul unei perioade îndelungate de nefuncționare a vitrinei, procedați astfel:

- Opriți dispozitivul folosind comutatorul PORNIT/OPRIT, deconectați-l de la sursa de alimentare și scoateți fișa din priză.
- Scoateți toate produsele din dispozitiv.
- Curățați vitrina atât pe interior, cât și pe exterior.
- Ușile trebuie lăsate deschise pentru ca vitrina să se usuce corespunzător.
- Pentru a asigura funcționarea eficientă, este important ca suprafața condensatorului să fie liberă de praf, murdărie și alte impurități similare.
- Se recomandă curățarea condensatorului și evaporatorului cel puțin o dată pe lună sau mai frecvent dacă încăperea este excesiv de prăfuită.
- Lipsa curățării regulate a condensatorului poate duce la scăderea performanței aparatului și, în timp, la deteriorarea acestuia.
- Condensatorul și evaporatorul se curăță cu un agent de curățare obișnuit, disponibil la distribuitorii de echipamente de bucătărie.
- Periați aripioarele condensatorului de sus în jos, nu de la o parte la alta.
- După finalizarea curățării, îndreptați eventualele aripioare îndoite cu ajutorul unui pieptene special pentru aripioare.
- Curățarea condensatorului și a evaporatorului trebuie efectuată după deconectarea prealabilă a dispozitivului de la rețeaua electrică.
- Periodic trebuie verificată starea cablului electric, a ștecherului și a furtunului de alimentare cu apă. În cazul constatării unor deteriorări sau nereguli ale conexiunilor electrice, trebuie contactat service-ul autorizat Forgașt. O dată pe an, dispozitivul trebuie predat service-ului Forgașt pentru verificarea gradului de uzură, a funcționării corecte și pentru identificarea eventualelor defecțiuni.

9. DEPANARE

În cazul în care dispozitivul nu funcționează corect, înainte de a contacta serviciul tehnic, verificați cauzele probabile ale defecțiunii. Tabelul de mai jos prezintă cauzele tipice ale defecțiunilor dispozitivului și metodele de remediere a acestora.

PROBLEM	CAUZĂ	SOLUȚIE
Lipsă răcire	Lipsă agent frigorific	Contactați serviciul tehnic
	Regulator de temperatură defect	Contactați serviciul tehnic
Performanță redusă răcire	Expunere directă la radiații solare sau proximitatea surselor de căldură	Îndepărtați dispozitivul de sursele de căldură
	Circulație necorespunzătoare a aerului în jurul aparatului	Asigurați un spațiu adecvat față de pereți sau alte aparate
	Ușile aparatului neînchise corect sau deschise prea mult timp	Închideți ușile și reduceți timpul de deschidere
	Garnitura ușii deteriorată	Contactați serviciul tehnic
	Spații insuficiente între produse pe rafturi sau cantitate excesivă a acestora	Asigurați un spațiu corect între produse și eliminați surplusul
	Intrarea și/sau ieșirea aerului acoperite sau blocate	Asigurați o circulație adecvată a aerului în interiorul aparatului
Zgomote puternice în timpul funcționării	Dispozitivul nu este nivelat	Așezați dispozitivul pe o suprafață plană și nivelată
	Dispozitivul atinge pereții sau alte obiecte	Păstrați o distanță adecvată față de pereți și alte obiecte
Compresorul nu se oprește automat	Dispozitivul este supraîncărcat	Îndepărtați excesul de produse
	Ușa este deschisă prea mult timp	Reduceți timpul de deschidere a ușii

Următoarele fenomene nu indică o defecțiune:

- Zgomotul apei care curge. Acesta este un zgomot normal asociat cu circulația agentului frigorific.
- Condensul pe pereții laterali și pe geamuri este normal în condiții de umiditate ridicată a mediului.

10. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINARE

La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul nu trebuie eliminat într-un loc care ar putea reprezenta un pericol pentru mediu. Se permite depozitarea temporară a deșeurilor periculoase în vederea eliminării ulterioare. Trebuie respectate reglementările privind protecția mediului în vigoare în țara de utilizare a dispozitivului.

Este necesară predarea dispozitivului către firme specializate pentru colectare, demontare și eliminare.

Dispozitivul trebuie demontat, separând componentele și plasându-le în grupuri conform caracterului lor chimic, ținând cont că o parte dintre acestea pot fi reciclate și reutilizate, similar deșeurilor municipale. Înainte de eliminare, dispozitivul trebuie făcut inutilizabil prin deconectarea cablului de alimentare.

Materialul rezultat în urma eliminării, dacă nu este reutilizat, trebuie predat unui punct de colectare sau unei gropi de gunoi, conform reglementărilor în vigoare.

Orice simbol WEEE de pe produs indică faptul că acesta nu poate fi tratat ca deșeu menajer. Trebuie eliminat în mod corespunzător pentru a preveni orice efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați producătorul, serviciul de asistență sau unitatea locală de gestionare a deșeurilor.

Operațiunile de demontare a dispozitivului trebuie efectuate de personal calificat.

Dacă este planificată o montare ulterioară a dispozitivului, toate operațiunile trebuie efectuate cu cea mai mare atenție pentru a nu deteriora componentele acestuia.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni sau inconveniente cauzate de personal neautorizat care operează dispozitivul.



ELIMINARE

Ambalajul și materialul din care este realizat sunt 100% reciclabile și sunt marcate cu simbolul .



La eliminare trebuie respectate reglementările locale în vigoare. Părțile ambalajului (saci de plastic, bucăți de polistiren etc.) trebuie păstrate departe de copii, deoarece reprezintă un potențial pericol.

Dispozitivul a fost fabricat din materiale reciclabile. Acest dispozitiv este marcat ca fiind conform cu Directiva Europeană privind echipamentele electrice și electronice uzate. Asigurând o eliminare corectă a acestui dispozitiv, se poate contribui la prevenirea unor posibile consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor.



Simbolul de pe dispozitiv sau din documentația însoțitoare indică faptul că dispozitivul nu trebuie tratat ca deșeu menajer obișnuit. Acesta trebuie predat unui punct specializat în eliminarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice. În timpul eliminării dispozitivului, trebuie să se asigure că acesta devine inutilizabil (nu poate fi pornit), prin tăierea cablului de alimentare și îndepărtarea ușii raftului și a altor componente care pot reprezenta un pericol.

Nu trebuie permisă situația în care cineva se poate cățăra pe dispozitiv sau poate rămâne încuiat în interiorul acestuia. Dispozitivul trebuie eliminat conform reglementărilor locale privind gestionarea deșeurilor, ducându-l la un punct special de colectare; Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat, deoarece poate reprezenta un pericol pentru copii.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Dispozitivul a fost fabricat în conformitate cu cerințele de siguranță prevăzute în directivele europene și standardele aferente. După obținerea acestei conformități, producătorul declară că produsele sale respectă legislația europeană în vigoare și, prin urmare, sunt marcate cu simbolul CE corespunzător, permițând comercializarea lor în țările europene.

Declarația de conformitate, la cererea utilizatorului, este disponibilă în format electronic sau tipărit la sediul producătorului.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

