



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Plită cu inducție Forcast 2000 W
FG09021

- TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE -

1. SIGURANȚĂ	3
2. DESTINAȚIA UTILIZĂRII	5
3. DATE TEHNICE	5
4. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE	5
5. INSTALARE	6
6. UTILIZARE	6
7. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	7
8. PIESE DE SCHIMB	8
9. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA	9

NOTĂ:

Această instrucțiune a fost tradusă din instrucțiunea originală în limba engleză folosind inteligență artificială și traducere automată.

Vă mulțumim pentru achiziționarea plitei cu inducție FORGAST 2000 W.

Pentru a asigura siguranța și funcționarea corectă a aparatului, este necesar să citiți această instrucțiune de utilizare înainte de prima punere în funcțiune.

Instrucțiunea trebuie păstrată într-un loc sigur și accesibil personalului. În calitate de producător, ne rezervăm dreptul de a modifica parametrii și soluțiile tehnice pentru a îmbunătăți continuu calitatea produselor noastre. Informațiile și parametrii conținuți în această instrucțiune pot diferi de realitate, dar nu afectează în mod semnificativ utilizarea aparatului.

1. SIGURANȚĂ

1. După livrarea aparatului, este absolut necesar să se verifice starea acestuia în ceea ce privește completitudinea și eventualele daune de transport. În cazul constatării unor neconformități sau daune, se va proceda conform prevederilor Condițiilor Generale de Garanție incluse în prezenta instrucțiune de utilizare.

În niciun caz nu se va utiliza aparatul deteriorat în timpul transportului. Aceasta poate provoca vătămări corporale, deteriorarea aparatului sau pierderi materiale, pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea.

2. Aparatul trebuie exploatat în condițiile prevăzute în instrucțiuni și conform domeniului pentru care a fost proiectat și fabricat.

3. În timpul utilizării aparatului, acesta trebuie protejat împotriva contactului cu apa. Aceasta se aplică și tuturor conexiunilor electrice.

În cazul contactului cu apa, aparatul trebuie oprit din funcționare prin deconectarea de la sursa de alimentare și supus verificării de către un service autorizat Forgest. Nerespectarea acestei proceduri poate provoca electrocutare și pericol de viață.

4. Nu deschideți niciodată singur carcasa aparatului.

5. Toate orificiile de ventilație trebuie să rămână libere pentru a asigura o răcire corespunzătoare a aparatului. Nu introduceți în orificiile aparatului niciun element care nu face parte din echipamentul standard sau opțional.

6. Priza de alimentare trebuie apucată cu mâna uscată. Deconectând priza, aceasta trebuie apucată, niciodată cablul de alimentare.

Trebuie verificată starea prizei și a cablului de alimentare. În cazul constatării unor deteriorări sau funcționări necorespunzătoare, dispozitivul trebuie scos din uz și trebuie contactat un service autorizat Forgest. Cablul de alimentare trebuie protejat împotriva contactului cu elemente fierbinți sau ascuțite ale echipamentului, foc sau alte obiecte.

Cablul trebuie protejat împotriva tragerii accidentale sau împiedicării.

7. Nu conectați aparatul la o priză la care sunt conectate mai multe alte echipamente.

8. În cazul răsturnării sau căderii aparatului, înainte de a continua exploatarea, solicitați verificarea sau repararea acestuia la un service autorizat Forgest. Nu încercați niciodată să efectuați reparații pe cont propriu, deoarece acest lucru poate pune viața în pericol.

9. Este interzisă efectuarea oricăror modificări constructive sau adaptări ale aparatului.



ATENȚIE!

Conectarea sau adaptarea instalației electrice existente, precum și reparațiile acesteia, trebuie încredințate unei persoane care cunoaște conținutul instrucțiunilor aparatului, este corespunzător instruită și deține autorizațiile necesare.

10. Trebuie să se monitorizeze permanent funcționarea aparatului, iar în cazul constatării unor nereguli în funcționare, să se consulte în primul rând informațiile conținute în prezentele instrucțiuni. În cazul imposibilității de a porni aparatul sau de a obține parametri corecți de funcționare, trebuie să vă adresați serviciului autorizat Forcast.

11. Persoanele minore, cu deficiențe locomotorii sau mentale, precum și persoanele fără cunoștințe privind utilizarea corectă a aparatului pot opera acesta numai sub controlul și supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranță.

12. Nu deplasați aparatul atunci când pe acesta se află o oală sau o tigaie.

13. Nu încălziți vasele goale. Nu permiteți supraîncălzirea acestora.

14. Nu așezați obiecte metalice, precum cuțite, furculițe, linguri, capace, conserve sau folii de aluminiu pe suprafața superioară a aparatului.

15. Utilizați aparatul astfel încât să existe suficient spațiu liber în jurul său. Păstrați spațiu liber în fața aparatului și pe partea dreaptă sau stângă a acestuia.

16. Nu utilizați aparatul pe suprafețe cu rezistență redusă la temperatură.

17. Nu plasați foi de hârtie între oală sau tigaie și aparat. Hârtia se poate aprinde.

18. Dacă suprafața superioară a aparatului se deteriorează, opriți imediat aparatul din funcționare și contactați service-ul Forcast.

19. Nu blocați admisă sau evacuarea aerului.

20. Nu atingeți suprafața superioară a aparatului imediat după îndepărtarea vasului; suprafața poate fi foarte fierbinte.

21. Nu amplasați aparatul în apropierea obiectelor care pot fi afectate de câmpul magnetic, cum ar fi: radiouri, televizoare, carduri de plată și casete.

22. Înlocuirea componentelor aparatului, repararea sau întreținerea trebuie realizate de service-ul Forcast.

23. În timpul curățării, întreținerii sau în cazul unei pauze prelungite, opriți aparatul conform instrucțiunilor și scoateți fișa din priză.



ATENȚIE!

În cazul în care ștecherul este lăsat în priză, aparatul rămâne permanent sub tensiune.

Trebuie asigurat un acces facil la ștecher și la priza de alimentare. Aceasta va permite deconectarea simplă a aparatului și întreprinderea rapidă a alimentării în caz de defecțiune gravă.



ATENȚIE!

Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate cauza vătămări corporale grave, risc de viață, deteriorarea aparatului sau pierderi materiale semnificative pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea. Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate duce la pierderea garanției.

2. DESTINAȚIA UTILIZĂRII

Plita cu inducție portabilă poate fi utilizată pentru gătit, fierbere, prăjire și menținerea temperaturii preparatelor, cu condiția utilizării vaselor destinate tehnologiei de inducție electromagnetică.

Aparatul poate funcționa cu vase având diametrul între 120 și 285 mm.

Datorită funcției de reglare a temperaturii vasului (60 – 240°C), a timpului (0 – 180 minute) și a puterii (500 – 2000 W), aparatul oferă numeroase posibilități de utilizare atât în activități de gătit, cât și în servirea evenimentelor de catering.

Siguranța este garantată prin sistemul de control al temperaturii de funcționare și prin oprirea aparatului în cazul supraîncălzirii. Blocarea setărilor parametrilor de funcționare protejează împotriva modificărilor accidentale, iar ecranul LCD mare și clar, vizibil din multiple unghiuri, asigură un confort ridicat în utilizare în orice situație.

3. DATE TEHNICE

Denumire	Plită cu inducție 2000 W
Model	FG09021
Tensiune de alimentare	220V~240V 50Hz
Putere	500 – 2000 W (10 trepte de putere)
Diametrul vasului	120 - 285mm
Dimensiuni: lățime x adâncime x înălțime (mm)	285 × 340 × 60mm
Interval de temperatură	60 °C~240 °C
Număr de trepte de temperatură	10 (modificare la fiecare 10°C)
Timer	1 – 180 min (modificare la fiecare 5 min)
Detecția vasului	da
Afișaj digital	da
Greutate netă	2,5 kg
Materialul carcasei	material plastic
Materialul plăcii superioare	sticlă

4. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

În timpul transportului, aparatul trebuie manipulat cu grijă și trebuie evitate șocurile. Aparatul ambalat nu trebuie depozitat în aer liber. Trebuie plasat într-o încăpere ventilată, cu umiditate scăzută, care să nu provoace coroziune. Nu trebuie rotit aparatul contrar indicațiilor de pe ambalaj.

5. INSTALARE

Locul de instalare trebuie să fie plan și stabil.

Nu depozitați obiecte inflamabile în apropierea aparatului.

Temperatura mediului ambiant trebuie să fie sub +45 °C.

Umiditatea relativă a mediului ambiant trebuie să fie mai mică de 80%.

Verificați dacă aparatul conține toate accesoriile.

Verificați dacă nu există daune vizibile cauzate de transport.

Îndepărtați folia de protecție.



ATENȚIE!

Nu utilizați o sursă de alimentare diferită de cea indicată pe placa de date.

Nu utilizați un întrerupător diferențial care nu respectă normele de siguranță.

Întrerupătorul diferențial, siguranța și priza de alimentare trebuie instalate în apropierea aparatului.

Montajul și întreținerea instalației electrice trebuie efectuate de un service autorizat Forgast sau de persoane cu calificările necesare.

Aparatul trebuie să fie împământat prin conectorul situat în partea din spate a aparatului sau prin intermediul ștecherului.



ATENȚIE!

Ștecherul și priza trebuie să fie funcționale și să asigure o conexiune corectă.

6. UTILIZARE

Înainte de prima utilizare, verificați parametrii aparatului înscriși pe plăcuța de identificare și comparați-i cu parametrii instalației electrice de alimentare.

1. Conectați aragazul la priza de rețea. Așezați vasul adecvat pentru gătit în centrul plitei superioare.

2. După apăsarea butonului „ON/OFF” [WŁ/WYŁ], se va aprinde indicatorul ON/OFF și va clipi „HEATING” [ÎNCĂLZIRE].

3. Apăsarea butonului funcției  permite încălzirea vasului până la nivelul 5 de putere. Pentru a seta plita la o putere mai mare sau mai mică, apăsați butonul pentru a modifica puterea între nivelurile 1 și 10 sau între 10 și 1.

4. După apăsarea butonului funcției  trebuie selectat HEATING TEMP (temperatura) sau TIMER (timpul de funcționare).

5. În cazul prăjirii cărnii sau fierberii legumelor, utilizați funcția temperaturii pentru a evita arderea sau supraîncălzirea produsului.

Treptelor de încălzire (putere): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Treptelor de temperatură: 60°C, 80°C, 100°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C, 240°C

Timp de funcționare: 0, 5, 10, 15, ...180; intervale de câte 5 minute.

6. Plita cu inducție Forgast este echipată cu funcția de memorie. Nivelul de încălzire (putere), nivelul temperaturii și intervalele dintre niveluri în temporizator vor fi salvate, chiar dacă modul se schimbă de la POWER la TEMP și apoi înapoi la POWER.

7. Pentru a anula funcția TIMER, atingeți simbolul funcției ON/OFF. Pentru a relua funcționarea, atingeți din nou simbolul funcției ON/OFF.

8. Blocare

Pentru a asigura funcționarea normală și a evita schimbarea neintenționată a modului, atingeți simbolul funcției de blocare  „LOCK” (simbolul blocării cu cheia).

Plita intră în stare de blocare, indicatorul de blocare clipește, iar celelalte butoane sunt dezactivate.

Deblocare: Pentru a debloca plita cu inducție, atingeți și mențineți apăsat simbolul funcției de blocare timp de 2 secunde.

9. Vase potrivite pentru utilizare:

	Oale din oțel și emailate		Tigăi din oțel, emailate, precum și din aluminiu și inox destinate plitelor cu inducție
	Ceainice din oțel și emailate		Oale din inox destinate plitelor cu inducție
	Oale și tigăi din fontă		Plăci din oțel și fontă

Vasele destinate utilizării pe plite cu inducție sunt marcate pe fundul acestora.



10. Vase nepotrivite pentru utilizare:

Vase rezistente la căldură din sticlă, ceramică, tigăi/gătitoare din cupru sau aluminiu.

Tigăi/gătitoare cu fund rotunjit și diametru al fundului sub 12 cm.

	Oale cu fund rotunjit		Oală cu piciorușe
	Oale din aluminiu și cupru		Oală ceramică
	Fund sub 12 cm		Vas de sticlă rezistent la căldură

11. În timpul utilizării, aparatul se poate încălzi.

12. În timpul funcționării aparatului, temperatura suprafeței acestuia poate fi ridicată.



ATENȚIE!

Dacă suprafața superioară a aparatului este crăpată, opriți aparatul pentru a evita riscul de electrocutare.

7. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de curățarea aparatului, opriți-l și deconectați-l de la rețea prin scoaterea ștecherului din priză.

După deconectarea aparatului de la alimentare, lăsați-l să ajungă la temperatura camerei.

Pentru curățare, folosiți o cârpă umedă și o cantitate mică de detergent dedicat Forgașt, destinat suprafețelor exterioare.

Pentru curățarea plitei cu inducție nu se vor folosi benzină, diluanți, perii ascuțite sau pulberi abrazive.








Dacă vasele sunt utilizate fără a fi curățate în prealabil, acest lucru poate provoca decolorări sau pete arse pe suprafața superioară a aparatului.

Cu ajutorul aspiratorului, aspirați praful din orificiul de admisie și cel de evacuare a aerului de ventilație/răcire a interiorului aparatului. Nerespectarea acestei operațiuni poate cauza deteriorarea aparatului și pierderea garanției producătorului.

Nu folosiți apă curentă sau apă sub presiune pentru spălarea plitei.

8. PIESE DE SCHIMB

COD PIEȘĂ	
1. Placă de lucru	FG09021/1
2. Protecție panou	FG09021/2
3. Panou de comandă	FG09021/3
4. Senzor de prezență a vasului	FG09021/4
5. Bobină	FG09021/5
6. Placă de control	FG09021/6
7. Ventilator	FG09021/7

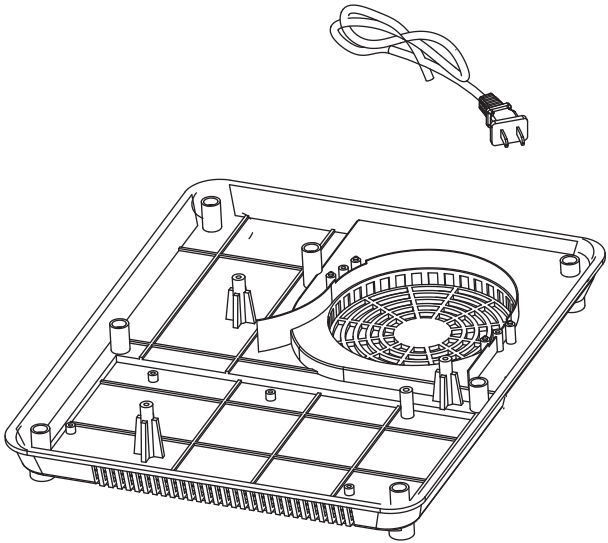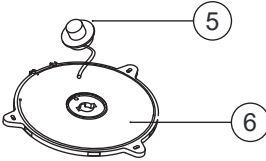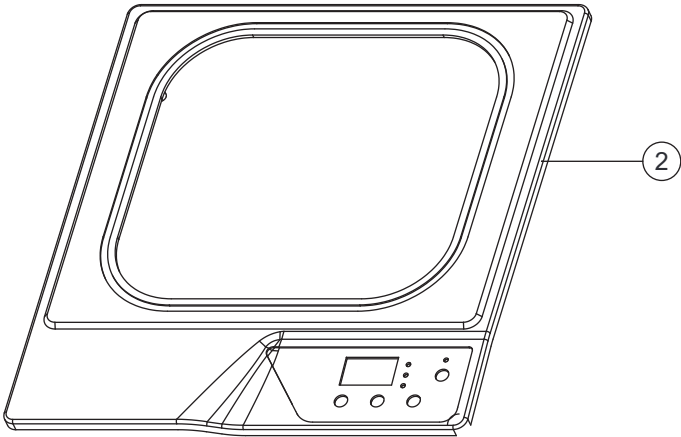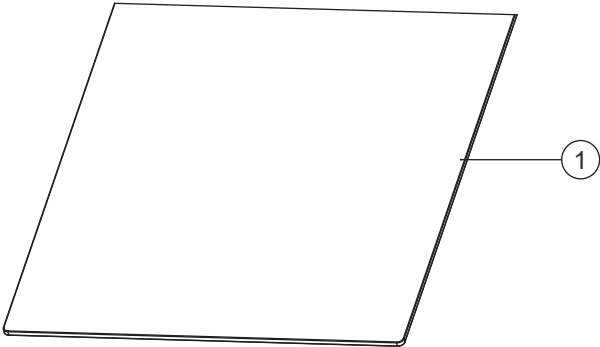

9. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA

La sfârșitul ciclului de viață al produsului, nu aruncați aparatul într-un loc care ar putea reprezenta un pericol pentru mediu.

Se permite depozitarea temporară a deșeurilor periculoase în vederea eliminării ulterioare. Trebuie respectate reglementările privind protecția mediului în vigoare în țara de utilizare a aparatului.

Este necesar să predați aparatul firmelor specializate pentru colectare, demontare și eliminare.

Trebuie demontat aparatul, separând componentele și grupându-le conform naturii lor chimice, având în vedere că o parte dintre acestea pot fi reciclate și reutilizate, similar deșeurilor menajere. Înainte de eliminare, asigurați-vă că aparatul devine inutilizabil, deconectând cablul de alimentare.

Materialul rezultat în urma eliminării, dacă nu este reutilizat, trebuie predat punctului de colectare sau depozitului de deșuri, conform reglementărilor în vigoare.

Orice simbol WEEE de pe produs indică faptul că acesta nu poate fi tratat ca deșeu menajer. Trebuie eliminat în mod corespunzător pentru a preveni orice efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați producătorul, serviciul tehnic sau unitatea locală de gestionare a deșeurilor.

Operațiunile de demontare a aparatului trebuie efectuate de personal calificat.

Dacă este planificată o montare ulterioară a aparatului, toate operațiunile trebuie realizate cu cea mai mare atenție pentru a nu deteriora componentele acestuia.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice defecțiuni sau inconveniente cauzate de personal neautorizat care operează dispozitivul.



ELIMINARE

Ambalajul și materialul din care este realizat sunt 100% reciclabile și sunt marcate cu simbolul .

La eliminare, trebuie respectate reglementările locale în vigoare. Părțile ambalajului (pungi din plastic, bucăți de polistiren etc.) trebuie păstrate departe de copii, deoarece reprezintă un potențial pericol.

Dispozitivul a fost fabricat din materiale reciclabile. Acest dispozitiv este marcat ca fiind conform cu Directiva Europeană privind echipamentele electrice și electronice uzate. Asigurând o eliminare corectă a acestui aparat, se poate contribui la prevenirea unor posibile consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor.



Simbolul de pe aparat sau din documentația însoțitoare indică faptul că aparatul nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Trebuie predat unui punct specializat care se ocupă cu eliminarea și reciclarea aparatelor electrice și electronice. În timpul eliminării aparatului, trebuie să vă asigurați că acesta devine inutilizabil (nu poate fi pornit), prin tăierea cablului de alimentare și îndepărtarea ușii, raftului și a altor componente care pot prezenta pericol.

Nu se permite situația în care se poate urca pe aparat sau se poate bloca în interiorul acestuia. Aparatul trebuie eliminat conform reglementărilor locale privind gestionarea deșeurilor, ducându-l la un punct special de colectare; Nu lăsați aparatul nesupravegheat, deoarece poate reprezenta un pericol pentru copii.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Aparatul a fost fabricat în conformitate cu cerințele de siguranță prevăzute în directivele europene și standardele corespunzătoare. După obținerea acestei conformități, producătorul declară că produsele sale respectă legislația europeană în vigoare și, prin urmare, sunt marcate cu simbolul CE, permițând comercializarea lor în țările europene.

Declarația de conformitate, la cererea utilizatorului, este disponibilă în format electronic sau tipărit la sediul producătorului sau pe site-ul web www.mmgastron.pl

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

