



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Prăjitor cu cuarț
FG09207 / FG09208

- TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE -

1. SIGURANȚĂ	3
2. DESTINAȚIE	4
3. DATE TEHNICE	4
4. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE	4
5. INSTALARE	5
6. FUNCȚIONARE	5
7. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	5
8. DEPANARE	6
9. SCHEMĂ ELECTRICĂ	6
10. PIESE DE SCHIMB	7
11. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA	8

NOTĂ:

Această instrucțiune a fost tradusă din instrucțiunea originală în limba engleză folosind inteligență artificială și traducere automată.

Vă mulțumim pentru achiziționarea prăjitorului cu cuarț FORGAST.

Pentru a asigura siguranța și funcționarea corectă a aparatului, este necesar să citiți cu atenție această instrucțiune de utilizare înainte de prima punere în funcțiune.

Instrucțiunea trebuie păstrată într-un loc sigur și accesibil personalului. În calitate de producător, ne rezervăm dreptul de a modifica parametrii și soluțiile tehnice în scopul îmbunătățirii continue a calității produselor noastre.

Informațiile și parametrii conținuți în această instrucțiune pot diferi de realitate, însă nu afectează în mod semnificativ utilizarea aparatului.

1. SIGURANȚĂ

1. La primirea aparatului, este obligatoriu să verificați starea acestuia în ceea ce privește completitudinea și eventualele daune de transport. În cazul constatării unor neconformități sau deteriorări, trebuie să se procedeze conform prevederilor Condițiilor Generale de Garanție incluse în prezentul manual de utilizare.
În niciun caz nu trebuie utilizat aparatul deteriorat în timpul transportului. Aceasta poate provoca vătămări corporale, deteriorarea aparatului sau alte daune pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea.
2. Aparatul trebuie utilizat în condițiile prevăzute în instrucțiuni și conform domeniului pentru care a fost proiectat și fabricat.
3. În timpul utilizării aparatului, acesta trebuie protejat împotriva contactului cu apa. Aceasta se aplică și tuturor conexiunilor electrice. În cazul contactului cu apa, aparatul trebuie oprit din funcționare prin deconectarea de la sursa de alimentare și supus verificării de către un service autorizat Forgast. Nerespectarea acestei proceduri poate cauza electrocutare și pericol de viață.
4. Nu deschideți niciodată singur carcasa aparatului.
5. Toate orificiile de ventilație trebuie să rămână libere pentru a asigura o răcire corespunzătoare a aparatului. Nu introduceți în orificiile aparatului niciun element care nu face parte din echipamentul standard sau opțional.
6. Mufa de alimentare trebuie apucată cu mâna uscată. La deconectare, mufa trebuie apucată de ea însăși, niciodată de cablul de alimentare. Trebuie verificată starea mufei și a cablului de alimentare. În cazul constatării unor deteriorări sau funcționări necorespunzătoare, aparatul trebuie scos din uz și contactat un service autorizat Forgast. Cablul de alimentare trebuie protejat împotriva contactului cu suprafețe fierbinți, elemente ascuțite ale echipamentului, foc sau alte obiecte.
Cablul trebuie protejat împotriva tragerii accidentale sau împiedicării.
7. În cazul răsturnării sau căderii aparatului, înainte de a continua exploatarea, trebuie solicitată verificarea sau repararea acestuia la un service autorizat Forgast.
Niciodată nu trebuie încercate reparații independente, deoarece acest lucru poate conduce la pericol de viață.
8. Este interzisă efectuarea oricăror modificări constructive sau adaptări ale aparatului.



ATENȚIE!

Conectarea sau adaptarea instalației electrice existente, precum și reparațiile acesteia, trebuie încredințate unei persoane care cunoaște conținutul instrucțiunilor aparatului, este corespunzător instruită și deține autorizațiile necesare.

9. Trebuie monitorizată în mod constant funcționarea aparatului, iar în cazul constatării unor nereguli în funcționare, în primul rând trebuie consultate informațiile conținute în prezenta instrucțiune. În cazul imposibilității de a porni sau de a obține parametrii corecți de funcționare a aparatului, trebuie contactat service-ul autorizat Forgast.

10. Persoanele minor, cu deficiențe locomotorii sau mentale, precum și persoanele fără cunoștințe adecvate privind utilizarea corectă a aparatului pot utiliza aparatul numai sub supravegherea și controlul unei persoane responsabile pentru siguranță.

11. În timpul curățării, întreținerii sau întreruperilor prelungite ale funcționării, aparatul trebuie oprit conform instrucțiunilor și scos din priză



ATENȚIE!

În cazul în care ștecherul rămâne introdus în priză, aparatul rămâne permanent sub tensiune. Trebuie asigurat acces facil la ștecher și priză. Aceasta va asigura o deconectare simplă a aparatului și o întrerupere rapidă a alimentării în caz de avarie gravă.



ATENȚIE!

Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate cauza leziuni corporale grave, risc de viață, deteriorarea aparatului sau pierderi materiale semnificative pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea. Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate duce la pierderea garanției.

2. DESTINAȚIE

Prăjitorul cu cuarț este destinat utilizării în orice unitate gastronomică, precum și în magazine, benzinării, rulote și autovehicule de tip food truck.

Aparatul este destinat prăjirii sau coacerii produselor alimentare. Elementul de încălzire al aparatului este un radiator cu cuarț, care, pe lângă temperatura ridicată, emite și radiații UV ce accelerează semnificativ procesul de preparare.

3. DATE TEHNICE

MODEL	FG09207	FG09208
Lățime	400 mm	400 mm
Adâncime	300 mm	300 mm
Înălțime	440 mm	280 mm
Alimentare	220~240V 50/60Hz	220~240V 50/60Hz
Putere	3 kW	1,7 kW
Material carcasă	Oțel inoxidabil	Oțel inoxidabil
Material cameră	Oțel inoxidabil	Oțel inoxidabil
Bază	Piciorușe din cauciuc	Piciorușe din cauciuc
Greutate	9 kg	8 kg

4. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

În timpul transportului, aparatul trebuie manipulat cu grijă și trebuie evitate șocurile. Aparatul ambalat nu trebuie depozitat în aer liber. Trebuie plasat într-o încăpere ventilată, cu umiditate scăzută, care să nu provoace coroziune. Nu trebuie răsucit aparatul conform indicațiilor de pe ambalaj.



ATENȚIE!

Elementele de încălzire ale aparatului sunt rezistențe ceramice, care pot fi deteriorate în cazul apariției unor șocuri puternice.

5. INSTALARE

Locul de instalare trebuie să fie plan și stabil.

Nu depozitați obiecte inflamabile în apropierea aparatului.

Temperatura mediului înconjurător trebuie să fie sub +45°C.

Umiditatea relativă a mediului înconjurător trebuie să fie mai mică de 80%.

Verificați dacă toate accesoriile aparatului sunt prezente.

Verificați dacă nu există daune vizibile cauzate de transport.

Îndepărtați folia de protecție.



ATENȚIE!

Nu utilizați o altă sursă de alimentare decât cea indicată pe plăcuța de identificare.

Nu utilizați un întrerupător diferențial care nu respectă normele de siguranță.

Comutatorul diferențial, siguranța și priza de alimentare trebuie instalate în apropierea aparatului.

Montajul și întreținerea instalației electrice trebuie efectuate de către un service autorizat Forgest sau de persoane care dețin calificările necesare.

Aparatul trebuie împământat prin intermediul conectorilor aflați în partea din spate a aparatului sau prin priză.



ATENȚIE!

Ștecherul și priza trebuie să fie funcționale și să asigure o conexiune corectă.

6. FUNCȚIONARE

Înainte de prima utilizare, trebuie verificați parametrii aparatului de pe plăcuța de identificare și comparați cu parametrii instalației electrice de alimentare.

Așezați produsul de prelucrat pe raftul sau suportul pentru prăjire.

Setați întrerupătorul temporizatorului pentru timpul necesar procesării și reglați comutatorul opțiunii de prăjire pentru prăjire superioară, inferioară sau pe ambele părți.

După utilizarea aparatului, opriți alimentarea.

Când nu utilizați aparatul, setați întrerupătorul temporizatorului în direcția opusă până la poziția oprit (poziția zero) și butonul de alimentare în poziția oprită. Apoi, deconectați fișa din priză pentru a întrerupe alimentarea.



ATENȚIE!

Aparatul nu este destinat funcționării continue. Timpul maxim de funcționare continuă este limitat de intervalul temporizatorului.



ATENȚIONARE!

În timpul utilizării prăjitorului, trebuie să purtați mănuși cu izolație termică. Nu atingeți carcasa exterioară pentru a evita arsuri.



ATENȚIE!

În timpul funcționării, elementele exterioare ale prăjitorului rămân fierbinți.

7. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de curățarea aparatului, acesta trebuie oprit și deconectat de la rețea prin scoaterea ștecherului din priză.

După deconectarea aparatului de la sursa de alimentare, lăsați-l să se răcească. Pentru curățare, folosiți o cârpă umedă și o cantitate mică de detergent dedicat Forgest, destinat suprafețelor exterioare.

Camera prăjitorului trebuie curățată regulat.

Scoateți tava și grătarul din prăjitor și introduceți-le în apă cu detergent. Nu pot fi utilizate în aparat înainte de uscarea completă.


Interiorul prăjitorului trebuie curățat mai întâi cu o cârpă ușor umedă, apoi șters uscat. Nu folosiți apă direct pentru curățarea prăjitorului.

8. DEPANARE


PROBLEM	POSIBLĂ CAUZĂ	SOLUȚIA PROBLEMEI
Lipsă încălzire aparat	Alimentarea nu este conectată corect.	Verificați corectitudinea conectării ștecherului de alimentare.
	În rețea/priză nu există alimentare electrică.	Verificați tensiunea în priză de alimentare.
	Elementul de încălzire este defect.	Contactați service-ul Forcast.
	Priza elementului de încălzire este defectă.	Contactați service-ul Forcast.
	Timpul de încălzire nu este setat.	Setați timpul de încălzire cu butonul Timer.
	Modul de încălzire nu este setat.	Setați modul de încălzire.

9. SCHEMĂ ELECTRICĂ

FG09207

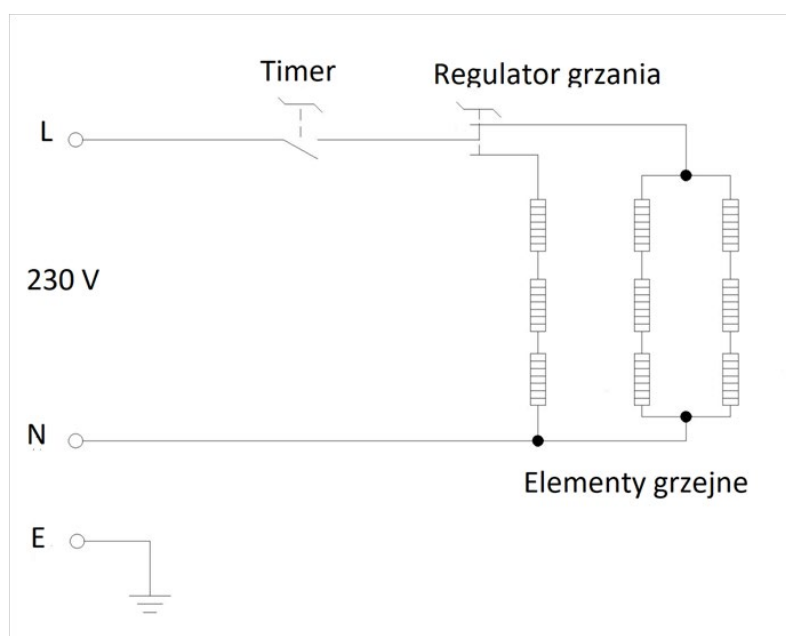


FG09208

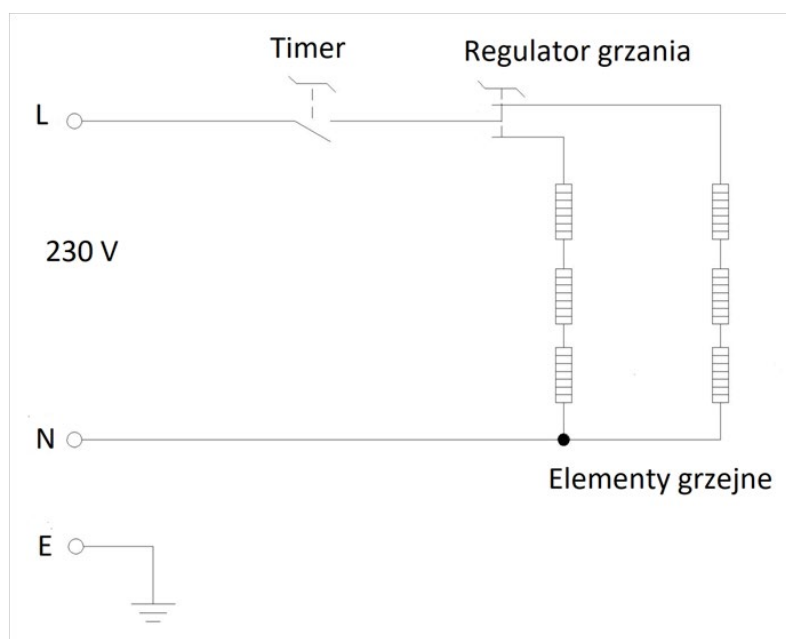


10. CONSTRUCȚIA ȘI PIESELE DE SCHIMB

FG09207

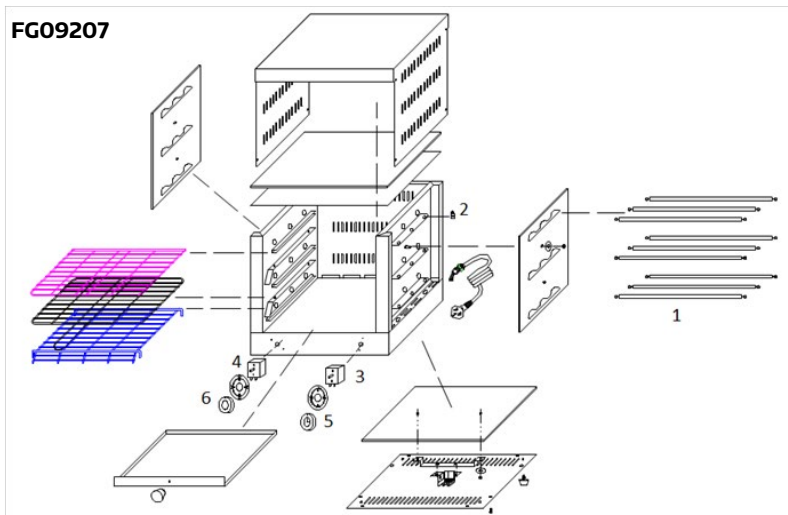

FG09207	COD PIESĂ
1. Element de încălzire*	FG09207/1
2. Priza elementului de încălzire	FG09207/2
3. Mecanism Timer	FG09207/3
4. Regulator de încălzire	FG09207/4
5. Butonul timerului	FG09207/5
6. Butonul regulatorului de încălzire	FG09207/6

FG09208

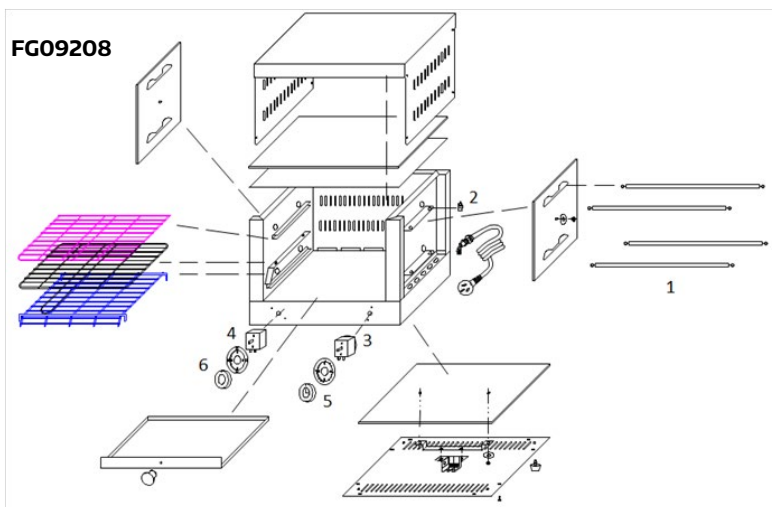

FG09208	COD PIESĂ
1. Element de încălzire*	FG09207/1
2. Priza elementului de încălzire	FG09207/2
3. Mecanismul timerului	FG09207/3
4. Regulatorul de încălzire	FG09208/4
5. Butonul timerului	FG09207/5
6. Butonul regulatorului de încălzire	FG09208/6

11. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA

La sfârșitul ciclului de viață, produsul nu trebuie aruncat în locuri care pot reprezenta un pericol pentru mediu.

Se permite depozitarea temporară a deșeurilor periculoase în vederea eliminării ulterioare. Trebuie respectate reglementările privind protecția mediului în vigoare în țara de utilizare a aparatului.

Este necesară predarea aparatului către firme specializate pentru colectare, demontare și eliminare.

Aparatul trebuie demontat, separând componentele și plasându-le în grupuri conform caracterului lor chimic, având în vedere că unele dintre acestea pot fi reciclate și reutilizate, similar deșeurilor municipale. Înainte de eliminare, trebuie să vă asigurați că aparatul nu mai poate fi utilizat, deconectându-l de la sursa de alimentare.

Materialul rezultat în urma eliminării, dacă nu este reutilizat, trebuie predat punctelor de colectare sau depozitelor de deșeurii, conform reglementărilor în vigoare.

Orice simbol WEEE de pe produs indică faptul că acesta nu trebuie tratat ca un deșeu provenit din gospodăria casnică. Trebuie eliminat în mod corespunzător pentru a preveni orice efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați producătorul, serviciul de asistență sau unitatea locală responsabilă cu gestionarea deșeurilor.

Operațiunile de demontare a aparatului trebuie efectuate de personal calificat.

Dacă este planificată o montare ulterioară a aparatului, toate operațiunile trebuie realizate cu cea mai mare atenție pentru a nu deteriora componentele acestuia.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice defecțiune sau disconfort cauzat de personalul neautorizat care utilizează aparatul.



ELIMINARE

Ambalajul și materialul din care este realizat sunt 100% reciclabile și sunt marcate cu simbolul .



La eliminare, trebuie respectate reglementările locale în vigoare. Părțile ambalajului (saci de plastic, bucăți de polistiren etc.) trebuie păstrate departe de copii, deoarece reprezintă un pericol potențial.

Aparatul a fost fabricat din materiale reciclabile. Acest aparat este marcat ca fiind conform cu Directiva Europeană privind echipamentele electrice și electronice uzate. Asigurând o eliminare corectă a acestui aparat, se poate contribui la prevenirea unor posibile consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor.



Simbolul de pe aparat sau din documentația însoțitoare indică faptul că aparatul nu trebuie tratat ca deșeu menajer obișnuit. Trebuie predat unui punct specializat pentru eliminarea și reciclarea aparatelor electrice și electronice. La eliminarea aparatului, trebuie să se asigure că acesta devine inutilizabil (nu poate fi pornit), prin tăierea cablului de alimentare și îndepărtarea ușii raftului, precum și a altor componente care pot reprezenta un pericol.

Nu se permite situația în care cineva să se urce pe aparat sau să rămână încuiat în interiorul acestuia. Aparatul trebuie eliminat conform reglementărilor locale privind gestionarea deșeurilor, ducându-l la un punct special de colectare; Nu lăsați aparatul nesupravegheat, deoarece poate reprezenta un pericol pentru copii.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Aparatul a fost fabricat în conformitate cu cerințele de siguranță prevăzute în directivele europene și standardele corespunzătoare. După obținerea acestei conformități, producătorul declară că produsele sale respectă legislația europeană în vigoare și, prin urmare, sunt marcate cu simbolul CE corespunzător, permițând comercializarea lor în țările europene.

Declarația de conformitate, la cererea utilizatorului, este disponibilă în format electronic sau tipărit la sediul producătorului sau pe site-ul web **www.mmgaastro.pl**

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

