




INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

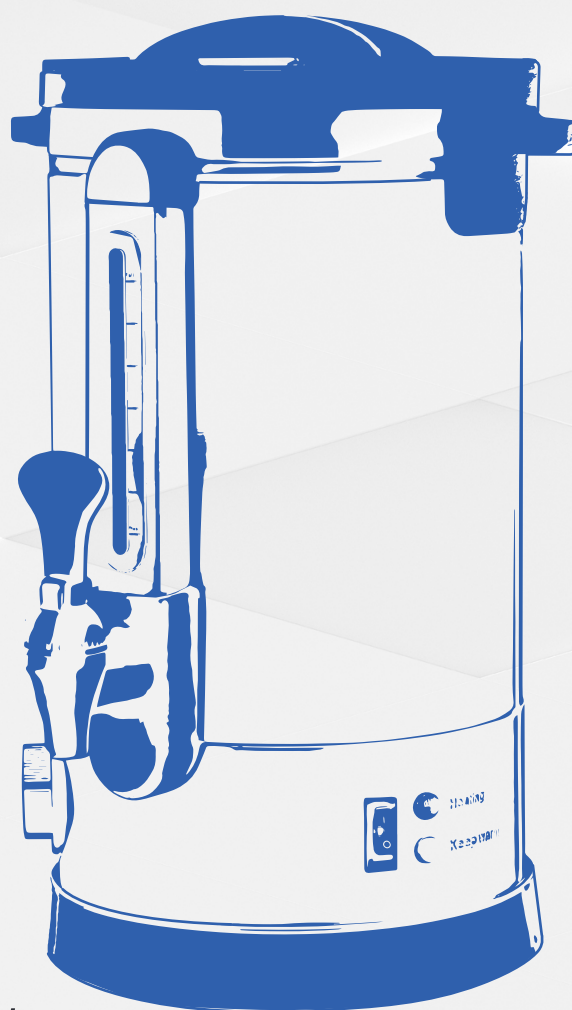

Boiler de apă

FG05551 / FG05552 / FG05553 / FG05554 / FG05555 / FG05556 / FG05557 /
FG05558 / FG05560 / FG05561 / FG05211 / FG05216 / FG05221 / FG05231

Aparat pentru prepararea băuturilor

FG05600 / FG05601 / FG05602 / FG05603 / FG05604 / FG05605

- TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE -

1. SIGURANȚĂ	3
2. SCOP	4
3. CONSTRUCȚIA APARATULUI	4
4. DATE TEHNICE	5
5. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE	5
6. INSTALARE	5
7. UTILIZARE	6
8. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	7
9. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA	9

NOTĂ:

Prezentul manual a fost tradus din instrucțiunile originale în limba engleză, utilizând inteligență artificială și traducere automată.



Vă mulțumim pentru achiziționarea unui boiler de apă / aparat de băuturi FORGAST.

Pentru a asigura siguranța și funcționarea corectă a dispozitivului, este necesar să citiți această instrucțiune de utilizare înainte de prima utilizare. Produsele noastre sunt supuse unor modificări și îmbunătățiri permanente pentru a asigura funcționarea fără defecțiuni – și siguranța în utilizare.

Instrucțiunile trebuie păstrate într-un loc sigur și accesibil personalului. În calitate de producător, ne rezervăm dreptul de a aduce modificări parametrilor și soluțiilor tehnice, în vederea îmbunătățirii continue a calității produselor noastre. Informațiile și parametrii din prezenta instrucțiune pot diferi de realitate, însă nu influențează în mod semnificativ utilizarea echipamentului.

1. SECURITATE

1. După livrarea echipamentului, este absolut necesar să verificați starea acestuia privind completitudinea și eventualele deteriorări cauzate de transport. În cazul constatării unor neconformități sau deteriorări, trebuie să procedați conform prevederilor din Condițiile Generale de Garanție incluse în prezenta instrucțiune de utilizare. În niciun caz nu trebuie să utilizați un aparat deteriorat în timpul transportului. Acest lucru poate provoca vătămări corporale, deteriorarea aparatului sau pierderi materiale, pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea.
2. Nerespectarea condițiilor de exploatare și de siguranță descrise poate duce la vătămări corporale grave sau la alte pierderi.
3. Aparatul trebuie utilizat în condițiile prevăzute în instrucțiuni și în conformitate cu scopul pentru care a fost proiectat și fabricat.
4. Pe durata utilizării aparatului, elementele electrice din interiorul acestuia trebuie protejate împotriva contactului cu apa. Aceasta se aplică, de asemenea, tuturor conexiunilor electrice. În cazul contactului aparatului cu apa, acesta trebuie scos din funcțiune prin deconectarea de la sursa de alimentare și supus verificării de către un service autorizat Forghost. Nerespectarea acestei proceduri poate duce la electrocutare și pune viața în pericol.
5. Nu deschideți niciodată carcasa aparatului pe cont propriu. Toate orificiile de ventilație trebuie să rămână libere, pentru a asigura o răcire adecvată a aparatului. Nu introduceți în orificiile aparatului niciun element care nu face parte din echipamentul standard sau opțional.
6. Conectorul de alimentare trebuie prins cu mâna uscată. La deconectarea conectorului, acesta trebuie prins de corpul său, niciodată de cablul de alimentare. Starea conectorului și a cablului de alimentare trebuie verificată periodic. În cazul în care se constată deteriorarea sau funcționarea necorespunzătoare a acestora, aparatul trebuie scos din uz și trebuie contactat un service autorizat Forghost.
7. În cazul răsturnării sau căderii aparatului, înainte de reluarea utilizării, acesta trebuie inspectat sau reparat de un service autorizat Forghost. Nu încercați niciodată să reparați aparatul dumneavoastră, deoarece acest lucru poate duce la risc pentru viață. Este interzisă efectuarea oricăror modificări constructive sau adaptări ale dispozitivului.
8. În cazul constatării deteriorării cablului de alimentare sau a prizei, acestea trebuie înlocuite imediat. Cablul de alimentare trebuie protejat împotriva contactului cu elemente fierbinți sau ascuțite ale echipamentului, cu focul sau cu alte obiecte. Cablul trebuie protejat împotriva tragerii accidentale sau împiedicării.



ATENȚIE

Conectarea sau adaptarea instalației electrice existente, precum și reparațiile, trebuie efectuate de o persoană care cunoaște instrucțiunile dispozitivului, este corespunzător instruită și deține calificările necesare.

9. Funcționarea aparatului trebuie verificată constant, iar în cazul constatării unor nereguli, consultați în primul rând informațiile cuprinse în prezentele instrucțiuni. Dacă nu este posibilă pornirea sau obținerea parametrilor corecți de funcționare ai aparatului, adresați-vă unui service autorizat Forgastr.
10. Persoanele minore, persoanele cu dizabilități locomotorii sau intelectuale, precum și cele care nu dețin cunoștințe despre utilizarea corectă a aparatului pot opera acest aparat doar sub supravegherea și controlul unei persoane responsabile de siguranță.
11. În timpul curățării, întreținerii sau în cazul unei pauze îndelungate în utilizare, aparatul trebuie oprit conform informațiilor din instrucțiuni și scos din priză.



ATENȚIE

Dacă ștecherul este lăsat în priza de alimentare, aparatul rămâne permanent sub tensiune.

Trebuie asigurat un acces facil la ștecher și la priza de alimentare. Acest lucru va permite deconectarea simplă a aparatului și oprirea rapidă a alimentării cu energie electrică în caz de avarie gravă.



ATENȚIE


Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate provoca vătămări corporale grave, pericol de deces, deteriorarea aparatului sau pierderi materiale semnificative, pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea. Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate duce la pierderea garanției.

2. DESTINAȚIE

Boilerul de apă este destinat încălzirii sau menținerii temperaturii apei. Apa care fierbe continuu sau este încălzită corespunzător permite prepararea rapidă a băuturilor calde în locații precum hoteluri, cafenele, școli, birouri, restaurante, evenimente speciale (cu respectarea regulilor de siguranță).

Zăparzacul este destinat preparării cafelei sau ceaiului și menținerii temperaturii băuturii pregătite.

3. CONSTRUCȚIA APARATULUI

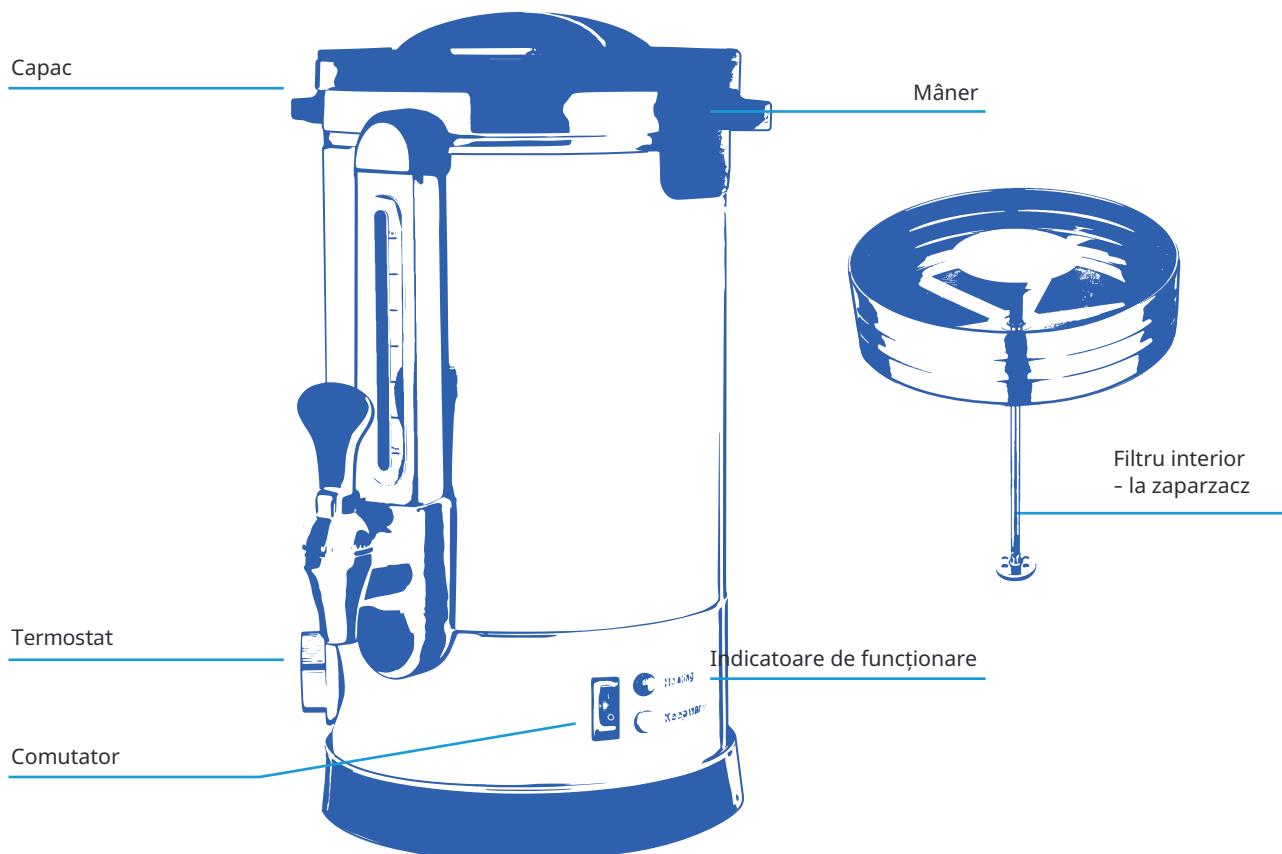

4. DATE TEHNICE

MODEL	DENUMIRE	CAPACITATE	PUTERE	ALIMENTARE	TEMPERATURA AMBIENTALĂ	UMIDITATE MEDIU
FG05551	Warnik cu perete simplu, cu termostaț și tavă de scurgere	7 L	1600 W	230V – 50HZ	10°C – 38°C	< 90%
FG05552	Warnik cu perete dublu, cu termostaț și tavă de scurgere	14 L	1600 W	230V – 50HZ	10°C – 38°C	< 90%
FG05553	Warnik cu perete simplu cu termostaț și tavă de scurgere	9 L	1600 W	230V – 50HZ	10°C – 38°C	< 90%
FG05554	Warnik cu perete simplu, cu termostaț și tavă de scurgere	15 L	1600 W	230V – 50HZ	10°C – 38°C	< 90%
FG05555	Warnik cu perete dublu, cu termostaț și tavă de scurgere	8 L	1600 W	230V – 50HZ	10°C – 38°C	< 90%
FG05556	Warnik cu perete dublu, cu termostaț și tavă de scurgere	16 L	1600 W	230V – 50HZ	10°C – 38°C	< 90%
FG05557	Warnik cu perete simplu, cu termostaț și tavă de scurgere	9 L	1600 W	230V – 50HZ	10°C – 38°C	< 90%
FG05558	Warnik cu perete simplu, cu termostaț și tavă de scurgere	15 L	1600 W	230V – 50HZ	10°C – 38°C	< 90%
FG05560	Boiler negru cu pereți dubli, cu termostaț și tavă de scurgere	8 L	1600 W	230V – 50HZ	10°C – 38°C	< 90%
FG05561	Boiler negru cu pereți dubli, cu termostaț și tavă de scurgere	17,5 L	1600 W	230V – 50HZ	10°C – 38°C	< 90%
FG05211	Warnik cu perete simplu, cu termostaț și tavă de scurgere	10 L	1600 W	230V – 50HZ	10°C – 38°C	< 90%
FG05216	Warnik cu perete simplu, cu termostaț și tavă de scurgere	15 L	1600 W	230V – 50HZ	10°C – 38°C	< 90%
FG05221	Warnik cu perete simplu cu termostaț și tavă de scurgere	20 L	1600 W	230V – 50HZ	10°C – 38°C	< 90%
FG05231	Warnik cu perete simplu, cu termostaț și tavă de scurgere	30 L	2500 W	230V – 50HZ	10°C – 38°C	< 90%
FG05600	Aparat de preparare a băuturilor cu pereți dubli cu termostaț și tavă de scurgere	7 L	1600 W	230V – 50HZ	10°C – 38°C	< 90%
FG05601	Zapazacz cu perete dublu, cu termostaț și tavă de scurgere	12 L	1600 W	230V – 50HZ	10°C – 38°C	< 90%
FG05602	Zapazacz cu perete dublu, cu termostaț și tavă de scurgere	17 L	2000 W	230V – 50HZ	10°C – 38°C	< 90%
FG05603	Zapazacz negru cu perete dublu, cu termostaț și tavă de scurgere	6 L	950 W	230V – 50HZ	10°C – 38°C	< 90%
FG05604	Zapazacz negru cu perete dublu, cu termostaț și tavă de scurgere	13 L	1600 W	230V – 50HZ	10°C – 38°C	< 90%
FG05605	Zapazacz negru cu perete dublu, cu termostaț și tavă de scurgere	18 L	2000 W	230V – 50HZ	10°C – 38°C	< 90%

5. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

În timpul transportului, aparatul trebuie manipulat cu atenție și se vor evita șocurile. Aparatul ambalat nu trebuie depozitat în aer liber. Acesta trebuie amplasat într-o încăpăre ventilată, într-un mediu care să nu producă coroziune. Nu răsușiți aparatul contrar indicațiilor de pe ambalaj.

6. INSTALARE

- Locul de instalare trebuie să fie plan și stabil.
- Nu depozitați obiecte inflamabile în apropierea aparatului.
- Verificați dacă aparatul nu prezintă deteriorări vizibile cauzate de transport.
- Îndepărtați folia de protecție.



ATENȚIE

Nu utilizați altă sursă de alimentare decât cea indicată pe placa de identificare.

Nu utilizați un întrerupător diferențial care nu respectă normele de siguranță.

Montajul și întreținerea instalației electrice trebuie efectuate de către un service autorizat Forcast sau de către persoane care dețin competențele necesare.

Întrerupătorul diferențial, siguranța și priza de alimentare trebuie să fie instalate în apropierea echipamentului sau să fie ușor accesibile.



ATENȚIE

Fisa și priza trebuie să fie în stare bună și să asigure o conexiune corectă.

7. OPERARE

Citiți cu atenție toate punctele acestor instrucțiuni.

- Deconectați întotdeauna aparatul de la priză înainte de curățare, după utilizare și înainte de golirea completă.
- Înainte de utilizarea aparatului, verificați dacă tensiunea precizată pe plăcuța de identificare corespunde cu cea a prizei electrice (230V).
- Asigurați-vă că aparatul este conectat la o priză cu împământare.
- Nu utilizați aparatul dacă cablul sau ștecherul sunt deteriorate.
- Opritiți întotdeauna aparatul înainte de a scoate ștecherul din priză.
- Opritiți întotdeauna aparatul înainte de a încerca să îl mutați sau să îl ridicați.
- Așezați aparatul în centrul blatului sau al suprafeței de lucru, asigurând condiții de siguranță pentru operare.
- Nu amplasați niciodată aparatul pe o suprafață înclinată sau instabilă.
- Nu plasați aparatul pe sau în apropierea suprafețelor fierbinți.
- Nu porniți aparatul dacă rezervorul de apă este gol.
- Nu amplasați aparatul în apropierea unei aragazuri pe gaz, a unui arzător electric sau a unui cuptor/sobe.
- Dacă aparatul este utilizat de către copii sau în prezența acestora, este necesară supravegherea continuă de către un adult.
- Nu utilizați aparatul în exterior dacă nu poate fi protejat împotriva factorilor atmosferici.
- Nu umpleți excesiv aparatul cu apă, deoarece acest lucru poate duce la vărsarea apei. Apa încălzită își mărește volumul.
- Acordați o atenție deosebită atunci când îndepărtați capacul. Aburul care se degajă poate provoca arsuri.
- Asigurați-vă întotdeauna că capacul este bine închis atunci când aparatul conține apă.
- Nu porniți și nu încercați să utilizați aparatul atunci când nivelul apei este egal sau mai mic decât nivelul minim.
- Nu porniți aparatul dacă nivelul apei depășește nivelul maxim. Atunci când apa începe să fiarbă, acest lucru va duce la creșterea presiunii și la vărsarea acesteia în exteriorul aparatului. Acest lucru poate provoca arsuri.
- Dacă apa se evaporă complet din rezervor, se va activa protecția la supraîncălzire. După răcirea elementelor de încălzire, protecția se va reseta automat și va permite funcționarea în continuare. Supraîncălzirea repetată a aparatului va duce la deteriorarea permanentă a acestuia.



ATENȚIE

Aparatul nu trebuie să fie operat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori fără experiență sau cunoștințe. Exceptând cazul în care aceste persoane sunt supravegheate sau au fost instruite de către o persoană responsabilă cu siguranța lor.

UTILIZAREA APARATULUI DE FIERBERE APEI:

1. Îndepărtați toate elementele de ambalaj aflate atât în interiorul, cât și în exteriorul aparatului de fierbere a apei.
2. Spălați rezervorul de apă, clătiți-l, umpleți-l cu apă proaspătă și aduceți-o la fierbere. După fierberea apei, aruncați-o înainte de prima utilizare.
3. Umpleți rezervorul cu apă, fără a depăși nivelul maxim și fără a coborî sub nivelul minim.
4. Puneți capacul și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic pentru a se fixa în poziție.
5. Conectați ștecherul la priza de alimentare.
6. Porniți warnikul cu ajutorul comutatorului și setați temperatura dorită. Funcționarea elementului de încălzire va fi semnalizată prin aprinderea indicatorului luminos roșu.
7. Apa va atinge temperatura setată pe termostat. Temperatura termostatului nu trebuie setată peste punctul de fierbere ($95^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$).
8. După atingerea temperaturii setate, indicatorul luminos roșu se va stinge și se va aprinde indicatorul luminos verde, semnalând pornirea procesului de menținere a temperaturii.
9. Așezați vasul aproape de robinet pentru a preveni stropirea cu apă fierbinte.
10. Pentru a turna apă, utilizați robinetul, acționând mânerul supapei.
11. După completarea apei, aparatul va trece automat în modul de încălzire a apei.
12. Când în rezervor mai rămân aproximativ trei cești de apă, opriți aparatul și deconectați-l de la rețeaua electrică.
13. Asigurați-vă întotdeauna că în rezervor rămân cel puțin trei cești de apă pentru a evita declanșarea termostatului de siguranță.
14. **Boilerele umplute cu apă pot deveni foarte grele. Nu transportați boilerele umplute cu apă, deoarece greutatea și conținutul instabil pot cauza accidente sau opăriri. Boilerele de apă trebuie amplasate la locul de utilizare. și umplute cu ajutorul unui recipient portabil/rezervor cu apă.**

UTILIZAREA APARATULUI DE PREPARAT CAFEA ȘI CEAI:

1. Îndepărtați toate elementele de ambalaj din interiorul și exteriorul aparatului.
2. Spălați rezervorul de apă, clătiți-l, umpleți-l cu apă proaspătă și aduceți-o la fierbere. După fierberea apei, aruncați-o înainte de prima utilizare.
3. Umpleți rezervorul cu apă, fără a depăși nivelul maxim și fără a coborî sub nivelul minim.
4. Plasați sita în locașul pentru elementul de încălzire. Asigurați-vă că capătul sitei este introdus corect și etanș în orificiul elementului de încălzire aflat la bază.
5. Adăugați cafea măcinată sau ceai în sită.
6. Puneți capacul și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic pentru a se fixa în poziție.
7. Conectați ștecherul la priza de alimentare.
8. Porniți aparatul cu ajutorul comutatorului și setați temperatura la care cafeaua sau ceaiul urmează să fie servite după preparare. Funcționarea elementului de încălzire va fi semnalizată prin aprinderea indicatorului luminos roșu.
9. Apa încălzită va fi circulată într-un circuit închis prin sita care conține cafeaua sau ceaiul măcinat. După atingerea temperaturii setate, aparatul va trece automat în modul de menținere a acesteia. Temperatura termostatului nu poate fi setată peste punctul de fierbere ($95^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$).
10. Așezați vasul aproape de robinet pentru a preveni stropirea cu apă fierbinte.
11. Pentru a turna apă, utilizați robinetul, acționând mânerul supapei.
12. Când în rezervor mai rămân aproximativ trei cești de cafea sau ceai, opriți aparatul și scoateți fișa din priza de alimentare.
13. Asigurați-vă întotdeauna că în rezervor rămân cel puțin trei cești de apă pentru a evita declanșarea termostatului de siguranță.
14. **Zăparzacele umplute cu apă pot fi foarte grele. Nu trebuie transportate atunci când sunt umplute cu lichid, deoarece greutatea și conținutul instabil pot duce la accidente sau opăriri. Zăparzacul trebuie amplasat la locul de utilizare și umplut cu ajutorul unui recipient portabil sau rezervor cu apă.**

PROTECȚIE TERMICĂ

Aparatul este protejat cu un limitator termic cu funcție de resetare automată, pentru a preveni fierberea accidentală completă a apei. Dacă apa, cafeaua sau ceaiul din warnik s-a evaporat complet, limitatorul se activează, aparatul se oprește, iar indicatorul luminos rămâne aprins. Înainte de resetare, aparatul trebuie deconectat de la rețea și trebuie așteptat să se răcească. Apoi, acesta trebuie repornit și verificat dacă indicatorul luminos pentru încălzire este aprins. Aprinderea indicatorului semnifică faptul că aparatul a revenit la starea normală de funcționare. Dacă indicatorul continuă să nu lumineze, repetați operațiunea.

Această funcție are rolul de a proteja utilizatorul și componentele aparatului. În cazul unor situații repetate de supraîncălzire, protecția poate înceta să funcționeze corect, ceea ce poate duce la deteriorarea permanentă a aparatului. Acest tip de defecțiune nu este acoperit de garanție.

Dacă resetarea întrerupătorului termic nu determină repornirea aparatului, contactați service-ul Forgașt.

Aparatul este echipat cu un întrerupător termic care asigură o protecție dublă. Aparatul de fierbere a apei va funcționa fără apă, iar protecția împotriva supraîncălzirii nu va acționa; se va declanșa întrerupătorul termic și aparatul va înceta să funcționeze.



Temperatura de deconectare este de 240°C .

Întrerupătorul termic este o componentă de unică folosință. Când această componentă este activată, va fi deteriorată iremediabil și nu mai poate fi utilizată ulterior. Aparatul trebuie predat service-ului Forgașt pentru înlocuirea acestui element.

8. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Curățarea trebuie efectuată numai după oprirea aparatului, deconectarea acestuia de la rețeaua electrică și răcirea completă a rezervorului de apă.

Nu scufundați niciodată aparatul în apă.

- Turnați o cantitate mică de apă fierbinte în rezervor, folosiți un burete și clătiți cu apă fierbinte.
- Nu utilizați agenți de curățare care pot prezenta un risc pentru sănătate.
- Utilizați o lavetă moale pentru a șterge carcasa până la uscare. Nu folosiți materiale abrazive pentru a evita zgârieturile.
- Amintiți-vă întotdeauna să goliți și să clătiți aparatul cu apă fierbinte înainte de reutilizare.

ÎNDEPĂRTAREA CALCARULUI

- Este important să îndepărtați calcarul din aparat la intervale regulate.
- Aglomerarea unei cantități excesive de calcar poate afecta funcționarea aparatului.
- Folosiți decalcifiantul Forcast conform instrucțiunilor de utilizare, ajustând cantitatea acestuia la capacitatea rezervorului.
- Clătiți întotdeauna aparatul cu atenție după procesul de detartrare.

DECOLORARE

Decolorarea este cauzată de oxidarea fierului din apa potabilă. Poate fi eliminată efectuând următoarele acțiuni:

- a) Tăiați lămâia în patru părți, înfășurați-o într-o lavetă curată și introduceți-o în rezervorul de apă.
- b) Turnați apă până la nivelul de apă „MAX”.
- c) Fierbeți apa și asigurați-vă că amestecul rămâne în aparat timp de aproximativ 1 oră.
- d) Goliți apa și utilizați o perie din nailon pentru a îndepărta resturile de decolorare.
- e) Pentru a elimina mirosul de lămâie, fierbeți din nou apă și clătiți aparatul.

10. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA

La sfârșitul ciclului de viață al produsului, nu aruncați aparatul în locuri care pot reprezenta un pericol pentru mediu.

Este permisă depozitarea temporară a deșeurilor periculoase în vederea eliminării lor ulterioare. Trebuie respectate reglementările privind protecția mediului în vigoare în țara în care este utilizat aparatul.

Aparatul trebuie predat unor firme specializate pentru colectarea, demontarea și eliminarea acestuia.

Aparatul trebuie demontat, separând componentele și grupându-le în funcție de caracteristicile lor chimice, având în vedere că unele dintre acestea pot fi reciclate și reutilizate, asemenea deșeurilor municipale. Înainte de eliminare, trebuie să faceți aparatul inutilizabil, deconectând cablul de alimentare.

Materialul rezultat în urma eliminării, dacă nu este reutilizat, trebuie predat la punctul de colectare sau la depozitul de deșeuri, conform reglementărilor în vigoare.

Orice simbol WEEE de pe produs indică faptul că acesta nu poate fi tratat ca deșeu menajer. Acesta trebuie eliminat în mod corespunzător pentru a preveni orice efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor.

Pentru informații suplimentare despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați producătorul, serviciul autorizat sau unitatea locală de gestionare a deșeurilor.

Operațiunile de demontare a echipamentului trebuie efectuate numai de către personal calificat.

Dacă se prevede remontarea ulterioară a echipamentului, toate operațiunile trebuie efectuate cu cea mai mare atenție, pentru a nu deteriora componentele acestuia.

Producătorul nu își asumă răspunderea pentru orice defecte sau inconveniențe cauzate de operarea aparatului de către personal neautorizat.



UTILIZARE

Ambalajul și materialul din care este fabricat sunt 100% reciclabile și sunt marcate cu simbolul .



La eliminare, se vor respecta reglementările locale în vigoare. Componentele ambalajului (pungi de plastic, bucăți de polistiren etc.) trebuie păstrate departe de copii, deoarece prezintă un potențial pericol.

Aparatul este fabricat din materiale care pot fi utilizate ca materii prime secundare. Acest aparat este marcat ca fiind conform cu Directiva Europeană privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Asigurând eliminarea corectă a acestui aparat, puteți contribui la prevenirea consecințelor negative potențiale asupra mediului și sănătății umane.



Simbolul de pe aparat sau din documentația însoțitoare indică faptul că acesta nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Aparatul trebuie predat unui punct specializat pentru colectarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice. La eliminarea aparatului, trebuie să vă asigurați că acesta devine inutilizabil (nu mai poate fi pus în funcțiune), prin tăierea cablului de alimentare și îndepărtarea ușilor, rafturilor și a altor componente care pot prezenta un pericol.

Nu trebuie permisă apariția unor situații în care se poate escala aparatul sau există riscul de a rămâne blocat în interiorul acestuia. Aparatul trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale privind gestionarea deșeurilor, prin predarea acestuia la un centru special de colectare. Nu lăsați aparatul nesupravegheat, deoarece acesta poate reprezenta un pericol pentru copii.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Aparatul a fost fabricat în conformitate cu cerințele de siguranță prevăzute de directivele europene și cu standardele aferente acestora. După obținerea conformității, producătorul declară că produsele sale respectă legislația europeană aferentă și, prin urmare, sunt marcate cu simbolul CE corespunzător, permițând comercializarea acestora pe teritoriul țărilor europene.

Declarația de conformitate, la cererea utilizatorului, este disponibilă în format electronic sau tipărit la sediul producătorului.

