



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Fierbătoare pentru supe

FG03010 / FG03011 / FG03012 / FG03013

- TRADUCEREA INSTRUCȚIUNII ORIGINALE -

1. SIGURANȚĂ	3
2. DESTINAȚIA UTILIZĂRII	4
3. DATE TEHNICE	4
4. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE	4
5. INSTALARE	4
6. OPERARE	5
7. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	5
8. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA	6

NOTĂ:

Această instrucțiune a fost tradusă din instrucțiunea originală în limba engleză, utilizând inteligență artificială și traducere automată.



Vă mulțumim pentru achiziționarea cazanului pentru supe FORGAST.

Pentru a asigura siguranța și funcționarea corectă a echipamentului, este necesar să citiți cu atenție această instrucțiune de utilizare înainte de prima punere în funcțiune. Produsele noastre sunt modificate și îmbunătățite pentru a asigura funcționarea lor fără defecțiuni și siguranța utilizării.

Instrucțiunea trebuie păstrată într-un loc sigur și accesibil personalului. În calitate de producător, ne rezervăm dreptul de a modifica parametrii și soluțiile tehnice în scopul îmbunătățirii continue a calității produselor noastre. Informațiile și parametrii conținuți în această instrucțiune pot diferi de realitate, însă nu afectează în mod semnificativ utilizarea echipamentului.

1. SIGURANȚĂ

1. După livrarea echipamentului, este absolut necesar să se verifice starea acestuia privind completitudinea și eventualele deteriorări survenite în timpul transportului. În cazul constatării unor neconformități sau deteriorări, se va proceda conform prevederilor Condițiilor Generale de Garanție incluse în prezenta instrucțiune de utilizare.
În niciun caz nu se va utiliza echipamentul deteriorat în timpul transportului. Aceasta poate cauza vătămări corporale, deteriorarea echipamentului sau pierderi materiale pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea.
2. Echipamentul trebuie exploatat în condițiile prevăzute în instrucțiuni și în conformitate cu domeniul pentru care a fost proiectat și fabricat.
3. În timpul utilizării echipamentului, acesta trebuie protejat împotriva contactului cu apa. Aceasta se aplică și tuturor conexiunilor electrice. În cazul contactului cu apa, echipamentul trebuie scos din funcțiune prin deconectarea de la sursa de alimentare și supus verificării de către un service autorizat Forcast. Nerespectarea acestei proceduri poate provoca electrocutare și pericol de viață.
4. Nu trebuie niciodată să se deschidă carcasa echipamentului de către utilizator.
5. Toate orificiile de ventilație trebuie să rămână libere pentru a asigura o răcire corespunzătoare a echipamentului. Nu trebuie introduse în orificiile echipamentului elemente care nu fac parte din echipamentul standard sau opțional.
6. Priza de alimentare trebuie apucată cu mâna uscată. La deconectarea prizei, aceasta trebuie apucată, niciodată cablul de alimentare. Trebuie verificată starea prizei și a cablului de alimentare. În cazul constatării unor defecte sau funcționări necorespunzătoare, dispozitivul trebuie scos din uz și contactat serviciul autorizat Forcast. Cablul de alimentare trebuie protejat împotriva contactului cu elemente fierbinți sau ascuțite ale echipamentului, foc sau alte obiecte. Cablul trebuie protejat împotriva tragerii accidentale sau împiedicării.
7. Nu conectați echipamentul la o priză la care sunt conectate mai multe alte echipamente.
8. În cazul răsturnării sau căderii echipamentului, înainte de a continua exploatarea, solicitați verificarea sau reparația acestuia de către service-ul autorizat Forcast. Nu încercați niciodată să efectuați reparații pe cont propriu, deoarece acest lucru poate pune viața în pericol.
9. Este interzisă efectuarea oricăror modificări constructive sau adaptări ale echipamentului.



ATENȚIE!

Dacă ștecherul rămâne introdus în priză, echipamentul rămâne permanent sub tensiune.

Asigurați-vă că aveți acces facil la ștecher și la priza de alimentare. Aceasta va asigura o deconectare simplă a echipamentului și o întrerupere rapidă a alimentării în cazul unei defecțiuni grave.



ATENȚIE!

Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate cauza vătămări corporale grave, pericol de viață, deteriorarea echipamentului sau pierderi materiale semnificative pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea.

Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate duce la pierderea garanției.

2. DESTINAȚIA UTILIZĂRII

Fierbătoarele electrice pentru supe se caracterizează printr-o utilizare comodă și simplă, motiv pentru care sunt preferate de firmele de catering și diverse localuri gastronomice. Capacitatea fierbătorului este, de regulă, în jur de 8-10 litri.


În funcție de model, vasul pentru supă poate fi realizat integral din oțel inoxidabil sau poate avea o carcasă vopsită și un recipient/insertie din oțel inoxidabil pentru supă/gulaș. Operarea simplă face ca utilizarea zilnică a vasului să fie deosebit de comodă.

3. DATE TEHNICE

Lista componentelor:

1. Capac
2. Corp vas
3. Indicator luminos de alimentare
4. Regulator de temperatură
5. Indicator luminos de temperatură
6. Rezervor de apă din aluminiu

MODEL	FG03010 / FG03011 / FG03012 / FG03013
capacitate	10 litri
dimensiuni	35 cm x 35 cm x 36 cm
greutate	5,20 kg
alimentare / putere	230V / 400W

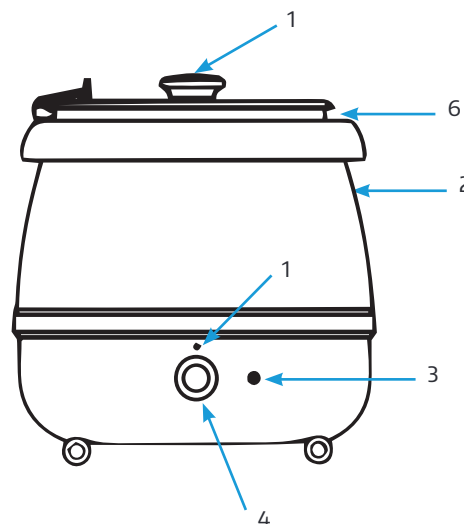

4. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

În timpul transportului, echipamentul trebuie manipulat cu grijă și trebuie evitate șocurile. Echipamentul ambalat nu trebuie depozitat în aer liber. Trebuie amplasate într-o încăpere ventilată, cu o atmosferă care să nu provoace coroziune. Nu rotiți echipamentul contrar indicațiilor de pe ambalaj.

5. INSTALARE

- Vasul trebuie așezat pe o suprafață plană.
- Nu lăsați echipamentul nesupravegheat în timpul utilizării.
- Nu scufundați niciodată vasul în apă.
- Nu utilizați vasul când este gol.
- Nu supraîncărcați vasul cu apă.
- Nu transportați niciodată vasul când este „ÎN FUNCȚIUNE” sau plin cu lichide fierbinți.
- Nu încercați să reparați echipamentul sau să înlocuiți cablul de alimentare în cazul deteriorării. Contactați service-ul FORGAST
- Aveți grijă să nu atingeți suprafețele fierbinți.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu suprafețele fierbinți.



ATENȚIE!

Nu utilizați o sursă de alimentare diferită de cea indicată pe placa de identificare.

Nu folosiți întrerupător diferențial care nu respectă normele de siguranță.

Întrerupătorul diferențial, siguranța și priza de alimentare trebuie instalate în apropierea echipamentului.

Montajul și întreținerea instalației electrice trebuie efectuate de service-ul autorizat Forgast sau de persoane cu calificările necesare.

Echipamentul trebuie să fie împământat prin intermediul conectorului situat în partea din spate a echipamentului sau prin utilizarea unui ștecăr cu împământare.



ATENȚIE!

Ștecherul și priza trebuie să fie funcționale și să asigure o conexiune corectă.

6. OPERARE

- Așezați vasul pe o suprafață tare și plană.
- Deschideți capacul și turnați 0,6 litri de apă în rezervorul interior din aluminiu. Aveți grijă să nu depășiți cantitatea de 0,6 litri. Dacă există o cantitate mai mare de apă, eliminați excesul înainte de a porni vasul.
- Setați regulatorul de temperatură în intervalul 1-3. Indicatorul luminos se va aprinde, semnalând că dispozitivul este pornit.
- Pentru a opri dispozitivul, setați regulatorul de temperatură pe poziția OFF.
- În timpul funcționării normale, regulatorul de temperatură trebuie setat în intervalul 1-2. Pentru a obține o temperatură mai ridicată, puteți seta regulatorul în intervalul 3.



ATENȚIE!

Dispozitivul nu este destinat pentru gătitul supelor sau sosurilor și nici pentru decongelarea produselor reci sau congelate. Dispozitivul este destinat menținerii temperaturii preparatelor lichide sau semilichide pregătite anterior.

Păstrați întotdeauna capacul fixat pe balamale și închis atunci când dispozitivul nu este utilizat.

7. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Resturile de alimente încălzite trebuie îndepărtate imediat de pe toate suprafețele exterioare. După utilizare, vasul trebuie spălat.

Pentru a îndepărta murdăria sau urmele de alimente de pe vas, se recomandă ștergerea acestuia cu o cârpă moale și umedă, utilizând un detergent blând. Vasul nu trebuie curățat cu jet de apă sub presiune. Nu utilizați obiecte dure sau bureți din sârmă pentru curățarea suprafețelor interioare ale vasului și ale recipientului pentru supă.

8. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA

La sfârșitul ciclului de viață al produsului, echipamentul nu trebuie eliminat în locuri care ar putea reprezenta un pericol pentru mediu. Se permite depozitarea temporară a deșeurilor periculoase în vederea eliminării ulterioare. Trebuie respectate reglementările privind protecția mediului în vigoare în țara de utilizare a echipamentului.

Este necesară predarea echipamentului către firme specializate pentru colectare, demontare și eliminare.

Echipamentul trebuie demontat, separând componentele și grupându-le conform caracterului lor chimic, având în vedere că o parte dintre acestea pot fi reciclate și reutilizate similar deșeurilor municipale. Înainte de eliminare, echipamentul trebuie făcut inutilizabil prin deconectarea cablului de alimentare.

Materialul rezultat în urma eliminării, dacă nu este reutilizat, trebuie predat unui punct de colectare sau unei depozități de deșeurii, conform reglementărilor în vigoare.

Orice simbol WEEE de pe produs indică faptul că acesta nu poate fi tratat ca deșeu menajer. Trebuie eliminat în mod corespunzător pentru a preveni orice efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați producătorul, serviciul tehnic sau unitatea locală de gestionare a deșeurilor.

Operațiunile de demontare a echipamentului trebuie efectuate de personal calificat.

Dacă este planificată o montare ulterioară a echipamentului, toate operațiunile trebuie realizate cu cea mai mare atenție pentru a nu deteriora componentele acestuia.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni sau inconveniente cauzate de personal neautorizat care operează echipamentul.



ELIMINARE

Ambalajul și materialul din care este realizat sunt 100% reciclabile și sunt marcate cu simbolul .



La eliminare trebuie respectate reglementările locale în vigoare. Părțile ambalajului (pungi din plastic, bucăți de polistiren etc.) trebuie păstrate departe de copii, deoarece reprezintă un potențial pericol.

Echipamentul a fost fabricat din materiale reciclabile. Acest echipament este marcat ca fiind conform cu Directiva Europeană privind echipamentele electrice și electronice uzate. Asigurând o eliminare corectă a acestui echipament, se poate contribui la prevenirea unor posibile consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor.



Simbolul de pe echipament sau din documentația însoțitoare indică faptul că echipamentul nu trebuie tratat ca deșeu menajer obișnuit. Acesta trebuie predat unui punct specializat pentru eliminarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

În timpul eliminării echipamentului, trebuie să se asigure că acesta devine inutilizabil (nu poate fi pornit), prin tăierea cablului de alimentare și îndepărtarea ușii raftului, precum și a altor componente care pot reprezenta un pericol.

Nu se permite situația în care cineva să se urce pe echipament sau să rămână încuiat în interiorul acestuia. Echipamentul trebuie eliminat conform reglementărilor locale privind gestionarea deșeurilor, ducându-l la un punct special de colectare; Nu lăsați echipamentul nesupravegheat, deoarece poate reprezenta un pericol pentru copii.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Dispozitivul a fost fabricat în conformitate cu cerințele de siguranță prevăzute în directivele europene și standardele corespunzătoare. După obținerea acestei conformități, producătorul declară că produsele sale respectă legislația europeană în vigoare și, prin urmare, sunt marcate cu simbolul CE corespunzător, permițând comercializarea acestora în țările europene.

Declarația de conformitate, la cererea utilizatorului, este disponibilă în format electronic sau tipărit la sediul producătorului sau pe site-ul web **www.mmgastron.pl**

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

