




INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

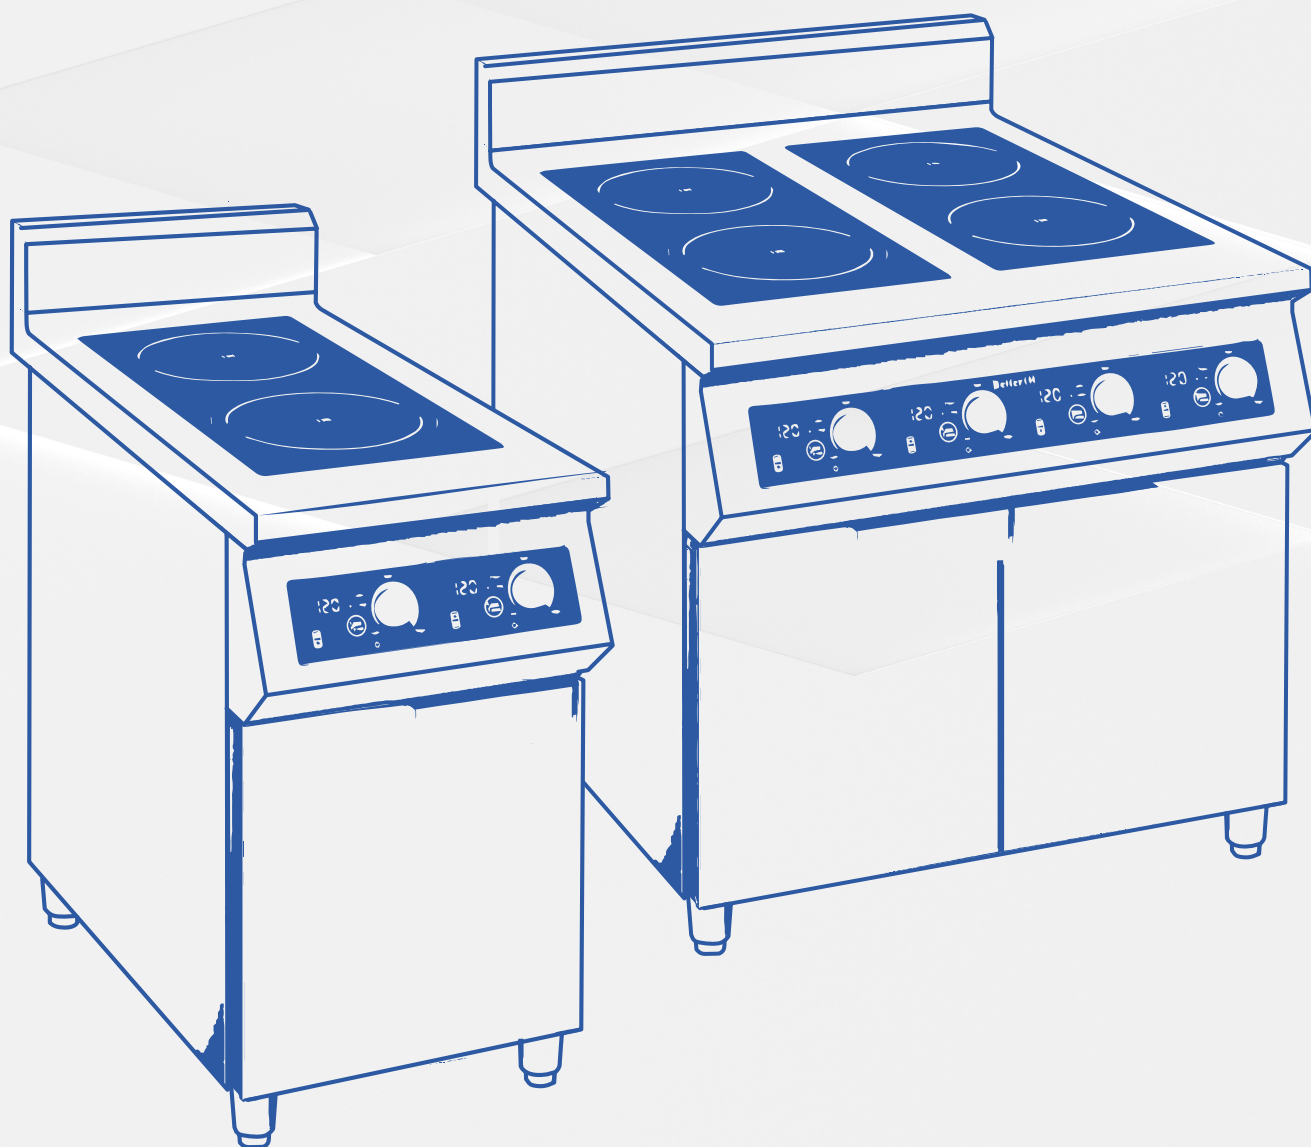

Plită cu inducție
FG09034 / FG09035

- TRADUCEREA INSTRUCȚIUNII ORIGINALE -

1. SIGURANȚĂ	3
2. DESTINAȚIA	5
3. DATE TEHNICE	5
4. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE	5
5. INSTALARE	6
6. FUNCȚIONARE	6
7. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	7
8. REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR	8
9. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA	9

NOTĂ:

Această instrucțiune a fost tradusă din instrucțiunea originală în limba engleză utilizând inteligență artificială și traducere automată.

Vă mulțumim pentru achiziționarea plitei cu inducție cu două zone 2 x 5000W / cu patru zone 4 x 5000W FORGAST.

Pentru a asigura siguranța și funcționarea corectă a aparatului, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de prima punere în funcțiune.

Manualul trebuie păstrat într-un loc sigur și accesibil personalului. În calitate de producător, ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale parametrilor și soluțiilor tehnice în scopul îmbunătățirii continue a calității produselor noastre. Informațiile și parametrii conținuți în acest manual pot diferi de realitate, însă nu afectează în mod semnificativ utilizarea aparatului.

1. SIGURANȚĂ

1. După livrarea dispozitivului, este absolut necesar să se verifice starea acestuia în ceea ce privește completitudinea și eventualele deteriorări survenite în timpul transportului. În cazul constatării unor neconformități sau deteriorări, trebuie să se procedeze conform prevederilor Condițiilor Generale de Garanție incluse în prezentul manual de utilizare.

În niciun caz nu trebuie utilizat un dispozitiv deteriorat în timpul transportului. Aceasta poate provoca vătămări corporale, deteriorarea dispozitivului sau pierderi materiale pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea.

2. Dispozitivul trebuie exploatat în condițiile prevăzute în instrucțiuni și în conformitate cu scopul pentru care a fost proiectat și fabricat.

3. În timpul utilizării dispozitivului, acesta trebuie protejat împotriva contactului cu apa. Aceasta se aplică și tuturor conexiunilor electrice. În cazul contactului cu apa, dispozitivul trebuie scos din uz prin deconectarea de la sursa de alimentare și supus verificării de către un service autorizat Forgast. Nerespectarea acestei proceduri poate provoca electrocutare și pericol de viață.

4. Carcasa dispozitivului nu trebuie deschisă niciodată de către utilizator.

5. Toate orificiile de ventilație trebuie să rămână libere pentru a asigura o răcire corespunzătoare a dispozitivului. Nu trebuie introduse în orificiile dispozitivului elemente care nu fac parte din echipamentul standard sau opțional.

6. Priza de alimentare trebuie apucată cu mâna uscată. Deconectarea prizei trebuie realizată prin apucarea acesteia, niciodată prin cablul de alimentare. Trebuie verificată starea prizei și a cablului de alimentare. În cazul constatării unor defecțiuni sau funcționări necorespunzătoare, dispozitivul trebuie scos din uz și trebuie contactat serviciul autorizat Forgast. Cablul de alimentare trebuie protejat împotriva contactului cu elemente fierbinți sau ascuțite ale echipamentului, foc sau alte obiecte. Cablul trebuie protejat împotriva tragerii accidentale sau împiedicării.

7. Nu conectați aparatul la o priză la care sunt conectate mai multe alte dispozitive.

8. În cazul răsturnării sau căderii aparatului, înainte de a continua utilizarea, trebuie să solicitați verificarea sau repararea acestuia la un service autorizat Forgast. Nu încercați niciodată să efectuați reparații pe cont propriu, deoarece acest lucru poate pune viața în pericol.

9. Este interzisă efectuarea oricăror modificări constructive sau adaptări ale aparatului.



ATENȚIE!

Conectarea sau adaptarea instalației electrice existente, precum și reparațiile acesteia, trebuie încredințate unei persoane care cunoaște conținutul instrucțiunii aparatului, este corespunzător instruită și deține calificările necesare.

10. Este necesar să se monitorizeze în mod continuu funcționarea dispozitivului, iar în cazul constatării unor nereguli în funcționare, trebuie să se consulte în primul rând informațiile conținute în prezenta instrucțiune. În cazul imposibilității de a porni dispozitivul sau de a obține parametrii corecți de funcționare, trebuie să vă adresați serviciului autorizat Forcast.

11. Persoanele minore, cu deficiențe motorii sau mentale, precum și persoanele fără cunoștințe privind utilizarea corectă a dispozitivului pot opera acesta numai sub controlul și supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranță.

12. Nu deplasați dispozitivul atunci când pe acesta se află o oală sau o tigaie.

13. Nu încălziți vasele goale. Nu permiteți supraîncălzirea acestora.

14. Nu plasați obiecte metalice, cum ar fi cuțite, furculițe, linguri, capace, conserve sau folii de aluminiu pe suprafața superioară a dispozitivului.

15. Utilizați dispozitivul astfel încât să existe suficient spațiu în jurul său. Păstrați un spațiu liber în fața dispozitivului și pe partea dreaptă sau stângă a acestuia.

16. Nu utilizați dispozitivul pe suporturi cu rezistență scăzută la temperatură.

17. Nu plasați o coală de hârtie între oală sau tigaie și dispozitiv, deoarece hârtia se poate aprinde.

18. Dacă suprafața superioară a dispozitivului este deteriorată, opriți imediat dispozitivul din funcțiune și contactați serviciul tehnic Forcast.

19. Nu blocați admisă sau evacuarea aerului.

20. Nu atingeți placa superioară a dispozitivului imediat după îndepărtarea vasului; suprafața poate fi foarte fierbinte.

21. Nu amplasați dispozitivul în apropierea obiectelor care pot fi afectate de câmpul magnetic, cum ar fi radiouri, televizoare sau carduri de plată.

22. Înlocuirea componentelor dispozitivului, repararea sau întreținerea trebuie efectuate de serviciul tehnic Forcast.

23. În timpul curățării, întreținerii sau în cazul unei pauze prelungite în utilizare, opriți dispozitivul conform instrucțiunilor și scoateți fișa de alimentare din priză.



ATENȚIE!

În cazul în care ștecherul rămâne introdus în priza de alimentare, dispozitivul rămâne permanent sub tensiune. Trebuie asigurat un acces facil la ștecher și la priza de rețea. Acest lucru va permite deconectarea simplă a dispozitivului și întreruperea rapidă a alimentării în caz de avarie gravă.



ATENȚIE!

Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate cauza vătămări corporale grave, pericol de viață, deteriorarea dispozitivului sau pierderi materiale semnificative pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea. Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate duce la pierderea garanției.

2. DESTINAȚIA

Plita cu inducție cu patru zone poate fi utilizată pentru gătit, fierbere, prăjire și menținerea temperaturii preparatelor, folosind vase destinate tehnologiei de inducție electromagnetică.

Carcasa plitei cu inducție este realizată din oțel inoxidabil de înaltă calitate, cu proprietăți anticorozive.

Rama interioară este robustă și durabilă.

Ușurință în utilizare datorită unui singur buton funcțional, regulatorului și afișajului digital al parametrilor de funcționare.

Dispozitivul poate funcționa cu vase cu diametrul între 160 și 300 mm.

Datorită funcției de setare a temperaturii vasului (60 – 240°C), a timpului (0 – 180 minute) și a puterii de 4 x 5000 W, dispozitivul oferă numeroase posibilități de utilizare în activitatea de gătit.

Siguranța este garantată prin sistemul de control al temperaturii de funcționare și prin oprirea dispozitivului în cazul supraîncălzirii.

3. DATE TEHNICE

Denumire	Plită cu inducție cu două zone 2 x 5000W	Plită cu inducție cu patru zone 4 x 5000W
Model	FG09034	FG09035
Tensiune de alimentare	380V 50Hz	380V 50Hz
Putere	2 x 5000W	4 x 5000W
Diametrul vasului	160 - 300 mm	160 - 300 mm
Dimensiuni	400 x 900 x 900 mm	800 x 900 x 900 mm
Interval de temperatură	60 °C~240 °C	60 °C~240 °C
Detecția vasului	da	da
Afișaj digital	da	da
Greutate netă	31,6 kg	79 kg
Materialul carcasei	oțel inoxidabil	oțel inoxidabil
Materialul plăcii superioare	sticlă	sticlă

4. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

În timpul transportului, dispozitivul trebuie manipulat cu grijă și trebuie evitate șocurile. Dispozitivul ambalat nu trebuie depozitat în aer liber. Trebuie plasat într-o încăpere ventilată, cu umiditate scăzută, care să nu provoace coroziune. Nu trebuie rotit dispozitivul contrar indicațiilor de pe ambalaj.

5. INSTALARE

Locul de instalare trebuie să fie plan și stabil.


Nu se vor depozita obiecte inflamabile în apropierea aparatului.

Temperatura mediului ambiant trebuie să fie sub +45°C.

Umiditatea relativă a mediului ambiant trebuie să fie mai mică de 80%.

Se va verifica dacă există daune vizibile de transport și se va îndepărta folia de protecție.

Panoul din spate al plitei cu inducție este echipat cu un conector pentru cablul de alimentare, iar liniile fazelor corespunzătoare sunt marcate în conectorul de conectare cu șuruburi, conform schemei de mai jos:

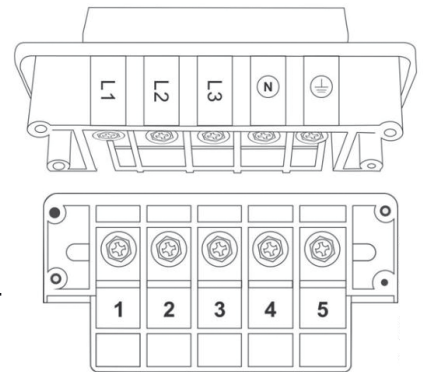

ATENȚIE!

Nu se va utiliza o sursă de alimentare diferită de cea indicată pe placa de date tehnice.

Nu trebuie utilizat un întrerupător diferențial care nu respectă normele de siguranță.

Întrerupătorul diferențial, siguranța și priza de alimentare trebuie instalate în apropierea dispozitivului.

Montajul și întreținerea instalației electrice trebuie efectuate de un service autorizat Forgast sau de persoane cu calificările necesare.

Dispozitivul trebuie împământat prin intermediul ștecherului.



ATENȚIE!

Ștecherul și priza trebuie să fie funcționale și să asigure o conexiune corectă.

Nu trebuie conectate dispozitive suplimentare la aceeași priză de rețea.

6. UTILIZARE

Înainte de prima utilizare, verificați parametrii dispozitivului înscrisi pe placa de identificare și comparați-i cu parametrii instalației electrice de alimentare.

1. Conectați aragazul la priza de rețea. Așezați vasul adecvat pentru gătit în centrul zonei de încălzire.

2. Pentru a porni dispozitivul, rotiți butonul de reglare de la poziția la poziția dorită, în sensul acelor de ceasornic.

3. Buton Power/Temp  schimbă funcția butonului de la reglarea puterii la reglarea temperaturii. Și invers. Funcția selectată este indicată de o lampă de control lângă denumirea funcției.

4. În modul de reglare a puterii, este disponibil un interval de la nivelul 0 până la nivelul 10. Nivelul selectat este afișat pe ecranul digital.

5. În modul de reglare a temperaturii, se poate regla intervalul de la 60°C până la 240°C. Atenție! Temperatura programată se referă la plita de sticlă, nu la temperatura vasului. Temperatura selectată este afișată pe ecranul digital.

6. După rotirea butonului în poziția  de încălzire se oprește, ventilatorul de răcire pornește și, după aproximativ un minut, dispozitivul se oprește.



7. Vase potrivite pentru utilizare:

	Oale din oțel și emailate		Tigăi din oțel, emailate, precum și din aluminiu și inox destinate plitelor cu inducție
	Ceainice din oțel și emailate		Oale din inox destinate plitelor cu inducție
	Oale și tigăi din fontă		Plăci din oțel și fontă

Vasele destinate plitelor cu inducție au marcaj pe fundul lor



8. Vase nepotrivite pentru utilizare

Vase termorezistente din sticlă, ceramice, tigăi și oale din cupru, aluminiu.

Tăvi/tigăi cu fund rotunjit și diametru al fundului sub 16 cm.

	Oale cu fund rotunjit		Oală cu piciorușe
	Oale din aluminiu și cupru		Oală ceramică
	Fund sub 16 cm		Oală termorezistentă din sticlă

9. În timpul utilizării, dispozitivul se poate încălzi.



ATENȚIE!

În timpul funcționării dispozitivului, temperatura suprafeței acestuia poate fi ridicată.



ATENȚIE!

Dacă suprafața superioară a dispozitivului este crăpată, trebuie să opriți dispozitivul pentru a evita riscul de electrocutare.

7. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de curățarea dispozitivului, acesta trebuie oprit și deconectat de la rețea prin scoaterea ștecherului din priză.

După deconectarea dispozitivului de la alimentare, acesta trebuie lăsat să ajungă la temperatura camerei.

Pentru curățare, utilizați o cârpă umedă și o cantitate mică de detergent dedicat Forcast, destinat suprafețelor exterioare.

Pentru curățarea plitei cu inducție nu se vor folosi benzină, diluanți, perii ascuțite sau pulberi abrazive.

Dacă vasele sunt utilizate fără a fi curățate în prealabil, acest lucru poate provoca decolorări sau pete arse pe suprafața superioară a aparatului.

Cu ajutorul unui aspirator, aspirați praful din orificiul de admisie și cel de evacuare a aerului de ventilație/răcire a interiorului aparatului. Ne-respectarea acestei operațiuni poate cauza deteriorarea aparatului și pierderea garanției producătorului.

Nu folosiți apă curentă sau apă sub presiune pentru spălarea plitei.

8. SOLUȚII PENTRU PROBLEME

COD EROARE	PROBLEM	SOLUȚIE
E0	Lipsă vas pe plita cu inducție. Vasul utilizat nu este potrivit pentru tehnologia plitelor cu inducție.	Așezați vasul pe plita de gătit în zona marcată. Folosiți un vas adecvat.
E1	Temperatura IGBT (tranzistor de putere) este prea ridicată. Ventilatorul de răcire al componentelor electronice ale aparatului este defect. IGBT (tranzistorul de putere) este defect.	Curățați orificiile de ventilație. Verificați distanța față de pereți pentru a asigura un flux de aer corespunzător. Opriți dispozitivul și lăsați-l să se răcească până la o temperatură mai scăzută. Încercați să porniți dispozitivul. Dacă mesajul de eroare re apare, contactați serviciul tehnic.
E2	Senzorul de temperatură al vasului este defect sau temperatura vasului este prea ridicată (funcționare pe tigăi grill sau vase goale).	Îndepărtați vasele de pe plita cu inducție. Opriți dispozitivul și lăsați-l să se răcească până la o temperatură mai scăzută. Încercați să porniți dispozitivul.
E3	Tensiune de alimentare incorectă.	Verificați nivelul tensiunii de alimentare. Dacă tensiunea a revenit la parametrii indicați pe placa de identificare, porniți din nou plita cu inducție.

9. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA

La sfârșitul ciclului de viață al produsului, echipamentul nu trebuie aruncat în locuri care ar putea reprezenta un pericol pentru mediu. Este permisă depozitarea temporară a deșeurilor periculoase în vederea eliminării ulterioare. Trebuie respectate reglementările privind protecția mediului în vigoare în țara în care este utilizat dispozitivul.

Este necesară predarea dispozitivului către firme specializate pentru colectare, demontare și eliminare.

Dispozitivul trebuie demontat, separând componentele și grupându-le conform caracterului lor chimic, având în vedere că o parte dintre acestea pot fi reciclate și reutilizate, similar deșeurilor menajere. Înainte de eliminare, dispozitivul trebuie făcut inutilizabil prin deconectarea cablului de alimentare.

Materialul rezultat în urma eliminării, dacă nu este reutilizat, trebuie predat unui punct de colectare sau unei gropi de gunoi, conform reglementărilor în vigoare.

Orice simbol WEEE de pe produs indică faptul că acesta nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Trebuie eliminat în mod corespunzător pentru a preveni orice efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, contactați producătorul, serviciul de asistență sau unitatea locală de gestionare a deșeurilor.

Operațiunile de demontare a dispozitivului trebuie efectuate de personal calificat.

Dacă este planificată o instalare ulterioară a dispozitivului, toate operațiunile trebuie efectuate cu cea mai mare atenție pentru a nu deteriora componentele acestuia.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni sau inconveniente cauzate de personal neautorizat care operează dispozitivul.



ELIMINARE

Ambalajul și materialul din care este realizat sunt 100% reciclabile și sunt marcate cu simbolul .



La eliminare, trebuie respectate reglementările locale în vigoare. Părțile ambalajului (pungi de plastic, bucăți de polistiren etc.) trebuie păstrate departe de copii, deoarece reprezintă un potențial pericol.

Dispozitivul a fost fabricat din materiale reciclabile. Acest dispozitiv este marcat ca fiind conform cu Directiva Europeană privind echipamentele electrice și electronice uzate. Asigurând o eliminare corectă a acestui dispozitiv, se poate contribui la prevenirea unor posibile consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor.



Simbolul de pe dispozitiv sau din documentația însoțitoare indică faptul că dispozitivul nu trebuie tratat ca deșeu menajer obișnuit. Acesta trebuie predat unui punct specializat în eliminarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice. La eliminarea dispozitivului, trebuie să se asigure că acesta devine inutilizabil (nu poate fi pornit), prin tăierea cablului de alimentare și îndepărtarea ușii raftului, precum și a altor componente care pot reprezenta un pericol.

Nu trebuie permisă situația în care se poate urca pe dispozitiv sau se poate rămâne blocat în interiorul acestuia. Dispozitivul trebuie eliminat conform reglementărilor locale privind gestionarea deșeurilor, ducându-l la un punct special de colectare;

Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat, deoarece poate reprezenta un pericol pentru copii.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Dispozitivul a fost fabricat în conformitate cu cerințele de siguranță prevăzute în directivele europene și standardele corespunzătoare. După obținerea acestei conformități, producătorul declară că produsele sale respectă legislația europeană în vigoare și, prin urmare, sunt marcate cu simbolul CE corespunzător, permițând comercializarea lor în țările europene.

Declarația de conformitate, la cererea utilizatorului, este disponibilă în format electronic sau tipărit la sediul producătorului.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

