




INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

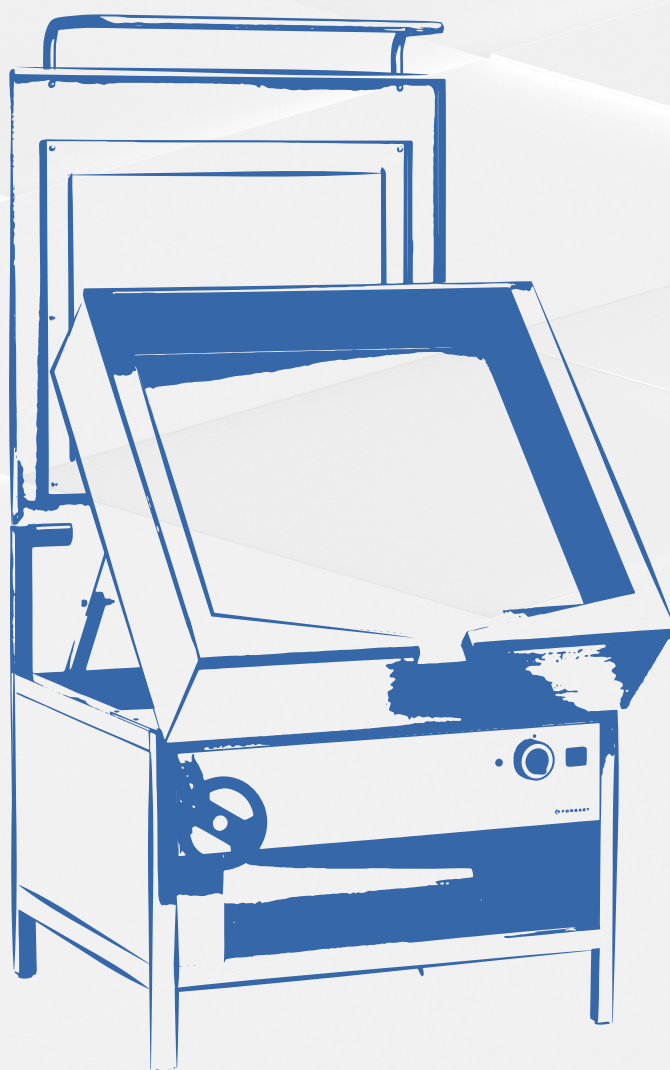

Tiga cu gaz înclinabilă

FG09433

- TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE -

1. OBSERVAȚII	3
2. DESTINAȚIA	4
3. DESCRIERE TEHNICĂ	4
4. CARACTERISTICI TEHNICE	4
5. CONDIȚII DE SIGURANȚĂ ȘI IGIENĂ A MUNCII	5
6. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	5
7. INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII	7
8. AMBALARE, ÎNCĂRCARE ȘI TRANSPORT	8
9. OBSERVAȚII FINALE	8
10. INSTRUCȚIUNI PENTRU INSTALATOR	8
11. LISTA PIESELOR DE SCHIMB	10
12. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA	11

NOTĂ:

Această instrucțiune a fost tradusă din instrucțiunea originală în limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale și al traducerii automate.



STIMAȚI DOMNI,

Ați devenit utilizatorii noii tigăi cu gaz înclinabile. Aceasta a fost proiectată pentru a asigura o funcționalitate ridicată și, în același timp, utilizează un design modern, astfel încât această tigaie va constitui cu siguranță o parte a unui atelier echipat modern.

Vă rugăm să citiți cu atenție conținutul acestei instrucțiuni înainte de a începe să utilizați tigaia. Acest document conține recomandări și indicații referitoare la utilizarea corectă a aparatului. Astfel, veți putea beneficia, ani de-a rândul, de o exploatare fără defecțiuni a acestui echipament.

Vă dorim satisfacție și mulțumire în urma achiziției efectuate.

Forgast



1. AVERTISMENTE!

1. Înainte de prima utilizare a tigăii, este necesar să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și recomandările de siguranță.
2. Tigaia este realizată din materiale sigure pentru mediu.
3. Materialele din care este fabricat ambalajul pot fi reutilizate ca materii prime secundare.
4. Tigaia uzată trebuie adusă într-o stare care să împiedice reutilizarea acesteia. Ulterior, dispozitivul trebuie predat către unități specializate care se ocupă cu eliminarea sau valorificarea materiilor prime reciclabile.
5. Dispozitivul este adaptat pentru gazul și presiunea indicate pe plăcuța tehnică.
6. Conectarea tigăii la instalația de gaz sau la butelia cu gaz lichefiat, precum și reglajele aferente trebuie realizate exclusiv de un instalator autorizat pentru echipamente de gaz, care deține un certificat de calificare „E” valabil pentru exploatarea echipamentelor și instalațiilor de gaz.
7. Produsul trebuie instalat după o perioadă de aclimatizare de 8 ore în încăpere.
8. Producătorul nu este responsabil pentru accidente sau daune cauzate de instalarea incorectă a echipamentului sau de utilizarea necorespunzătoare a acestuia.
9. În cazul defectării aparatului, tigaia trebuie oprită, alimentarea cu gaz întreruptă și contactat imediat serviciul de asistență tehnică autorizat. Tigaia deteriorată nu trebuie utilizată.
10. Nu se permite efectuarea niciunei reparații pe cont propriu, sub riscul pierderii drepturilor din garanție.
11. Producătorul își rezervă dreptul de a introduce modificări pentru modernizarea aparatului și îmbunătățirea continuă a calității, fără o notificare prealabilă. Aceste modificări nu vor crea însă dificultăți utilizatorilor.

2. DESTINAȚIA

Prezenta instrucțiune de utilizare se referă la tigaia cu gaz înclinabilă pentru gastronomie, echipată cu un arzător de mare putere cu stabilizare a flăcării, conform cerințelor PN-EN 203-1:2022-05 și PN-EN 203-2-8:2006. Aceste tigăi sunt destinate utilizării în unități de alimentație colectivă, restaurante, baruri etc., de către personal calificat. Sunt destinate prăjirii și coacerii preparatelor din carne și pește, precum și preparării sosurilor.


Tigăile sunt adaptate pentru alimentarea cu următoarele tipuri de gaze:

- Familia 2, grupă: 2E (20 mbar), 2H (20 mbar) – gaz natural (G20)
- Familia 3, grupă: 3B/P (37 mbar) – gaz propan-butan (G30)

3. DESCRIERE TEHNICĂ

Fig. 1 Vedere generală a tigăii cu gaz înclinabile FG09433

1. Vas înclinat
2. Capac
3. Picioare
4. Manetă pentru ridicarea vasului
5. Balamaua capacului
6. Mânerul capacului
7. Panoul de distribuție
8. Butonul robinetului de gaz
9. Butonul de aprindere
10. Orificiul vizorului flăcării pilot
11. Buton de siguranță – limitator de temperatură

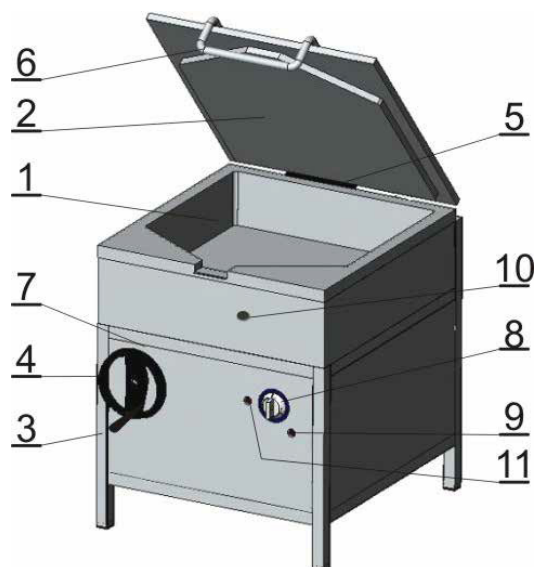

Tigaia pe gaz FG09433 (fig. 1) este confecționată din tablă din oțel inoxidabil. Partea funcțională a tigăii este susținută de patru picioare (poz. 3). Elementul principal al tigăii pe gaz este vasul înclinat (poz. 1), realizat din tablă inoxidabilă. Sub vas este montat un arzător de gaz cu stabilizare a flăcării, cu o putere de aproximativ 7 kW. Pentru înclinarea vasului tigăii se folosește un sistem de pârghii acționat manual cu ajutorul unui șurub trapezoidal și a unei manivele (poz. 4). Vasul este închis cu capacul (poz. 2) prin balama (poz. 5) și mânerul capacului (poz. 6).

În fața tigăii se află panoul de comandă (poz. 7), pe care este amplasat butonul (poz. 8) al robinetului de gaz cu termoregulator, butonul de aprindere (poz. 9), precum și butonul de siguranță al limitatorului de temperatură (poz. 11), presetat din fabrică la temperatura de 270°C.

4. CARACTERISTICI TEHNICE

Date tehnice			
Lățime		700 mm	
Lungime		760 mm	
Înălțime		850 mm	
Greutate		82 kg	
Suprafață de lucru		0,26 m ²	
Puterea termică a arzătorului		7 kW	
Tipul gazului	Gaz natural 2E (G20) 2H (G20)	Presiunea nominală	20 mbar
		Diametrul duzei	2,1 mm
	Gaz lichefiat 3B/P (G30)	Presiunea nominală	37 mbar
		Diametrul duzei	1,3 mm

5. CONDIȚII DE SIGURANȚĂ ȘI IGIENĂ A MUNCII

Pentru a nu deteriora tigaia sau a evita accidentele în timpul utilizării acesteia, nu este permis să:

- deschideți robinetul principal (robinetul de închidere - instalat înaintea tigăii) al instalației de gaz fără a verifica în prealabil dacă robinetul tigăii este închis,
- deschideți robinetul fără a apăsa simultan butonul aprinzătorului,
- stingeți flacăra prin suflarea aerului,
- a permite murdărirea sau inundarea arzătoarelor atunci când tigaia este înclinată,
- a efectua modificări neautorizate ale tigăii pentru un alt tip de gaz decât cel specificat în instrucțiunile de utilizare și a modifica instalația de alimentare cu gaz a tigăii,
- a lovi butonul, arzătorul sau robinetul,
- a lăsa tigaia cu arzătorul principal aprins nesupravegheată,
- a păstra materiale inflamabile în apropierea tigăii,
- a permite persoanelor neinițiate în prezenta instrucțiune să utilizeze tigaia,
- a utiliza tigaia într-o încăpere fără ventilație adecvată și în condiții care îngreunează operarea acesteia,
- a folosi foc deschis, echipamente electrice și mecanice care pot genera scântei electrice în încăpere, dacă s-a detectat miros de gaz scăpat; În acest caz, se va închide imediat robinetul instalației de alimentare, se va aerisi bine încăperea și, dacă este necesar, se va solicita intervenția serviciului de urgență gaz.
- a conecta conducte de împământare la conducta de gaz;
- a efectua modificări și reparații neautorizate ale instalației de alimentare cu gaz.



ATENȚIE!

În cazul aprinderii gazului care scăpă din armătura neetanșă, robinetul de închidere al instalației de alimentare trebuie închis imediat, se va întrerupe funcționarea tigăii, se va raporta defectul observat superiorului și se va comanda efectuarea reparației.



ATENȚIONARE!

Manipularea necorespunzătoare a tigăii poate provoca degajarea unor cantități semnificative de gaz sau arderea necorespunzătoare a acestuia, ceea ce poate cauza incendii sau intoxicații. Intoxicația cu gaz sau cu noxe ce conțin monoxid de carbon se manifestă prin țuiet în urechi, oboseală, puls accelerat, amețeli, vărsături și slăbiciune generală. Este necesar să acordați primul ajutor persoanei afectate și să solicitați intervenția serviciului de urgență.

Pentru acordarea primului ajutor, se vor respecta următoarele măsuri:

- se va scoate persoana afectată în aer liber,
- se va facilita respirația prin dezbrăcarea hainelor strânse,
- a administra substanțe pentru reanimare prin inhalare,
- a acoperi pacientul cu o pătură și a nu-i permite să adoarmă,
- a supraveghea continuu pacientul până la sosirea ambulanței,
- în cazul în care pacientul își pierde cunoștința și nu respiră, trebuie aplicată respirația artificială până la sosirea medicului.

Este necesar să se familiarizeze personalul cu normele de bază privind sănătatea și securitatea în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu gaz și a postului de lucru.

6. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE




ATENȚIE!

Înainte de a porni tigaia, în special pentru prima dată după instalare sau după o perioadă îndelungată de neutilizare, trebuie să se țină cont că în instalație există aer care trebuie eliminat prin gazul de alimentare care pătrunde. Arzătorul de aprindere se va aprinde atunci când gazul umple întreaga instalație a tigăii.

Modul de pornire al tigăii pe gaz

Înainte de a începe utilizarea tigăii, verificați dacă supapa de gaz a tigăii este închisă. Butonul trebuie să fie în poziția indicată în fig. 2a. Înainte de a porni tigaia, introduceți în cuva acesteia o cantitate adecvată de grăsime.

Fig. 2 Butonul supapei de gaz

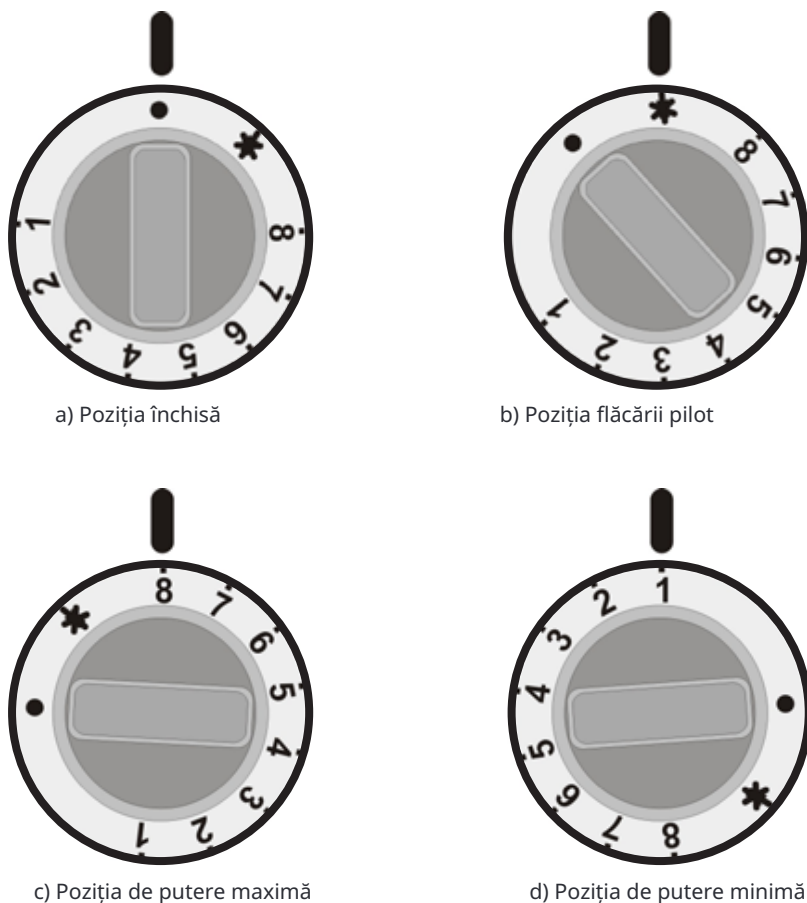

Aprinderea și stingerea arzătorului tigăii.

- Rotiți butonul supapei spre poziția flăcării pilot, fig. 2b, și, menținându-l apăsat, apăsați de mai multe ori pe butonul de aprindere, poziția 9 din fig. 1, până ce scânteia aprinde flacăra pilot; Flacăra pilot va fi vizibilă prin orificiul de vizionare poziția 10, fig. nr. 1, pe panoul frontal al tigăii. Trebuie să mențineți butonul apăsat câteva secunde, până când termocuplurile se încălzesc și mențin flacăra.
- În această poziție a butonului, doar flacăra pilot va rămâne aprinsă.
- Pentru a porni arzătorul, trebuie să rotiți butonul în sens invers acelor de ceasornic. Poziția 8 indică puterea maximă a arzătorului (fig. 2c), iar poziția 1 indică puterea minimă (fig. 2d).
- După pornirea arzătorului, tigaia trebuie încălzită utilizând flacăra maximă pentru a reduce la minimum timpul de încălzire.
- După aproximativ 10 minute de încălzire a tigăii, se va regla temperatura dorită pentru coacere sau prăjire. Stabilirea temperaturii optime de lucru rămâne la discreția utilizatorului, conform tehnologiei adoptate pentru prepararea produselor. În tabelul de mai jos sunt indicate temperaturile corespunzătoare diferitelor poziții ale regulatorului robinetului.

Poziția butonului	Temperatura în °C
1	110
2	130
3	150
4	170
5	190
6	210
7	230
8	250



ATENȚIE!

Arzătorul principal al tigăii poate fi pornit numai atunci când bazinul tigăii este coborât – în momentul în care bazinul este înclinat, alimentarea cu gaz este întreruptă și arzătorul se stinge. Tigaia este echipată cu o protecție împotriva supraîncălzirii, setată din fabrică la o temperatură de 270°C, care este cuplată cu butonul de siguranță (fig. nr. 1 poz. 11). Apăsarea butonului de siguranță duce la întreruperea imediată a alimentării cu gaz, atât a arzătorului principal, cât și a flăcării pilot, la fel ca în cazul înclinării bazinului.

- Pentru a opri arzătorul principal, rotiți butonul până la poziția flăcării pilot;
- pentru a opri complet aparatul, rotiți butonul până la poziția închisă (flacăra pilot se va stinge).

Pentru a goli bazinul tigăii de conținut lichid, utilizați manivela pentru a înclina bazinul (dacă roata se rotește în sensul acelor de ceasornic – bazinul tigăii se ridică, iar dacă se rotește în sens invers – bazinul tigăii se coboară) și turnați conținutul într-un recipient pregătit anterior.



ATENȚIE!

Nu se recomandă utilizarea tigăii ca dispozitiv pentru prăjirea în baie de ulei (friteuză). În timpul prăjirii, capacul tigăii nu trebuie să acopere vasul.

7. INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

Tigaia trebuie menținută curată. Întreținerea zilnică a tigăii constă în îndepărtarea impurităților prin spălarea atentă a vasului tigăii. Nu curățați niciodată aparatul cu jet de apă sub presiune. Trebuie să permiteți aparatului să se răcească înainte de curățare.

Curățarea zilnică a aparatului îi prelungește durata de viață. Toate piesele din oțel trebuie spălate cu apă și detergent, utilizând o lavetă umedă; evitați folosirea substanțelor abrazive, corozive sau care provoacă rugină. După curățarea aparatului, acesta trebuie clătit cu apă curată și șters complet cu o cârpă curată.

Pe lângă operațiunile curente de întreținere a tigăii, utilizatorul trebuie să efectueze verificări periodice și întreținerea elementelor și ansamblurilor aparatului.

După expirarea perioadei de garanție, cel puțin o dată pe an, precum și în cazul în care aparatul prezintă semne de funcționare necorespunzătoare, trebuie să se efectueze o inspecție tehnică a tigăii și să se remedieze defectele constatate.

Inspecția trebuie efectuată de un tehnician calificat, instruit corespunzător și autorizat pentru repararea aparatelor pe gaz.

Tigaia după inspecție trebuie să îndeplinească cerințele normei PN-90/A-55529 „Dispozitive de încălzire pe gaz pentru unități de alimentație colectivă. Cerințe generale și teste”.

Componentele instalației de gaz și ansamblurile de control care au fost înlocuite în timpul inspecției tehnice trebuie să dețină certificate de siguranță „B” valabile.

8. AMBALARE, ÎNCĂRCARE ȘI TRANSPORT

Tigăile pe gaz sunt ambalate conform normelor în vigoare. Tigaia nu trebuie răsturnată în niciun caz, deoarece acest lucru poate deteriora armătura gazului. Încărcarea tigăii pe mijloace de transport, descărcarea și transportul trebuie efectuate cu ajutorul cărucioarelor sau mecanismelor de ridicare adecvate.

Transportul trebuie efectuat cu mijloace de transport acoperite. În timpul transportului, tigaia trebuie protejată împotriva alunecării, răsturnării, șocurilor puternice și a altor daune mecanice.

9. OBSERVAȚII FINALE

Producătorul își rezervă dreptul de a introduce modificări constructive care nu afectează în mod negativ condițiile de funcționare, siguranța și calitatea produsului. Condițiile garanției sunt specificate în certificatul de garanție, care face parte integrantă din prezenta instrucțiune de utilizare.

10. INSTRUCȚIUNI PENTRU INSTALATOR

Racordarea tigăii la instalația de gaz trebuie realizată de personal calificat și autorizat corespunzător. Tigaia pe gaz este un aparat realizat conform cerințelor normei PN-EN 203-1:2014 „Aparate pe gaz pentru unități de alimentație colectivă. Cerințe de siguranță. Norma menționată impune ca aparatul să fie instalat într-o încăpere bine ventilată, de preferat sub hote eficiente cu evacuare locală.

Încăperea destinată instalării echipamentelor pe gaz trebuie să respecte prevederile Hotărârii Ministrului Infrastructurii privind condițiile tehnice ce trebuie îndeplinite de clădiri și amplasamentul acestora (Monitorul Oficial Nr. 75 din 12 aprilie 2002, capitolul 7 – Instalații de gaz pentru combustibil gazos).

Conform reglementărilor menționate anterior, încăperea respectivă trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

1. Camera destinată instalării și utilizării tigăii cu gaz trebuie să asigure o ventilație continuă a aerului (asigurarea unui aport suficient de aer pentru arderea gazului, precum și evacuarea gazelor arse), iar tigaia trebuie instalată sub un aspirator local – hotă.
2. În cazul utilizării tigăii alimentate cu gaz lichid B/P, încăperea nu trebuie să fie situată sub nivelul „zero” (terenului), adică în subsol sau demisol. Temperatura camerei în care este amplasată butelia cu gaz lichid nu trebuie să depășească 35°C.
3. Camera în care se instalează tigaia cu gaz trebuie să aibă o înălțime de minimum 2,2 m.
4. Tigaia trebuie instalată la o distanță de cel puțin 0,5 m de ferestre, într-un loc care să asigure acces ușor cel puțin din față. În partea din spate a tigăii trebuie să existe un perete ignifug al încăperii, adică un perete cu finisaj rezistent la foc. Distanța dintre partea laterală a tigăii și un perete neprotejat, respectiv un perete realizat din lemn sau alte materiale ușor inflamabile, nu trebuie să fie mai mică de 60 cm, iar față de un perete protejat, adică un perete din materiale inflamabile, dar tencuit sau protejat cu plăci ori printr-un alt mijloc echivalent, distanța minimă trebuie să fie de 30 cm.
5. Se interzice utilizarea în aceeași clădire a gazului lichefiat și a gazului din rețeaua de gaz.
6. În încăperea în care este instalată tigaia pe gaz destinată alimentării cu gaz lichefiat, nu se pot depozita sau utiliza mai mult de două butelii de gaz, fiecare cu o capacitate de 11 kg. În cazul utilizării gazului lichefiat, se recomandă instalarea suportului pentru butelii în exteriorul clădirii sau instalarea unui rezervor pentru gaz lichefiat.
7. Tigaia trebuie conectată permanent la conductele din oțel ale instalației de gaz sau prin utilizarea conductelor metalice flexibile (furtunul flexibil folosit trebuie să fie realizat din oțel inoxidabil și să respecte standardele DIN 3383 și DIN 3384).
8. Tigaia pe gaz lichid trebuie conectată la regulatorul de presiune al gazului de pe butelie printr-un furtun flexibil cu o lungime care să nu depășească 1,5 m și o rezistență la presiune de cel puțin 300 kPa, rezistent la componenta gazului lichid, avarii mecanice și temperaturi de până la 60°C. Furtunul flexibil trebuie să respecte cerințele naționale aplicabile și să fie verificat periodic, fiind înlocuit atunci când este necesar.
9. Înainte de conectarea tigaiei la instalația de gaze, trebuie verificat pe plăcuța cu date tehnice și în certificatul de garanție pentru ce tip de gaz este adaptată tigaia și dacă este compatibil cu tipul de gaz din instalația respectivă.
10. Așezați tigaia pe o suprafață dură și incombustibilă, respectând distanțele indicate față de pereți, și nivelați tigaia cu ajutorul picioarelor reglabile.

Conectați tigaia la instalația de gaz conform pct. 7 și 8. Verificați etanșeitățile conexiunii folosind un spray pentru detectarea scurgerilor.

11. Adaptarea tigăii pentru un alt tip de gaz:

Pentru a adapta tigaia la arderea unui alt tip de gaz, trebuie schimbate duzele la arzătoare: principal și aprindere (pilot).

Dimensiunile duzelor pentru fiecare tip de gaz, conform tabelului de mai jos:

Tipul gazului	Arzător principal	Arzător de aprindere
Gaz natural 2E(G20), 2H(G20)	2,1 mm	0,36 mm
Gaz lichefiat 3B/P (G30)	1,3 mm	0,19 mm

12. Înlocuirea duzei, fig. 1.

Cu o cheie fixă ochi „7”, desfășurați duza „A”, apoi înfiletați duza conform tabelului prezentat mai sus.

Reglarea flăcării arzătorului principal:

- Ridicați vasul tigăii folosind mânerul din fața aparatului, în sensul acelor de ceasornic,
- apăsați butonul de limită situat sub vas, pe partea dreaptă,
- aprindeți ardătorul,
- slăbiți șurubul de blocare „C”,
- coborâți sau ridicați obturatorul de aer „B”, observând flacăra arzătorului pentru a o regla astfel încât să ardă viu și cu culoare albastră,
- După terminarea reglării, se va strânge șurubul „C” cu cheia imbus „4”.
- Se coboară vasul ghidaj în direcția opusă acelor de ceasornic.
- Se verifică din nou flacăra normală.



Reglarea flăcării economice:

- Se aprinde ardătorul și se menține pentru o perioadă în poziția flăcării normale, apoi se reglează butonul în poziția flăcării economice.
- Se demontează butonul prin tragere spre sine.
- Șurubul de reglaj „A”, vizibil în figura 2, se află în colțul din stânga sus al robinetului.
- Se rotește șurubul „A” cu o șurubelniță plată spre dreapta pentru a micșora flacăra sau spre stânga pentru a o mări.
- Flacăra de economisire a arzătorului trebuie să reprezinte 30% din flacăra normală.
- Rotiți energic butonul de la poziția de economisire la maxim și verificați dacă flacăra nu se stinge.



Înlocuirea duzei arzătorului pilot:

Pentru a desface duza „A” cu o cheie fixă „10”, trebuie mai întâi să desfaceți piulițele „C” și „B”.

a) Duza „A” adaptată pentru un alt gaz trebuie aleasă conform tabelului de mai sus și fixată în ordine inversă față de cea inițială, adică A-B-C.

b) ardătorul pilot nu este reglabil.



ATENȚIE!

Operațiunile de înlocuire a duzelor trebuie efectuate cu robinetul de închidere al instalației de gaz în poziție închisă. După schimbarea dispozitivului pentru un alt tip de gaz decât setarea inițială, trebuie să se comunice acest fapt Producătorului pentru obținerea unei noi plăcuțe de date ce reflectă noua setare.



11. LISTA PIESELOR DE SCHIMB

LP	DENUMIREA PIESEI	TIP SAU NR. DE CATALOG
TIGAI E GAZ ÎNCLINABILĂ – FG09433		
1	Duză principală 2E (G20), 2H (G20) 3B/P (G30)	ø 2,10 ø 1,30
2	Duză pilot 2E (G20), 2H (G20) 3B/P (G30)	ø 0,36 - G00195 ø 0,19 - G00196
3	Supapă cu termostat PEL 25 ST	G00278
4	Pilot SIT mod. 0140	G00201
5	Termocuplă M9 x1, lungime 85 cm	G00191
6	Aprinzător cu scânteie ø 6 x 44	G00203
7	Aprinzător piezo ø 22 / ø 2,4	G00205
8	Buton ø 8 x 6,5	G00274
9	Inscripție pe buton	G00275

Pieseile menționate mai sus pot fi achiziționate de la producătorul tigăii

Producător: EGAZ - Producent mebli i urządzeń gastronomicznych, ul. Limanowskiego 95k, 26-600 Radom, Polska.

Dystrybutor: MM Gastro, ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska

12. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA

La sfârșitul ciclului de viață al produsului, nu aruncați echipamentul în locuri care ar putea reprezenta un pericol pentru mediu.

Se permite depozitarea temporară a deșeurilor periculoase în vederea eliminării lor ulterioare. Trebuie respectate reglementările privind protecția mediului aplicabile în țara în care aparatul este utilizat.

Este necesar ca aparatul să fie predat către firme specializate pentru colectare, demontare și eliminare.

Aparatul trebuie demontat, separând componentele și grupându-le în funcție de natura lor chimică, ținând cont că o parte dintre acestea pot fi reciclate și reutilizate, similar deșeurilor municipale. Înainte de eliminare, aparatul trebuie făcut inutilizabil prin deconectarea cablului de alimentare.

Materialul rezultat în urma eliminării, dacă nu este reutilizat, trebuie predat punctului de colectare sau depozitului de deșeuri conform reglementărilor în vigoare.

Orice simbol WEEE prezent pe produs indică faptul că acesta nu poate fi tratat ca deșeu menajer. Trebuie eliminat corespunzător pentru a preveni orice efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați producătorul, serviciul tehnic sau unitatea locală de gestionare a deșeurilor.

Operațiunile de demontare a aparatului trebuie efectuate de personal calificat.

Dacă este planificată o montare ulterioară a aparatului, toate operațiunile trebuie realizate cu cea mai mare atenție pentru a nu deteriora componentele acestuia.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni sau inconveniente cauzate de personal neautorizat care operează aparatul.



ELIMINARE

Ambalajul și materialul din care este fabricat sunt 100% reciclabile și sunt marcate cu simbolul .



La eliminare trebuie respectate reglementările locale în vigoare. Părțile ambalajului (saci de plastic, bucăți de polistiren etc.) trebuie păstrate departe de copii, deoarece reprezintă un potențial pericol.

Aparatul a fost fabricat din materiale reciclabile. Acest aparat este marcat ca fiind conform cu Directiva Europeană privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Asigurând eliminarea corectă a acestui aparat, puteți contribui la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor.



Simbolul de pe aparat sau din documentația atașată indică faptul că aparatul nu trebuie tratat ca deșeu menajer obișnuit.

Acesta trebuie predat unui punct specializat pentru eliminarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice. La eliminarea aparatului, trebuie să vă asigurați că acesta devine inutilizabil (nu poate fi pornit), prin tăierea cablului de alimentare și înlăturarea ușilor compartimentului, precum și a altor elemente care pot reprezenta un pericol.

Nu trebuie permisă situația în care cineva să poată urca pe aparat sau să rămână încuiat în interiorul acestuia. Aparatul trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale privind gestionarea deșeurilor, ducându-l la un centru special de colectare; Nu lăsați aparatul nesupravegheat, deoarece poate reprezenta un pericol pentru copii.

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Aparatul a fost fabricat în conformitate cu cerințele de siguranță prevăzute în directivele europene și normele aplicabile acestora. După obținerea acestei conformități, producătorul declară că produsele sale respectă legislația europeană în vigoare și, prin urmare, sunt marcate cu semnul CE corespunzător, care le permite comercializarea în țările europene.

Declarația de conformitate, la cererea utilizatorului, este disponibilă în format electronic sau tipărit, la sediul producătorului.

