




## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

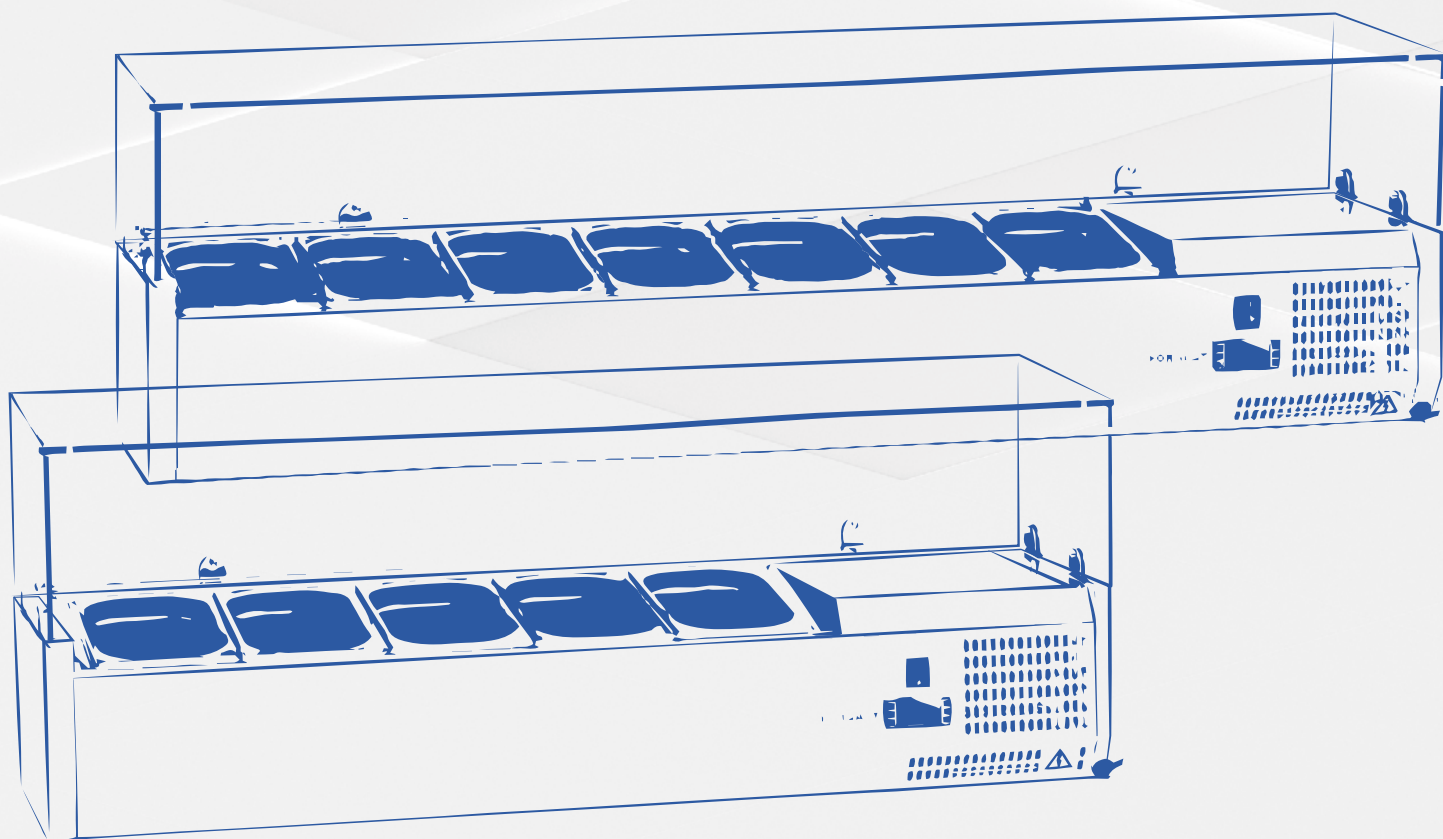

### Atașamente frigorifice

**FG07225 / FG07405 / FG07305 / FG07226 / FG07407 / FG07307**

**FG07409 / FG07309**

- TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE -

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. SIGURANȚĂ</b>                                       | <b>3</b>  |
| <b>2. DESTINAȚIA</b>                                      | <b>4</b>  |
| <b>3. STRUCTURA ECHIPAMENTULUI</b>                        | <b>5</b>  |
| <b>4. PANOUL DE CONTROL</b>                               | <b>5</b>  |
| <b>5. AFIȘAJ – COMBINĂRI DE BUTOANE ALE CONTROLERULUI</b> | <b>5</b>  |
| <b>6. DATE TEHNICE</b>                                    | <b>6</b>  |
| <b>7. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE</b>                         | <b>7</b>  |
| <b>8. INSTALARE</b>                                       | <b>7</b>  |
| <b>9. MONTAJUL GEAMURILOR</b>                             | <b>7</b>  |
| <b>10. OPERARE</b>                                        | <b>10</b> |
| <b>11. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE</b>                        | <b>11</b> |
| <b>12. ACCESORII DISPONIBILE</b>                          | <b>11</b> |
| <b>13. DEPANARE</b>                                       | <b>12</b> |
| <b>14. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA ACESTORA</b>  | <b>13</b> |

**NOTĂ:**

Această instrucțiune a fost tradusă din instrucțiunea originală în limba engleză, utilizând inteligență artificială și traducere automată.

Vă mulțumim pentru achiziționarea nadstărilor frigorifice FORGAST.

Pentru a asigura siguranța și funcționarea corespunzătoare a dispozitivului, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de prima pornire. Produsele noastre sunt modificate și îmbunătățite continuu pentru a garanta funcționarea lor fără defecțiuni și siguranța utilizatorului. Instrucțiunile trebuie păstrate într-un loc sigur și accesibil personalului responsabil.

În calitate de producător, ne rezervăm dreptul de a modifica parametrii și soluțiile tehnice pentru a îmbunătăți continuu calitatea produselor noastre. Informațiile și parametrii conținuți în această instrucțiune pot diferi față de realitate, însă nu influențează în mod esențial utilizarea dispozitivului.

## 1. SIGURANȚĂ

1. După livrarea dispozitivului, trebuie verificată cu strictețe starea acestuia în ceea ce privește completitudinea și eventualele daune de transport. În cazul constatării unor neconformități sau avarii, se va proceda conform prevederilor Condițiilor Generale de Garanție cuprinse în prezenta instrucțiune de utilizare. În niciun caz nu se va utiliza un dispozitiv deteriorat în timpul transportului. Aceasta poate provoca vătămări corporale, deteriorarea dispozitivului sau pierderi materiale pentru care producătorul nu își asumă răspunderea.
2. Nerespectarea condițiilor de exploatare și siguranță descrise poate conduce la vătămări corporale grave sau alte daune.
3. Dispozitivul trebuie utilizat în condițiile prevăzute în manual și conform destinației pentru care a fost proiectat și fabricat.
4. Pe durata utilizării, dispozitivul trebuie protejat împotriva contactului cu apa (a se vedea capitolul Curățare). Aceasta se aplică și tuturor conexiunilor electrice externe. În cazul unui contact necorespunzător cu apa, dispozitivul trebuie scos din funcțiune prin deconectarea de la sursa de alimentare și supus verificării de către service autorizat FORGAST. Nerespectarea acestei proceduri poate cauza electrocutarea și punerea în pericol a vieții.
5. Niciodată nu se va deschide singur carcase dispozitivului. Toate orificiile de ventilație trebuie să rămână libere pentru a asigura o răcire adecvată a dispozitivului. Nu se vor introduce în orificiile dispozitivului elemente care nu fac parte din echipamentul standard sau opțional.
6. Ștecherul de alimentare trebuie manevrat cu mâna uscată. La deconectare, ștecherul trebuie apucat de carcasă, niciodată de cablul de alimentare. Trebuie controlată starea ștecherului și a cablului de alimentare. În cazul constatării unor defecte sau funcționări necorecte, dispozitivul trebuie oprit și trebuie contactat serviciul autorizat FORGAST.
7. În cazul răsturnării sau căderii dispozitivului, înainte de a continua utilizarea acestuia, trebuie să se solicite verificarea sau repararea de către un service autorizat FORGAST. Nu se recomandă efectuarea de reparații proprii, deoarece acest lucru poate pune în pericol viața. Este interzisă efectuarea oricăror modificări constructive sau orice alte modificări ale dispozitivului.
8. În cazul identificării unor deteriorări ale cablului de alimentare sau ale mufei, acestea trebuie înlocuite necondiționat. Cablul de alimentare trebuie protejat împotriva contactului cu elemente fierbinți sau ascuțite ale echipamentului, foc sau alte obiecte. Trebuie asigurat cablul împotriva tragerii accidentale sau împiedicării.



### ATENȚIE!

Conectarea sau adaptarea instalației electrice existente sau efectuarea reparațiilor trebuie încredințate unei persoane care cunoaște conținutul instrucțiunii dispozitivului, este corespunzător instruită și deține autorizațiile necesare.

9. Funcționarea dispozitivului trebuie monitorizată în mod continuu, iar în cazul constatării unor nereguli, se vor utiliza în primul rând informațiile din această instrucțiune. În situația în care nu este posibilă punerea în funcțiune a dispozitivului sau obținerea parametrilor de operare corespunzători, vă rugăm să contactați un service autorizat FORGAST.

10. Persoanele minore, cele cu deficiențe de mobilitate sau mentale, precum și persoanele fără cunoștințe privind utilizarea corectă a dispozitivului pot utiliza acesta numai sub supravegherea și controlul unei persoane responsabile de siguranță.

11. În timpul curățării, întreținerii sau unei perioade prelungite de întrerupere a funcționării, dispozitivul trebuie oprit conform instrucțiunilor din manual și scos din priză.



**ATENȚIE!**

Dacă ștecherul rămâne conectat la priză, dispozitivul rămâne permanent sub tensiune.

Trebuie asigurat acces facil atât la ștecher, cât și la priza electrică. Aceasta asigură o deconectare simplă a dispozitivului și o întrerupere rapidă a alimentării în cazul unei defecțiuni grave.



**ATENȚIE!**

Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate cauza răni grave, risc pentru viață, deteriorarea dispozitivului sau pierderi materiale semnificative pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea. Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate conduce la pierderea garanției.

## 2. DESTINAȚIA

Accesoriile frigorifice FORGAST sunt echipamente profesionale destinate depozitării temporare la temperaturi scăzute a produselor alimentare. Destinația principală este expunerea și vânzarea preparatelor precum pizza, salate, sandvișuri etc. De asemenea, acestea constituie echipamentul esențial al fiecărui punct gastronomic în care salatele sunt un acompaniament al felului principal.

Aceste aparate, datorită destinației lor, sunt împărțite în două categorii:

- Accesorii frigorifice vitrate - destinate depozitării în condiții frigorifice adecvate a produselor utilizate în prepararea diferitelor tipuri de mâncăruri. Sunt cel mai frecvent utilizate în pizzerii, dar se dovedesc excelente și în bufete, permițând o prezentare elegantă și servirea preparatelor sau garniturilor, cum ar fi salatele.
- Accesorii frigorifice cu capac din oțel inoxidabil - utilizate în principal în spatele bucătăriei, unde expunerea produsului către client nu este necesară.

Accesoriile frigorifice FORGAST folosite în gastronomie utilizează cele mai noi soluții tehnologice, garantând menținerea temperaturii dorite și un consum redus de energie. Sunt prevăzute cu camere adaptate pentru depozitarea recipientelor GN 1/4, disponibile în diferite capacități, ceea ce permite alegerea dispozitivului în funcție de nevoile individuale ale clientului. Toate atasamentele dispun de carcasă și cameră realizate din oțel inoxidabil de înaltă calitate, asigurând un nivel ridicat de igienă al aparatului. Atașamentele frigorifice sunt echipate cu un sistem de răcire static. Principiul răcirii statice se bazează pe legile fundamentale ale fizicii: aerul cald, fiind mai ușor, se ridică în sus, iar aerul cu o temperatură mai scăzută se acumulează în zonele inferioare ale camerei. Aceasta determină o distribuție neuniformă a temperaturii în compartimentul aparatului. Zonele situate mai sus vor fi întotdeauna mai calde decât cele din partea de jos. Trebuie să se ia în considerare acest aspect la selectarea temperaturii dorite pe termostat.

### 3. CONSTRUCȚIA APARATULUI

Accesoriile frigorifice FORGAST sunt împărțite în trei zone principale:

- zona condensatorului, aflată pe partea dreaptă a aparatului;
- zona de răcire, amplasată în interiorul compartimentului accesoriului;
- compartimentul în care se depozitează recipiente GN cu produse.

Carcasa accesoriilor este realizată din oțel inoxidabil, ceea ce facilitează menținerea unei igiene ridicate a aparatului. Sunt echipate cu picioare care permit nivelarea aparatului. Răcirea statică în cameră este asigurată de un agregat Embraco gestionat de un controler electronic Dixell cu afișaj pentru temperatură. Recipientele GN nu fac parte din echipamentul standard al suprastructurii și trebuie achiziționate separat.

### 4. PANOU DE CONTROL

**SET**

Afișarea temperaturii setate în modul programare  
Selecția unității de temperatură și confirmarea modificărilor efectuate.



Inițierea dezghețării manuale.



Derularea listei parametrilor în modul programare sau creșterea valorii.



AUX

Derularea listei parametrilor în modul programare sau scăderea valorii.



### 5. AFIȘAJ - COMBINĂRI DE BUTOANE ALE CONTROLERULUI



+



Blocarea/deblocarea tastaturii.

**SET** +



Intrarea în modul programare.

**SET** +



Revenirea la afișarea temperaturii.

| SIMBOL                                                                              | MOD         | SEMNIFICAȚIE                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | PORNIT      | Compresor activ                                                       |
|                                                                                     | Intermitent | Activarea prevenirii ciclurilor scurte de funcționare (parametrul AC) |
|  | PORNIT      | Dezghețare activă                                                     |
|                                                                                     | Intermitent | Scurgere activă                                                       |
| °C                                                                                  | PORNIT      | Unități de măsură                                                     |
|                                                                                     | Intermitent | Mod programare                                                        |
| °F                                                                                  | PORNIT      | Unități de măsură                                                     |
|                                                                                     | Intermitent | Mod programare                                                        |

## 6. DATE TEHNICE

| MODEL                                    | FG07225         | FG07405<br>FG07305 | FG07226         |
|------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Alimentare                               | 230 V/50 Hz     | 230 V/50 Hz        | 230 V/50 Hz     |
| Putere                                   | 125 W           | 125 W              | 125 W           |
| Consum de energie                        | 306 kWh/an      | 306 kWh/an         | 306 kWh/an      |
| Clasa climatică                          | IV              | IV                 | IV              |
| Temperatura maximă de mediu              | Până la +30°C   | Până la +30°C      | Până la +30°C   |
| Intervalul de temperatură de funcționare | +2 până la +8°C | +2 până la +8°C    | +2 până la +8°C |
| Agent frigorific                         | R290            | R290               | R290            |
| Cantitatea agentului frigorific          | 18 g            | 18 g               | 18 g            |
| Sistem de răcire                         | static          | static             | static          |
| Dimensiuni exterioare                    | 1050x335x440 mm | 1200x335x440 mm    | 1400x335x440 mm |
| Dimensiuni interioare                    | -               | 845x245x155 mm     | -               |
| Greutate                                 | 36 kg           | 25 kg              | 43 kg           |
| Capacitate                               | 4 GN 1/4        | 5 GN 1/4           | 6 GN 1/4        |
| Înălțime maximă GN                       | 100 mm          | 100 mm             | 100 mm          |

| MODEL                                    | FG07407<br>FG07307 | FG07123<br>FG07309 |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Alimentare                               | 230 V/50 Hz        | 230 V/50 Hz        |
| Putere                                   | 125 W              | 180 W              |
| Consum de energie                        | 308 kWh/an         | 312 kWh/an         |
| Clasa climatică                          | IV                 | IV                 |
| Temperatura maximă de mediu              | Până la +30°C      | Până la +30°C      |
| Intervalul de temperatură de funcționare | +2 până la +8°C    | +2 până la +8°C    |
| Agent frigorific                         | R290               | R290               |
| Cantitatea agentului frigorific          | 18 g               | 20 g               |
| Sistem de răcire                         | static             | static             |
| Dimensiuni exterioare                    | 1500x335x440 mm    | 1800x335x440 mm    |
| Dimensiuni interioare                    | 1145x245x155 mm    | 1445x245x155 mm    |
| Greutate                                 | 29 kg              | 32 kg              |
| Capacitate                               | 7 GN 1/4           | 9 GN 1/4           |
| Înălțime maximă GN                       | 100 mm             | 100 mm             |

## 7. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

În timpul transportului, dispozitivul trebuie manipulat cu grijă și trebuie evitate șocurile. Dispozitivul ambalat nu trebuie depozitat în aer liber. Trebuie amplasat într-o încăpere bine ventilată, cu o atmosferă care să nu provoace coroziune. Dispozitivul nu trebuie răsturnat contrar indicațiilor de pe ambalaj.

## 8. INSTALARE

- Locul de instalare trebuie să fie plan și stabil.
- Nu depozitați obiecte inflamabile în apropierea dispozitivului.
- Verificați dacă există daune vizibile cauzate de transport.
- Temperatura mediului înconjurător trebuie să fie sub +30° C.
- Umiditatea relativă a mediului înconjurător trebuie să fie mai mică de 55%.
- Verificați dacă dispozitivul conține toate accesoriile.
- Îndepărtați folia de protecție și celelalte elemente de siguranță.
- Plasați dispozitivul pe o suprafață stabilă. Nivelați dispozitivul reglând înălțimea piciorușelor.
- Mențineți o distanță de cel puțin 20 cm între dispozitiv și pereți și, dacă în apropiere există o sursă de căldură, măriți această distanță.
- Nu acoperiți orificiile de ventilație.
- După transportul dispozitivului, se recomandă să așteptați cel puțin 2 ore, iar dacă acesta a fost depozitat sau transportat în poziție verticală, cel puțin 12 ore, înainte de conectarea la rețea, pentru stabilizarea agentului frigorific.



### ATENȚIE!

- Nu utilizați o altă sursă de alimentare decât cea indicată pe plăcuța de identificare.
- Nu trebuie folosit un întrerupător diferențial care nu respectă normele de siguranță.
- Montajul și întreținerea instalației electrice trebuie efectuate de către service autorizat FORGAST sau de persoane cu calificările necesare.
- Întrerupătorul diferențial, siguranța și priza de alimentare trebuie instalate în apropierea dispozitivului.



### ATENȚIE!

Ștecărul și priza trebuie să fie funcționale și să asigure o conexiune corectă.

## 9. MONTAREA GEAMURILOR


Pentru a limita riscul deteriorării în timpul transportului, geamurile sunt livrate într-o cutie separată. Mai jos este prezentată schema de montaj a acestora.

1. Fixarea geamurilor laterale 1 și 2 cu șuruburile de montaj atașate pe suporturile situate pe carcasă, în partea superioară a extensiei.
2. Cu ajutorul conectorilor metalici incluși, fixați pe geamurile laterale 1 și 2 geamul frontal 3.
3. Așezați geamul superior 4 pe structura formată din geamurile laterale și cel frontal, apoi fixați-l cu șuruburile atașate.



### ATENȚIE!

Geamurile trebuie strânse cu o forță moderată – strângerea excesivă a șuruburilor poate cauza fisurarea geamurilor.

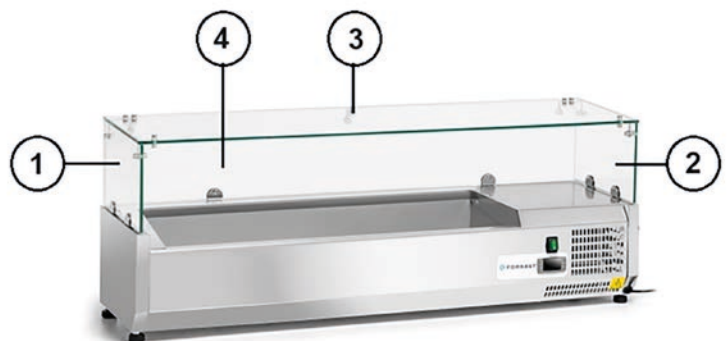

## 10. UTILIZARE



### ATENȚIE!

- Nu folosiți dispozitivul în scopuri neconforme cu destinația sa.  
Dispozitivul trebuie utilizat de persoane care au citit și înțeles prezentele instrucțiuni.
- Înainte de montare și demontare, precum și în timpul curățării, dispozitivul trebuie deconectat de la priza de alimentare.
- Înainte de prima utilizare, spălați și uscați temeinic dispozitivul.
- După transportul dispozitivului, așteptați cel puțin 2 ore înainte de conectarea la rețea.
- Introduceți ștecherul într-o priză de rețea împământată.
- Porniți dispozitivul cu întrerupătorul situat lângă panoul de comandă.

### AFIȘAREA TEMPERATURII DE FUNCȚIONARE SETATE:

- Apăsăți scurt butonul **SET**; pe ecran va apărea valoarea temperaturii setate în cameră.
- Apăsăți din nou scurt butonul **SET** sau așteptați 5 secunde pentru a reveni la afișarea temperaturii actuale din cameră.

### SETAREA TEMPERATURII ÎN CAMERĂ:

- Țineți apăsat butonul **SET** pentru 2 secunde pentru a modifica valoarea temperaturii setate în cameră.
- Pe ecran va apărea valoarea temperaturii setate în prezent în cameră, iar dioda unității de temperatură „°C” sau „°F” va începe să clipească.
- Modificați valoarea temperaturii setate în cameră folosind butonul **▲** sau **▼**.
- Confirmați modificările introduse apăsând butonul **SET**.

### DEZGHEȚARE MANUALĂ:

- Dispozitivul trece automat în modul de dezghețare la fiecare 6 ore.
- Pentru a dezgheța manual dispozitivul, apăsați butonul **DEZGHEȚARE** timp de 5 secunde – dezghețarea va începe.

### SCHIMBAREA UNITĂȚII DE TEMPERATURĂ:

- intrați în modul de programare apăsând simultan butoanele **SET** și **DEZGHEȚARE** pentru 3 secunde. Dioda unității de temperatură „°C” sau „°F” va începe să clipească.
- Apăsăți butonul **SET** pentru a afișa valoarea unității actuale de temperatură.
- Schimbați unitatea de temperatură folosind butonul **▲** sau **▼**.
- Apăsăți butonul **SET** pentru a confirma unitatea de temperatură selectată.
- Pentru a încheia, apăsați simultan butoanele **SET** și **DEZGHEȚARE** sau așteptați 15 secunde fără a apăsa vreun buton.

### DEPOZITAREA ALIMENTELOR:

- Introduceți în extensie recipiente GN cu alimente după ce acestea s-au răcit.
- Compartimentul trebuie să fie complet umplut cu recipiente GN; dacă nu sunt utilizate toate recipientele, se va plasa în cameră un recipient gol.
- Alimentele care pot fi păstrate pentru o perioadă mai lungă după încheierea zilei de lucru trebuie plasate în frigider sau în masa frigorifică.
- După încheierea zilei de lucru, camera atașamentului trebuie umplută cu recipiente GN goale.

## 11. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Dispozitivul se va curăța cât mai des posibil.
- Dispozitivul se va curăța cu un agent delicat, care nu provoacă coroziune, și cu un prosop umed.  
Este interzisă stropirea directă a dispozitivului cu apă. Trebuie prevenită pătrunderea apei în echipamentele electrice, o astfel de situație prezintă pericol de electrocutare.
- Ștergeți supraînălțarea cu un prosop uscat.
- Nu permiteți ca apa folosită la spălare să curgă prin orificiul de scurgere pe tava evaporatorului.



### ATENȚIE!

Partea din spate a supraînălțării are margini ascuțite. Se impune o atenție deosebită la curățarea acestei părți.

- Verificați periodic starea cablului electric și a mufei. În cazul constatării unor deteriorări sau nereguli în conexiunile electrice, contactați serviciul autorizat FORGAST. O dată pe an, dispozitivul trebuie transmis serviciului FORGAST pentru verificarea gradului de uzură, funcționării corecte și identificarea eventualelor defecte.
- Pentru a asigura o funcționare eficientă, este important ca suprafața condensatorului să fie liberă de praf, murdărie și alte impurități similare.
- Se recomandă curățarea condensatorului și a evaporatorului cel puțin o dată pe lună sau mai frecvent, dacă încăperea este excesiv de prăfuită.
- Lipsa curățării regulate a condensatorului poate determina scăderea performanței aparatului și, în timp, poate provoca deteriorarea acestuia.
- Condensatorul și evaporatorul se curăță cu un detergent obișnuit, disponibil la distribuitorii de echipamente pentru bucătărie.
- Periați aripioarele condensatorului de sus în jos, nu lateral.
- După finalizarea curățării, îndreptați eventualele aripioare îndoite cu ajutorul unui pieptene pentru aripioare.
- Curățarea condensatorului și a evaporatorului trebuie efectuată după deconectarea prealabilă a echipamentului de la sursa de alimentare electrică.

## 12. ACCESORII DISPONIBILE

Accesoriile frigorifice FORGAST sunt destinate depozitării alimentelor în recipiente GN. Dimensiunea și capacitatea accesoriului sunt prezentate în tabelul din capitolul 4 al manualului. Recipientele în locul rafturilor se pot monta și recipiente GN 1/1. Recipientele GN nu fac parte din echipamentul standard al accesoriilor. Ca echipament recomandăm containerele GN FORGAST, care se remarcă printr-o calitate ridicată și un preț foarte atractiv. Acestea pot fi achiziționate pe site-ul [www.mmgaastro.pl](http://www.mmgaastro.pl), în saloanele noastre de vânzare sau telefonic la numărul (3 2) 750 81 30.

Suporturile frigorifice FG07225 și FG07226 sunt dimensionate pentru două modele de mese frigorifice pentru pizza FORGAST. Montarea lor pe masă este foarte simplă, fiind necesar doar să fie poziționate corespunzător pe marginea laterală a mesei. Tabelul de mai jos prezintă modelele meselor și suporturile corespunzătoare.

| MODEL MASĂ | MODEL SUPORT |
|------------|--------------|
| FG07302    | FG07225      |
| FG07303    | FG07226      |

## 13. REZOLVAREA PROBLEMELOR

În cazul în care dispozitivul nu funcționează corect, înainte de a contacta service-ul, verificați posibilele cauze ale defectului. Tabelul următor prezintă cauzele tipice ale defectării dispozitivului și metodele de remediere a problemelor.

| PROBLEM                                                             | CAUZA PROBABILĂ                                                                                         | REZOLVARE                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dispozitivul nu funcționează                                        | Dispozitivul nu este pornit                                                                             | Verificați dacă dispozitivul este conectat corect la rețeaua electrică și este pornit        |
|                                                                     | Ștecărul este deteriorat                                                                                | Apelați un tehnician service sau un specialist calificat                                     |
|                                                                     | Siguranța este arsă                                                                                     | Înlocuiți siguranța                                                                          |
|                                                                     | Lipsă alimentare                                                                                        | Verificați dacă există alimentare în priză                                                   |
|                                                                     | Eroare internă a cablajului                                                                             | Apelați un tehnician service sau un specialist calificat                                     |
| Dispozitivul se pornește, dar temperatura din cameră este incorectă | Cantitate excesivă de apă în evaporator                                                                 | Dezghețați dispozitivul                                                                      |
|                                                                     | Condensator puternic murdar                                                                             | Apelați un tehnician service sau un specialist calificat                                     |
|                                                                     | Ușa nu se închide                                                                                       | Verificați starea ușii și a garniturii pentru eventuale deteriorări                          |
|                                                                     | Dispozitivul este prea aproape de o sursă de căldură sau fluxul de aer către condensator este perturbat | Mutați dispozitivul într-un loc adecvat                                                      |
|                                                                     | Temperatura ambientală prea ridicată                                                                    | Măriți nivelul de ventilație sau mutați dispozitivul într-o încăpere mai răcoasă.            |
|                                                                     | Depozitarea necorespunzătoare a produselor                                                              | Scoateți produsele fierbinți pentru a se răci. Asigurați circulația aerului în compartiment. |
|                                                                     | Dispozitivul este suprasolicitat.                                                                       | Reduceți cantitatea produselor depozitate în compartiment.                                   |
| Dispozitivul are scurgeri de apă.                                   | Dispozitivul nu este nivelat.                                                                           | Reglați piciorul dispozitivului.                                                             |
|                                                                     | Sifonul de condens este înfundat.                                                                       | Curățați sifonul de condens.                                                                 |
|                                                                     | Fluxul de condens către sifon este obstrucționat.                                                       | Curățați calea fluxului de condens către sifon.                                              |
|                                                                     | Rezervorul de condens este deteriorat.                                                                  | Apelați un tehnician service sau un specialist calificat                                     |
|                                                                     | Tava de scurgere este plină.                                                                            | Goliți tava de scurgere.                                                                     |
| Dispozitivul funcționează prea zgomotos.                            | Piulițele șuruburilor sunt slăbite.                                                                     | Verificați și strângeți toate piulițele și șuruburile.                                       |
|                                                                     | Dispozitivul a fost instalat într-un loc inegal și instabil.                                            | Așezați dispozitivul într-un loc stabil și nivelat.                                          |

## 14. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA ACESTORA

La sfârșitul ciclului de viață al produsului, nu aruncați echipamentul în locuri care ar putea reprezenta un pericol pentru mediu.

Se permite depozitarea temporară a deșeurilor periculoase pentru eliminarea ulterioară. Trebuie respectate reglementările privind protecția mediului în vigoare în țara de utilizare a dispozitivului.

Este necesar să predați dispozitivul către firme specializate pentru colectare, demontare și eliminare.

Dispozitivul trebuie demontat, separând componentele și plasându-le în grupuri conform caracterului chimic, ținând cont că unele pot fi reciclate și reutilizate similar cu deșeurile menajere. Înainte de eliminare, dispozitivul trebuie făcut inutilizabil prin deconectarea cablului de alimentare.

Materialul rezultat în urma eliminării, dacă nu este reutilizat, trebuie predat către un centru de colectare sau depozit de deșeuri, conform normelor în vigoare.

Oricare simbol WEEE de pe produs indică faptul că acesta nu trebuie tratat ca un deșeu menajer. Trebuie eliminat în mod corespunzător pentru a preveni orice efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați producătorul, serviciul de asistență sau unitatea locală de gestionare a deșeurilor.

Operațiunile de demontare a dispozitivului trebuie efectuate de personal calificat.

Dacă este planificată o montare ulterioară a dispozitivului, toate activitățile trebuie realizate cu maximă grijă, pentru a nu deteriora componentele acestuia.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru niciun defect sau inconvenient cauzat de personal neautorizat care operează dispozitivul.



### ELIMINARE

Ambalajul și materialul său de fabricație sunt 100% reciclabile și sunt marcate cu simbolul .



Pentru eliminare, trebuie respectate reglementările locale aplicabile. Componentele ambalajului (pungi de plastic, bucăți de polistiren etc.) trebuie păstrate la distanță de copii, deoarece pot reprezenta un pericol.

Dispozitivul a fost fabricat din materiale recuperabile ca materii prime secundare. Acest dispozitiv este marcat ca fiind conform cu Directiva Europeană privind echipamentele electrice și electronice uzate. Asigurând o eliminare corectă a acestui echipament, puteți contribui la prevenirea unor posibile consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor.



Simbolul de pe echipament sau din documentația însoțitoare indică faptul că echipamentul nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Acesta trebuie predat unui punct specializat în eliminarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice. În timpul eliminării echipamentului, trebuie să se asigure că acesta nu mai este funcțional (nu poate fi pornit), prin tăierea cablului de alimentare și îndepărtarea ușii raftului și a altor elemente care pot crea pericol.

Nu trebuie permisă situația în care cineva se poate cățăra pe dispozitiv sau se poate bloca în interiorul acestuia. Dispozitivul trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale privind gestionarea deșeurilor, fiind predat unui punct special de colectare; Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat, deoarece poate reprezenta un pericol pentru copii.

### DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Dispozitivul a fost fabricat în conformitate cu cerințele de siguranță prevăzute în directivele europene și standardele corespunzătoare. După obținerea acestei conformități, producătorul declară că produsele sale respectă legislația europeană în vigoare și, prin urmare, sunt marcate corespunzător cu semnul CE, ceea ce permite comercializarea acestora în țările europene.

Declarația de conformitate, la cererea utilizatorului, este disponibilă în format electronic sau tipărit la sediul producătorului sau pe site-ul web [www.mmgastron.pl](http://www.mmgastron.pl)

**Forgast** - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

