




INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

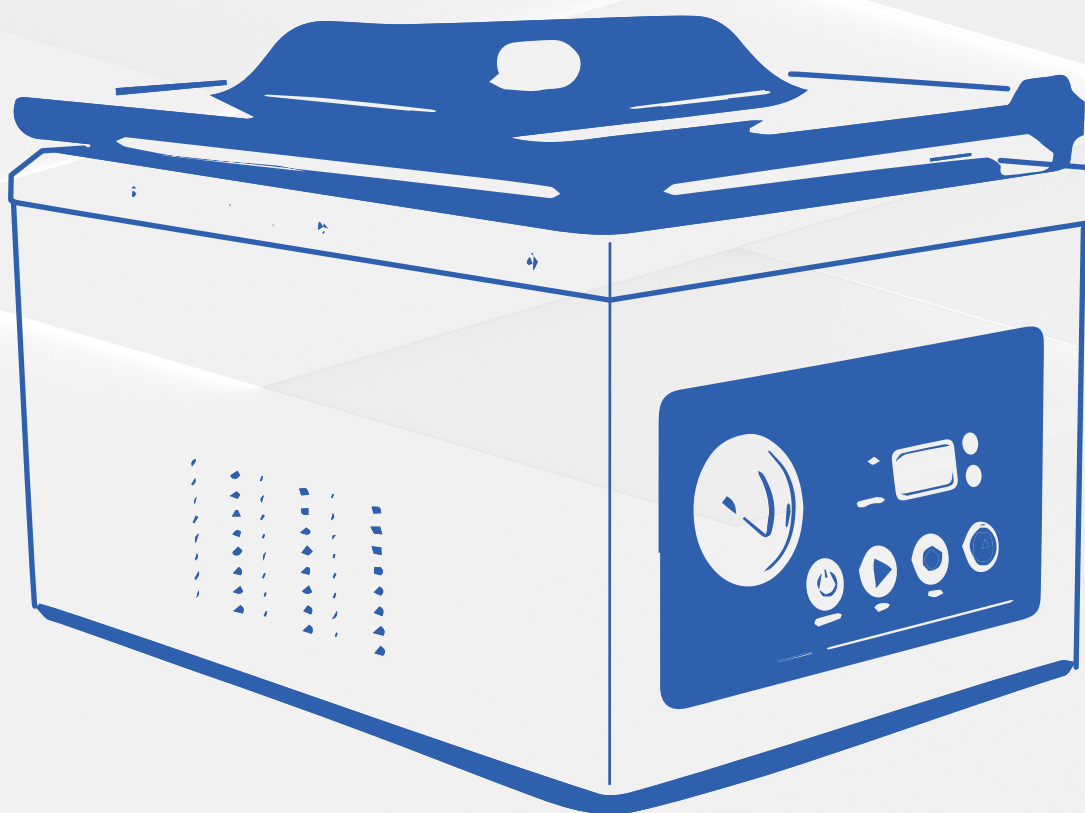

Sigilant chamber

FG03426

- TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE -

1. SIGURANȚĂ	3
2. DESTINAȚIA UTILIZĂRII	4
3. CONSTRUCȚIA APARATULUI	4
4. DATE TEHNICE	5
5. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE	5
6. INSTALARE	5
7. OPERARE	6
8. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	9
9. PROBLEME, CAUZE, SOLUȚII	10
10. CODURI DE EROARE	11
11. PIESE DE SCHIMB	12
12. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINARE	13

NOTĂ:

Această instrucțiune a fost tradusă din instrucțiunea originală în limba engleză, utilizând inteligența artificială și traducerea automată.



Vă mulțumim pentru achiziționarea sigilantului chamber FORGAST.

Pentru a asigura siguranța și funcționarea corectă a echipamentului, este necesar să vă familiarizați cu prezenta instrucțiune de utilizare înainte de prima punere în funcțiune. Produsele noastre sunt modificate și îmbunătățite pentru a asigura funcționarea lor fără defecțiuni și siguranța în utilizare.

Instrucțiunea trebuie să fie păstrată într-un loc sigur și accesibil personalului. În calitate de producător, ne rezervăm dreptul de a modifica parametrii și soluțiile tehnice pentru a asigura îmbunătățirea continuă a calității produselor noastre. Informațiile și parametrii conținuți în această instrucțiune pot diferi de realitate, fără a afecta în mod esențial utilizarea echipamentului.

1. SIGURANȚĂ

1. După livrarea echipamentului, starea acestuia trebuie verificată fără excepție în ceea ce privește completitudinea și eventualele daune suferite în timpul transportului. În cazul constatării unor neconformități sau daune, trebuie respectate prevederile Condițiilor Generale de Garanție cuprinse în prezenta instrucțiune de utilizare.
În niciun caz nu trebuie utilizat un echipament deteriorat în timpul transportului. Acest fapt poate provoca vătămări corporale, avarii ale echipamentului sau pierderi materiale, pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea.
2. Nerespectarea condițiilor de exploatare și siguranță descrise poate conduce la răni grave sau alte pierderi.
3. Dispozitivul trebuie utilizat în condițiile prevăzute în manual și în conformitate cu scopul pentru care a fost proiectat și fabricat.
4. În timpul utilizării, dispozitivul trebuie protejat împotriva contactului cu apa. Aceasta se aplică și tuturor conexiunilor electrice.
În cazul contactului cu apa, dispozitivul trebuie scos din exploatare prin deconectarea de la sursa de alimentare și supus verificării de către service-ul autorizat Forgest. Nerespectarea acestei proceduri poate provoca șoc electric și risc pentru viață.
5. Carcasa dispozitivului nu trebuie deschisă niciodată pe cont propriu. Toate orificiile de ventilație trebuie să fie menținute libere pentru a asigura o răcire adecvată a echipamentului. În orificiile echipamentului nu trebuie introduse elemente care nu fac parte din dotarea standard sau opțională.
6. Ștechărul de alimentare trebuie manevrat cu mâna uscată. La deconectarea ștechărului, acesta trebuie apucat de corp și niciodată de cablul de alimentare. Trebuie verificată starea ștechărului și a cablului de alimentare. În cazul constatării unor defecțiuni sau a funcționării necorespunzătoare, echipamentul trebuie scos din exploatare și trebuie contactat service-ul autorizat Forgest.
7. În cazul răsturnării sau căderii dispozitivului, înainte de a continua exploatarea, este obligatorie solicitarea unei verificări sau reparații la service-ul autorizat Forgest.
Este interzisă încercarea efectuării reparațiilor pe cont propriu, deoarece poate reprezenta un pericol pentru viață.
Este strict interzisă efectuarea oricăror modificări constructive sau ajustări ale dispozitivului.
8. În cazul identificării deteriorărilor la cablul de alimentare sau la mufă, acestea trebuie înlocuite în mod obligatoriu. Cablul de alimentare trebuie protejat împotriva contactului cu elemente fierbinți sau ascuțite ale echipamentului, cu foc sau alte obiecte. Trebuie protejat cablul împotriva tragerii accidentale sau a poticnirii.



ATENȚIE!

Conectarea, adaptarea instalației electrice existente sau reparațiile trebuie efectuate de o persoană familiarizată cu conținutul instrucțiunii dispozitivului, corespunzător instruită și autorizată.

9. Funcționarea dispozitivului trebuie monitorizată continuu, iar în cazul identificării unor nefuncționări, se vor consulta în primul rând informațiile din această instrucțiune. În cazul imposibilității de a porni dispozitivul sau de a obține parametrii corecți de funcționare, trebuie contactat service-ul autorizat Forcast.
10. Persoanele minore, cu deficiențe locomotorii sau mentale, precum și persoanele care nu dețin cunoștințe privind operarea corectă a dispozitivului, pot utiliza echipamentul doar sub controlul și supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranță.
11. În timpul curățării, întreținerii sau în cazul unei pauze prelungite în funcționare, dispozitivul trebuie oprit conform instrucțiunilor din manual și dopul de alimentare trebuie scos din priză.



ATENȚIE!

În cazul în care dopul este lăsat în priză, dispozitivul rămâne permanent sub tensiune.

Trebuie asigurat acces facil la dop și la priză. Aceasta asigură o deconectare simplă a dispozitivului și o întrerupere rapidă a alimentării în caz de defecțiune gravă.



ATENȚIE!

Nerespectarea punctelor menționate anterior poate cauza vătămări corporale grave, risc de viață, deteriorarea dispozitivului sau pagube materiale importante pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea.

Nerespectarea punctelor menționate anterior poate duce la pierderea garanției.

2. DESTINAȚIA UTILIZĂRII

Ambalarea în vid prelungeste durata de păstrare a produselor prin eliminarea aerului din recipient sau sac, reducând astfel procesul de oxidare a produsului depozitat. Ambalarea în vid contribuie la păstrarea gustului și calității produselor depozitate. Permite, de asemenea, oprirea creșterii microorganismelor aerobe, care în anumite condiții cauzează următoarele probleme:

MUCEGAI – Mucegaiul nu se poate dezvolta într-un mediu cu conținut scăzut de oxigen; Ambalarea în vid poate elimina eficient procesul de dezvoltare a mucegaiului.

DROJDII – Apar ca rezultat al fermentației, ceea ce se poate recunoaște atât după aroma, cât și după gustul produselor. Drojdia are nevoie de apă, zahăr și o temperatură moderată pentru a se dezvolta. Acestea pot supraviețui atât în prezența aerului, cât și în absența acestuia. Încetinirea dezvoltării drojdiilor necesită răcirea produsului, iar congelarea oprește complet acest proces.

BACTERII – provoacă miros neplăcut, pierderea culorii și/sau înmuierea și modificarea structurii suprafeței produsului. În condiții adecvate, bacteria botulinică (organismul ce provoacă botulismul) se poate dezvolta în absența aerului și nu poate fi detectată prin miros sau gust. Deși este o bacterie foarte rară, este extrem de periculoasă.

Pentru păstrarea pe termen lung a produselor perisabile, acestea trebuie întotdeauna congelate după ambalarea în vid, ceea ce permite eliminarea în mare măsură a problemelor menționate anterior.

3. CONSTRUCȚIA APARATULUI

1. Capac
2. Blocarea capacului
3. Panoul de control
4. Indicatorul nivelului de vid



4. DATE TEHNICE

MODEL	FG03426
nume	Sigilant de cameră Forcast
tensiune de alimentare	220V ~ 240V
putere	1000 W
dimensiuni (mm)	330 x 480 x 360
dimensiunile camerei (mm)	280 x 395 x 50
lungime bandă încălzitoare	260 x 5 mm
presiune directă	-29,9 Hg/- 1012 mbar (±3%)
presiune în cameră	-29,8 Hg/- 1009 mbar (±3%)
material carcasă	oțel inoxidabil
greutate	24 kg
nivel de zgomot	<70 dB

5. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

În timpul transportului, dispozitivul trebuie manipulat cu atenție și trebuie evitate șocurile. Dispozitivul ambalat nu trebuie depozitat în aer liber. Acesta trebuie plasat într-o încăpere ventilată, cu atmosferă care să nu provoace coroziune. Dispozitivul nu trebuie rotit contrar marcajelor de pe ambalaj.

6. INSTALARE

- Locul de instalare trebuie să fie plan și stabil.
- Nu depozitați obiecte inflamabile în apropierea dispozitivului.
- Verificați dacă există eventuale avarii vizibile cauzate de transport.
- Îndepărtați folia de protecție.



ATENȚIE!

- Nu utilizați o altă sursă de alimentare decât cea indicată pe plăcuța de identificare.
- Nu folosiți întrerupător diferențial care nu îndeplinește standardele de siguranță.
- Montajul și întreținerea instalației electrice trebuie realizate de către service autorizat Forcast sau persoane cu calificările necesare.
- Întrerupătorul diferențial, siguranța și priza de alimentare trebuie instalate în apropierea echipamentului.




ATENȚIE!

- Ștecherul și priza trebuie să fie funcționale și să asigure o conexiune corectă.

7. OPERARE

Panoul de comandă

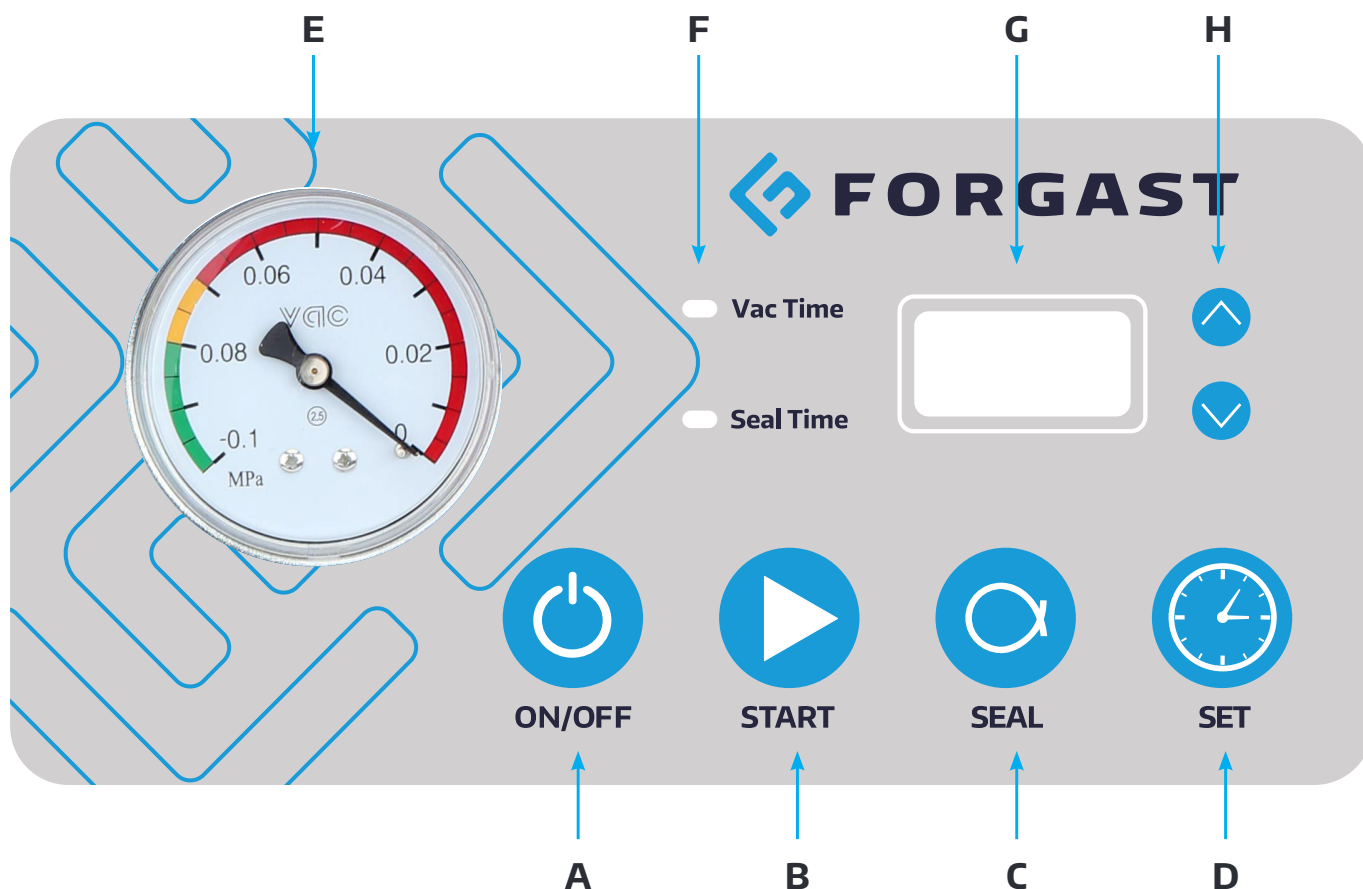

A. Buton pornire / oprire (ON/OFF)

După conectarea aparatului la sursa de alimentare, pe afișajul (G) va apărea mesajul „OFF”. Trebuie apăsat butonul „ON/OFF”, iar pe afișajul (G) va apărea timpul (ultima setare). Aparatul este gata de funcționare. La încheierea utilizării aparatului, trebuie apăsat butonul „ON/OFF”, apoi acesta trebuie deconectat de la sursa de alimentare. În timpul funcționării aparatului, apăsarea butonului „ON/OFF” oprește ciclul de lucru curent.

B. Butonul pentru aspirația automată a aerului / crearea vidului (START)

După închiderea capacului, dacă aparatul nu începe ciclul automat, trebuie apăsat butonul „START” pentru a forța ciclul de aspirație a aerului și sudarea sacului.

C. Butonul de sudură (SEAL)

Apăsarea butonului „SEAL” oprește procesul de aspirație a aerului și realizează sudura sacului. Această funcție permite protejarea produselor delicate împotriva deteriorării.

D. Butonul de setări (SET)

Dacă capacul dispozitivului este deschis, trebuie apăsat butonul „SET” pentru a activa setarea timpului de aspirație a aerului, timpului de sudare a sacului și procesul de marinare. Apăsând butonul sau pentru a regla durata fiecăruia dintre aceste procese.

E. Indicator nivel vid

Indică nivelul vidului, respectiv presiunea negativă creată prin evacuarea aerului din interiorul camerei de ambalare.

F. Indicator luminos

Dacă capacul este deschis și indicatorul luminos este aprins, apăsați butonul  sau  pentru a regla durata procesului.

Dacă în timpul funcționării dispozitivului indicatorul luminos este aprins, înseamnă că setarea procesului a fost modificată înainte de începerea acestuia.

G. Afișaj

Afișează timpul de evacuare a aerului sau sudura pungii.

După finalizarea evacuării aerului și sudurii, precum și după apăsarea butonului ON/OFF, atunci când dispozitivul este conectat la alimentare și capacul sigilantului nu a fost deschis, pe afișaj va apărea mesajul „CLO”.

H. Buton de reglare a duratei

Dacă capacul este deschis, trebuie apăsat butonul  sau  pentru reglarea duratei procesului de evacuare și sudură.

Ambalarea cu utilizarea pungilor pentru ambalare sub vid

Dispozitivul permite ambalarea produselor de diverse dimensiuni și forme.

atât în porții mici individuale, cât și în cantități mari.

Produsele își păstrează prospețimea de șase ori mai mult în comparație cu metodele tradiționale de ambalare.

Diferitele dimensiuni ale pungilor permit ajustarea mărimii acestora în funcție de produsul ambalat, precum și utilizarea lor atât în bucătărie, cât și pentru depozitarea altor produse nealimentare.

Utilizarea pungilor destinate congelării, păstrării la frigider, gătitului și încălzirii în cuptorul cu microunde oferă un spectru larg de aplicații.

Înainte de a începe utilizarea dispozitivului, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare ale acestuia.

1. Alegerea pungii destinate ambalării în vid.

Alegerea dimensiunii și capacității corespunzătoare a pungii este esențială pentru asigurarea celei mai bune calități a ambalării și etanșării acesteia. Trebuie lăsat un spațiu liber de aproximativ 5 cm în partea superioară a sacului pentru a asigura o evacuare corectă a aerului și sudarea acestuia.

2. Dispozitivul trebuie conectat la o priză cu împământare.

Pe afișajul situat pe panoul de comandă va apărea mesajul „OFF”.

3. Trebuie apăsat butonul de pornire/oprire „ON/OFF”.

- Dacă capacul sigilantului este deschis, afișajul indică timpul de evacuare a aerului sau timpul de sudare. Introduceți sacul cu conținutul destinat ambalării în vid direct în camera dispozitivului, astfel încât capătul său deschis să fie situat pe bara de sudură la o distanță de 2 până la 5 cm de marginea acesteia. Închideți capacul aparatului de sigilat, iar dispozitivul va începe automat funcționarea.

- Dacă capacul aparatului de sigilat este închis, pe afișaj apare mesajul „CLO”. Deschideți capacul, introduceți sacul cu conținut în camera aparatului de sigilat conform indicațiilor de mai sus, apoi închideți capacul. Dispozitivul va începe automat ciclul de lucru.



Atenție:

Mesajul „CLO” indică blocarea dispozitivului. Nicio funcție nu poate fi activată și nu se pot efectua modificări în proces. Deblocarea dispozitivului se realizează prin deschiderea capacului camerei.

4. Setarea timpului

- Timpul de evacuare a aerului: Cu capacul camerei deschis, trebuie apăsat butonul SET și verificat dacă indicatorul timpului de evacuare a aerului (Vac Time) este aprins. Pentru a mări sau a micșora timpul de evacuare a aerului, trebuie apăstate butoanele  sau . Pentru efectuarea testului de evacuare a aerului, timpul trebuie setat la 30 de secunde. Această valoare trebuie ajustată pentru a adapta gradul de evacuare a aerului la necesitățile dumneavoastră. În funcție de dimensiunea sacului și cantitatea produselor destinate ambalării sub vid, timpul de evacuare a aerului poate varia. Intervalul reglabil este între 5 și 90 de secunde.

- Timp de sigilare: Cu capacul dispozitivului deschis, apăsați butonul de setări SET și asigurați-vă că indicatorul timpului de sigilare (Seal Time) este aprins. Pentru a prelungi sau scurta timpul de sigilare, apăsați butoanele  lub . Pentru efectuarea testului de sudură, setați timpul la 5 secunde. Modificați această valoare pentru a obține cea mai bună sudură posibilă. Intervalul reglabil este între 0 și 6 secunde.

**ATENȚIE:**

Sudura executată corect trebuie să fie uniformă și „transparentă”. Dacă sudura este neregulată, incompletă, cutată sau tulbure, aceasta trebuie tăiată, iar ciclul complet de evacuare a aerului și sudare a sacului trebuie reluat.

**ATENȚIE:**

Modificările timpilor pot fi efectuate doar dacă aparatul este conectat la rețea, pornit („ON”) și capacul aparatului este deschis.

5. Umplerea sacului și poziționarea acestuia în camera sigilantă

Sacii conținând lichide sau produse cu un conținut ridicat de umiditate trebuie poziționați sub nivelul barei de sudură.

Așezați sacul umplut plat în cameră, astfel încât deschiderea să fie aliniată de-a lungul barei de sudură. Bară trebuie să se afle sub sac, la aproximativ 6 cm de capătul sau orificiul acestuia.

**ATENȚIE:**

În camera mașinii de ambalat trebuie să se afle întreg sacul.

6. Procesul de evacuare a aerului și sudare (Vacuum și Seal).

Trebuie să închideți capacul, iar dispozitivul va începe automat procesul de evacuare a aerului și sudare a sacului. Pe afișaj va începe numărătoarea inversă a timpului setat pentru evacuarea aerului (Vacuum time), până la 0.

După finalizarea evacuării aerului, dispozitivul va începe automat procesul de sudare. Pe afișaj va apărea numărătoarea inversă a timpului de sudare (Seal time), până la 0.

După sudarea sacului, aparatul va egaliza presiunea, iar finalizarea ciclului complet va fi semnalizată printr-un semnal sonor.

7. Calitatea ambalării

Efectul final al ambalării sub vid se verifică prin controlul adecvării fixării sacului pe produs. Dacă în sac apar bule de aer, procesul trebuie repetat, prelungind timpul de evacuare a aerului.

Trebuie verificată calitatea sudurii. Sudura executată corect trebuie să fie uniformă și „transparentă”. Dacă sudura este neregulată, incompletă, șifonată sau tulbure, aceasta trebuie îndepărtată, iar ciclul complet de evacuare a aerului și sudare a sacului trebuie reluat. Înainte de reambalare, trebuie ajustat timpul de sudură al sacului.

Restabilirea setărilor implicite

După conectarea dispozitivului la alimentare, pe afișaj apare mesajul OFF. Apăsați simultan și mențineți apăsat timp de 3 secunde butoanele SEAL și SET. Setarea implicită este confirmată prin afișarea informațiilor DE și rS.

DEPOZITAREA ALIMENTELOR

Timpul recomandat pentru păstrarea produselor alimentare în cazul unui proces corect de ambalare în vid este prezentat în tabelul de mai jos.

PRODUSE ALIMENTARE	AMBALATE VIDATE PĂSTRATE ÎN CONGELATOR	AMBALATE VIDATE PĂSTRATE ÎN FRIGIDER	DEPOZITARE TIPICĂ
Carne proaspătă de vită și vițel	1-3 ani	1 lună	1-2 săptămâni
Carne tocată	1 an	1 lună	1-2 săptămâni
Carne proaspătă de porc	2-3 ani	2-4 săptămâni	1 săptămână
Pește proaspăt	2 ani	2 săptămâni	3-4 zile
Carne proaspătă de pasăre	2-3 ani	2-4 săptămâni	1 săptămână
Mezeluri afumate	3 ani	6-12 săptămâni	2-4 săptămâni
Produse proaspete, blanșate	2-3 ani	2-4 săptămâni	1-2 săptămâni
Fructe proaspete	2-3 ani	2 săptămâni	3-4 zile
Brânzeturi tari	6 luni	6-12 săptămâni	2-4 zile
Mezeluri feliate	Nu se recomandă	6-12 săptămâni	1-2 săptămâni
Paste proaspete	6 luni	2-3 săptămâni	1 săptămână

8. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de începerea curățării dispozitivului, acesta trebuie deconectat de la sursa de alimentare.

Dispozitivul trebuie curățat regulat cu o cârpă umedă și un detergent delicat, pentru a îndepărta praful și reziduurile produselor ambalate.

Garnitura camerei pentru eliminarea aerului este proiectată astfel încât să poată fi scoasă și curățată de resturile de lichide care ar fi putut scăpa din pungi în timpul procesului de evacuare a aerului.

La curățarea capacului camerei NU SE VOR UTILIZA agenți de curățare care conțin solvenți. Se recomandă verificarea capacului cel puțin o dată pe săptămână pentru a detecta eventuale fisuri. În cazul apariției fisurilor, dispozitivul trebuie oprit imediat din funcționare și trebuie contactat service-ul autorizat Forgașt.

Nu se recomandă curățarea dispozitivului cu apă la presiune înaltă.

Nu se permite pătrunderea apei în duza de evacuare a aerului din camera vid sau în orificiul de evacuare al pompei, deoarece acest lucru poate provoca defectarea permanentă a pompei.

Reparațiile și întreținerea trebuie efectuate de către service-ul autorizat Forgașt.

Dispozitivul este proiectat pentru o funcționare de maximum 5 ore pe zi. Forgașt nu își asumă responsabilitatea pentru defecte sau daune cauzate de depășirea timpului maxim de funcționare a dispozitivului.

Transportul sau manipularea dispozitivului trebuie realizate în poziție orizontală. NU SE PERMITE înclinarea dispozitivului, deoarece acest lucru poate cauza avariarea pompei.

9. PROBLEME, CAUZE, SOLUȚII

Înainte de a contacta serviciul Forcast, vă rugăm să consultați informațiile de mai jos.

Aparatul de ambalat nu pornește.

- Asigurați-vă că aparatul este conectat corect la o priză împământată.
- Verificați dacă cablul de alimentare nu este deteriorat. În niciun caz nu utilizați aparatul cu un cablu de alimentare deteriorat.
- Verificați dacă butonul ON/OFF a fost apăsat corect. Pe aparatul pornit este vizibil un afișaj iluminat al parametrilor de funcționare.

Aparatul de ambalat în vid nu extrage aerul în mod corespunzător.

- Timpul de evacuare a aerului sau de sudură a fost setat insuficient. Trebuie prelungit timpul de evacuare a aerului sau de sudură și procesul trebuie reluat.
- Pentru ca procesul de ambalare în vid (evacuare a aerului și sudură) să se desfășoare corect, deschiderea sacului destinat ambalării trebuie să fie poziționată în interiorul aparatului de ambalare.
- La ambalarea cu folie de vid pe rolă, trebuie să vă asigurați că toate sudurile sunt corecte și etanșe.
- Pentru a ambala corect produsul, atât aparatul de ambalare, cât și sacii destinați ambalării în vid trebuie să fie curați, uscați și fără urme de produs sau alte impurități. Ștergeți suprafața barei de sudură și interiorul sacului în locul unde se va realiza sudura și încercați din nou.

Sacul de ambalare își pierde etanșeitatea după finalizarea sudurii.

- Obiectele ascuțite pot provoca apariția unor găuri mici în saci. Pentru a evita perforarea, înfășurați marginile ascuțite cu un șervețel de hârtie sau utilizați un sac mai gros.
- Unele fructe și legume, dacă nu au fost blanșate sau congelate înainte de ambalare, pot emite gaze. În acest caz, trebuie aruncate produsele ambalate, deoarece a început procesul de descompunere.


Mașina de ambalat sub vid nu realizează sudura sacilor în mod corespunzător.

- Timpul setat pentru sigilare poate fi prea scurt. Este necesar să se prelungească timpul de sigilare și să se reia procesul complet.
- Nu este posibilă realizarea unei suduri etanșe dacă sacii sunt umezi sau dacă zona de sudare este murdară cu resturi alimentare sau grăsimi/ulei. Trebuie șters interiorul sacului, în special zona în care se va realiza sudura, apoi procesul trebuie reluat.
- Sacul destinat ambalării trebuie să fie poziționat corect de-a lungul barei de sigilare. Trebuie să vă asigurați că sudura se realizează în locul corespunzător, la aproximativ 5 cm de capătul sacului (orificiu). Suprafața sacului nu trebuie să fie îndoită sau neuniformă.

10. CODURI DE EROARE

COD EROARE	POSIBILĂ PROBLEMĂ	SOLUȚIE
E01	În timpul procesului de evacuare a aerului, supapa de presiune nu se închide. Funcționare necorespunzătoare a senzorului de presiune.	• Verificați dacă capacul camerei este închis corect; • Verificați dacă garniturile camerei sunt montate corect; • Verificați dacă pompa funcționează; • Verificați dacă senzorul sau supapa de presiune nu sunt defecte (verificați tubul de legătură, senzorul de presiune și cablul de transmisie a datelor 10P, etc.).
E02	După comutarea dispozitivului în modul de sudură, senzorul de închidere a capacului nu inițiază procesul.	• Verificați corectitudinea închiderii camerei; • Verificați funcționarea corectă a senzorului de deschidere a capacului camerei; • Verificați conexiunile GAS1 și cablul de transmisie a datelor 10P;
LP	Dispozitivul pierde putere în timpul funcționării.	• Verificați alimentarea conform datelor de pe placa tehnică; • Verificați funcționarea corectă a sistemului de alimentare al pompei; • Verificați nivelul uleiului în pompă (în cazul lipsei, verificați eventualele daune ale pompei);

11. PIESE DE SCHIMB

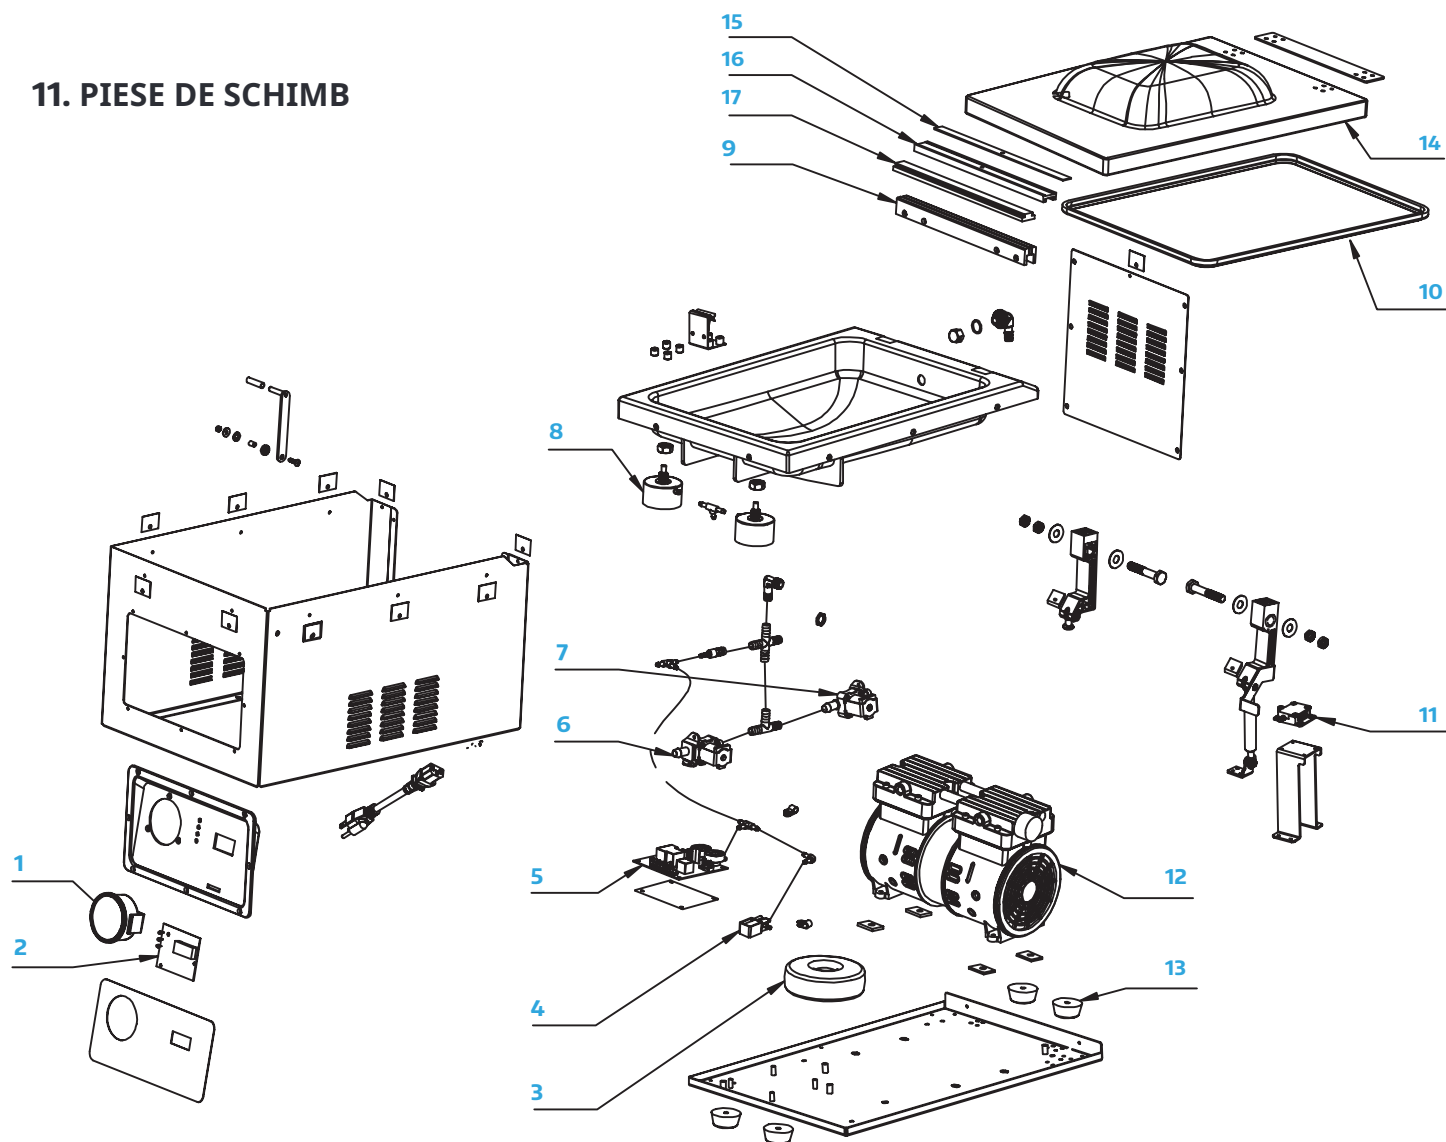

DENUMIRE	COD PIESĂ
1 Indicator vacuum	FG03426/1
2 Placă CPU	FG03426/2
3 Sursă de alimentare	FG03426/3
4 Supapă electromagnetă	FG03426/4
5 Placă principală	FG03426/5
6 Electrovalvă A	FG03426/6
7 Electrovalvă B	FG03426/7
8 Ansamblu piston	FG03426/8
9 Bară	FG03426/9
10 Garnitură	FG03426/10
11 Comutator final	FG03426/11
12 Pompă	FG03426/12
13 Picior de sprijin	FG03426/13
14 Capac	FG03426/14
15 Șină de montaj	FG03426/15
16 Placă de montaj pentru presiunea șinei	FG03426/16
17 Presiune șină	FG03426/17

12. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINARE

La sfârșitul ciclului de viață al produsului, echipamentul nu trebuie eliminat în locuri care pot reprezenta un pericol pentru mediu.

Se permite depozitarea temporară a deșeurilor periculoase pentru eliminarea ulterioară. Trebuie respectate reglementările privind protecția mediului în vigoare în țara de utilizare a dispozitivului.

Este necesar ca dispozitivul să fie predat firmelor specializate pentru colectare, dezasamblare și eliminare.

Dispozitivul trebuie demontat, separând componentele și grupându-le conform caracterului chimic, ținându-se cont că o parte dintre acestea poate fi supusă reciclării și reutilizată similar deșeurilor municipale. Înainte de eliminare, dispozitivul trebuie făcut inutilizabil prin deconectarea cablului de alimentare.

Materialul rezultat din eliminare, dacă nu este reutilizat, trebuie predat către un punct de colectare sau un depozit de deșeuri conform reglementărilor aplicabile.

Orice simbol WEEE de pe produs indică faptul că acesta nu poate fi tratat ca un deșeu menajer. Produsul trebuie eliminat corect pentru a preveni orice efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor.

Pentru informații suplimentare privind reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați producătorul, serviciul tehnic sau unitatea locală de gestionare a deșeurilor.

Operațiunile de demontare a dispozitivului trebuie efectuate de personal calificat.

Dacă este planificată remontarea ulterioară a dispozitivului, toate activitățile trebuie efectuate cu maximă atenție pentru a nu deteriora componentele acestuia.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni sau neplăceri cauzate de personal neautorizat care operează dispozitivul.



ELIMINAREA

Ambalajul și materialul din care este realizat sunt 100% reciclabile și sunt marcate cu simbolul .



La eliminare, trebuie respectate prevederile legale locale aplicabile. Părțile ambalajului (saci de plastic, bucăți de polistiren etc.) trebuie păstrate departe de copii, deoarece reprezintă un potențial pericol.

Dispozitivul a fost realizat din materiale reciclabile. Acest dispozitiv este marcat ca fiind conform cu Directiva Europeană privind echipamentele electrice și electronice uzate. Asigurând o eliminare corectă a acestui dispozitiv, se poate contribui la prevenirea posibilelor efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor.



Simbolul de pe dispozitiv sau din documentația însoțitoare indică faptul că dispozitivul nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Trebuie predat unui punct specializat în eliminarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice. În momentul eliminării dispozitivului, acesta trebuie făcut inutilizabil (pornirea sa trebuie să fie imposibilă) prin tăierea cablului de alimentare și îndepărtarea ușilor raftului, precum și a altor componente care pot reprezenta un pericol.

Nu se permite situația în care cineva se poate cățăra pe dispozitiv sau poate rămâne încuiat în interiorul acestuia. Dispozitivul trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale privind gestionarea deșeurilor, predându-l unui punct special de colectare; Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat, deoarece poate reprezenta un pericol pentru copii.

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Dispozitivul a fost fabricat conform cerințelor de siguranță prevăzute în directivele europene și standardelor aferente. După obținerea acestei conformități, producătorul declară că produsele sale respectă legislația europeană aplicabilă și, prin urmare, sunt marcate corespunzător cu simbolul CE, care permite comercializarea acestora în țările europene.

Declarația de conformitate, la cererea utilizatorului, este disponibilă în format electronic sau tipărit la sediul producătorului sau pe site-ul web www.mmgastron.pl

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

