




INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

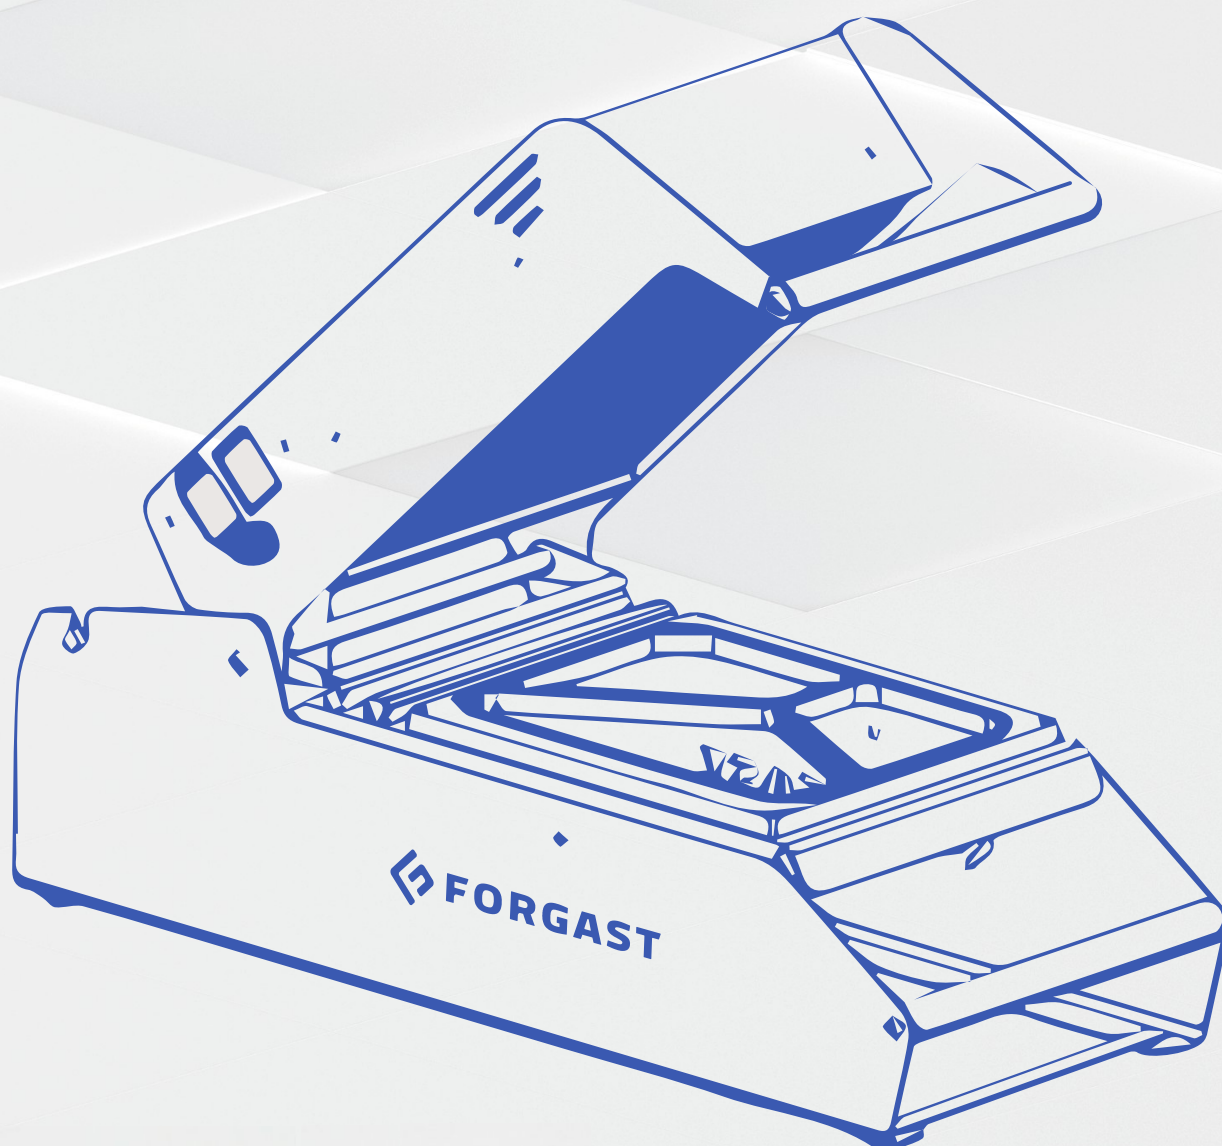

Mașină de sigilat tacâmuri

FG03502

- TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE -

1. SIGURANȚĂ	3
2. Vedere generală a mașinii de sigilat FG03502 împreună cu echipamentul	4
3. DESCRIEREA DISPOZITIVULUI	4
4. OPERAREA MAȘINII DE SIGILAT	5
5. DATE TEHNICE	6
6. PIESE DE SCHIMB	6
7. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA ACESTORA	7



Vă mulțumim pentru alegerea mașinii de sigilat tacâmuri FORGAST.

Pentru a asigura siguranța și funcționarea corectă a dispozitivului, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de prima utilizare. Produsele noastre sunt modificate și îmbunătățite pentru a asigura funcționarea lor fără defecțiuni și siguranța utilizării.

Instrucțiunea trebuie păstrată într-un loc sigur și accesibil personalului de deservire. În calitate de producător, ne rezervăm dreptul de a modifica parametrii și soluțiile tehnice pentru a asigura creșterea continuă a calității produselor noastre. Informațiile și parametrii conținuți în prezenta instrucțiune pot diferi de realitate, dar nu afectează semnificativ utilizarea echipamentului.

1. SIGURANȚĂ



Nu deschideți carcasa echipamentului. Deschiderea echipamentului de către un service neautorizat sau o reparație neprofesională poate compromite atât siguranța utilizatorului, cât și funcționarea aparatului. Garanția expiră dacă dispozitivul este întreținut sau reparat de un service neautorizat.



Utilizați dispozitivul numai cu cablul de alimentare original.

La deconectarea ștecherului din priză, nu trageți de cablul de alimentare. Aceasta poate cauza electrocutare.

Alimentați dispozitivul numai de la o priză echipată cu împământare.

Nu demontați carcasa dispozitivului – risc de electrocutare.



Apa sau alte lichide nu trebuie să pătrundă în interiorul dispozitivului.

Dispozitivul nu trebuie utilizat în medii cu umiditate ridicată, deoarece există riscul electrocutării sau deteriorării aparatului de sigilat.

Dispozitivul trebuie operat numai cu mâini uscate și curate.



Nu utilizați mașina de sigilat în apropierea materialelor inflamabile.

Nu folosiți mașina de sigilat pentru ambalarea articolelor inflamabile.

Nu folosiți mașina de sigilat în atmosfere inflamabile sau agresive chimic.



Pericol de arsuri la nivelul mâinilor din cauza plăcii de sigilat încinsă.

Suprafața plăcii se poate încălzi până la 220 °C.



Nu introduceți mâinile sub capac în timpul procesului de sigilare – pericol de tăiere a mâinilor.


Dispozitivul este echipat cu o lamă pentru tăierea foliei în procesul de sigilare – trebuie respectată o atenție deosebită în timpul operării și curățării dispozitivului – pericol de tăiere.

Mașina de sigilat nu trebuie instalată:

- pe suprafețe care nu asigură o stabilitate corespunzătoare a dispozitivului;
- în apropierea utilajelor rotative ce generează vibrații;
- în încăperi cu praf în cantități mari;
- în încăperi unde pot apărea atmosfere inflamabile și/sau explozive;

2. Vedere generală a mașinii de sigilat FG03502 împreună cu echipamentul

1. Bară de fixare a foliei
2. Siliconul tăietorului de folie
3. Tăietor de folie
4. Rezistență de încălzire
5. Regulator de temperatură
6. Lampă de control
7. Comutator ON/OFF
8. Priză de alimentare
9. Priză pentru siguranță
10. Ramă

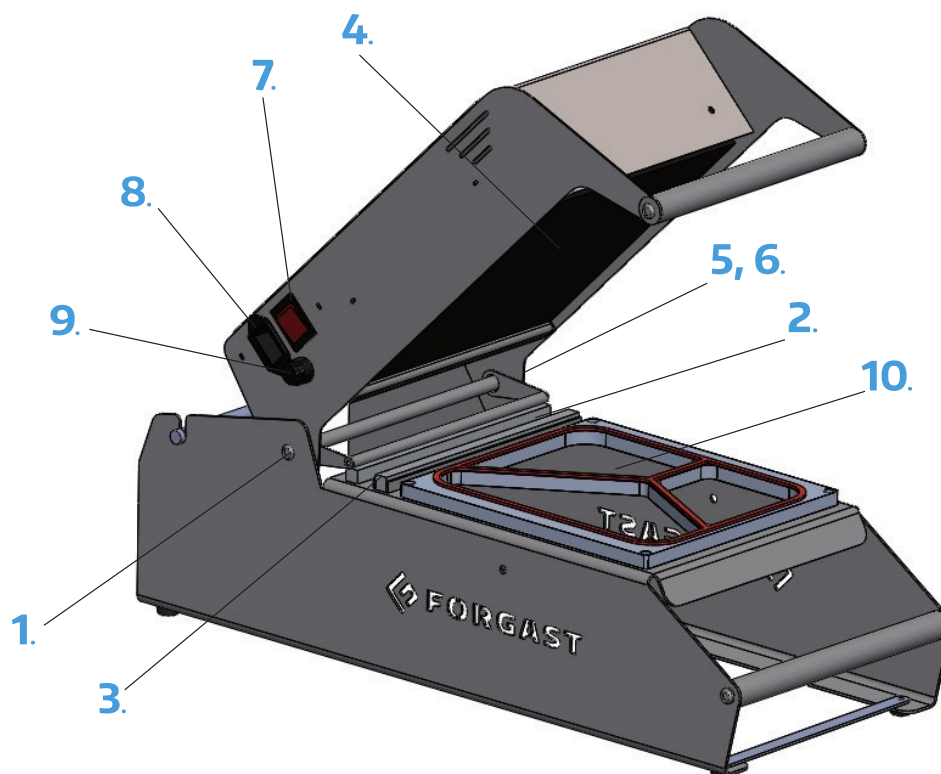

3. DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Dispozitivul este format dintr-un corp compus din două părți, și anume:

1. Baza fixă

Pe baza aparatului este instalată o matriță compatibilă cu tava care se sigilează. În partea din spate a bazei, printr-un ax culisant (pivotal), se montează bobina cu folie de sigilat. Baza este echipată cu 4 piciorușe din material antiderapant, asigurând stabilitatea amplasării aparatului pe locul de lucru.

2. Ansamblul mobil al părții încălzitoare, compus din:

• plăcuță încălzitoare teflonată

• rezistență de încălzire

• termoregulator împreună cu instalația electrică

• cuțit care taie automat folia în timpul sigilării

Mașina de sigilat este destinată ambalării manuale a produselor alimentare pentru consum direct, cum ar fi: preparate gata făcute și semi-preparate pentru prânz, salate, carne, conserve din pește și produse gata pregătite, în unități comerciale și de alimentație publică.

Dispozitivul necesită încălzire preliminară la temperatura specificată de producătorul tăvilor și al foliei de sigilare. Intervalul reglabil de temperatură permite ajustarea optimă a parametrilor procesului de sigilare. Viteza și ușurința operării au fost obținute prin aplicarea controlului temperaturii de sigilare și dotarea mașinii cu un sistem integrat de tăiere sigură a foliei.

Mașina de ambalat este proiectată pentru utilizarea recipientelor PP, ușor accesibile și ieftine, cu dimensiuni maxime de 227x178.

4. OPERAREA MAȘINII DE SIGILAT

1. INSTALAREA FOLIEI



ATENȚIE!

La montarea foliei, asigurați-vă că partea sudabilă este orientată în jos, către tavă.
Pericol de lipire a foliei pe placa de încălzire.

- Introduceți suportul de montare a foliei în interiorul tubului cu folia rulate.
- Așezați tamburul cu folie pe suport în aparat, având grijă ca partea sudabilă a foliei să fie orientată în jos.
- Trageți folia de sigilare sub bara de presare.

2. CONEXIUNEA DISPOZITIVULUI LA ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

- Dispozitivul trebuie conectat la rețeaua electrică folosind cablul de alimentare furnizat în pachet.
- Conectați dispozitivul numai la o priză dotată cu știft de împământare.

3. PREGĂTIREA DISPOZITIVULUI PENTRU FUNCȚIONARE

- Montați rola cu folie de sigilare suspendând-o cu ajutorul știftului amplasat în partea din spate a bazei.



ATENȚIE!

Instalați folia cu partea de sigilare orientată către tava de sigilat.

- Montați matrița compatibilă cu modelul tăvii de sigilat.
- Cu ajutorul butonului termoregulator se reglează temperatura de lucru a sudurii, conform recomandărilor producătorului tavilor și foliei de sigilat.

4. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A DISPOZITIVULUI

- Dispozitivul se pornește cu ajutorul comutatorului roșu situat pe partea dreaptă a acestuia.
- Dispozitivul necesită o încălzire preliminară, care durează aproximativ 10 minute. Procesul de încălzire este semnalizat prin aprinderea lămpii roșii de semnalizare. La atingerea temperaturii de lucru, lampa de semnalizare se stinge.



5. AMBALARE

- Plasați produsul de ambalat în tava aflată în exteriorul dispozitivului.
- Introduceți tava cu produsul în matrița instalată în dispozitiv.
- Întindeți folia de etanșare peste tava cu produsul.
- Închideți și apăsați partea superioară mobilă a mașinii de sigilat timp de 1-3 s, în funcție de temperatura și tipul foliei utilizate.
- Ridicați ansamblul de sigilare în sus și scoateți produsul ambalat.

6. OPRIREA DISPOZITIVULUI

- Opriți dispozitivul cu ajutorul comutatorului roșu.
- Lăsați dispozitivul cu ansamblul de sigilare ridicat pentru o răcire mai rapidă.

5. DATE TEHNICE

MODEL	FG03502
Indicatoare	Indicator pregătire la lucru
Alimentare	AC 230V
Moc	655W
Protecție la curent	Siguranță 4A
Dimensiuni recipiente PP	227/178/100
Lățime folie de sigilat	190 mm
Dimensiuni dispozitiv	Lungime 56 cm (fără role folie) Lățime 25 cm Înălțime
Masa dispozitivului (fără ramă)	9,4 kg

6. PIESE DE SCHIMB

1. Bară de fixare a foliei - FG03502 / 1



2. Silicon pentru tăietorul de folie - FG03502 / 2



3. Tăietor de folie - FG03502 / 3



4. Rezistență de încălzire - FG03502 / 4



5. Regulator de temperatură - FG03502 / 5



6. Lampă de control - FG03502 / 6



7. Comutator ON/OFF - FG03502 / 7



8. Priză de alimentare - FG03502 / 8



9. Siguranță - FG03502 / 9



10. Arc - FG03502 / 10



7. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA ACESTORA

La sfârșitul ciclului de viață al produsului, nu trebuie aruncat echipamentul în locuri care pot reprezenta un pericol pentru mediu.

Se permite depozitarea temporară a deșeurilor periculoase în vederea eliminării ulterioare. Trebuie respectate reglementările privind protecția mediului aplicabile în țara de utilizare a dispozitivului.

Dispozitivul trebuie predat către firme specializate pentru colectare, demontare și eliminare.

Dispozitivul trebuie demontat, separând componentele în funcție de natura lor chimică și grupându-le corespunzător, având în vedere că unele pot fi reciclate și refolosite, la fel ca deșeurile municipale. Înainte de eliminare, dispozitivul trebuie să fie făcut inutilizabil prin deconectarea cablului de alimentare.

Materialul rezultat în urma eliminării, dacă nu este reutilizat, trebuie predat unui punct de colectare sau unei gropi de gunoi, conform reglementărilor în vigoare.

Oricare simbol WEEE de pe produs indică faptul că acesta nu poate fi tratat ca deșeu menajer. Trebuie eliminat într-un mod corespunzător pentru a preveni orice efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați producătorul, serviciul de asistență sau unitatea locală de gestionare a deșeurilor.

Operațiunile de demontare a dispozitivului trebuie efectuate de personal calificat.

Dacă este prevăzută remontarea ulterioară a dispozitivului, toate operațiunile trebuie efectuate cu cea mai mare atenție pentru a nu deteriora componentele acestuia.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni sau inconveniente cauzate de personal neautorizat care operează dispozitivul.



ELIMINARE

Ambalajul și materialul din care este realizat sunt 100% reciclabile și sunt marcate cu simbolul .

La eliminare, trebuie respectate reglementările locale în vigoare. Părțile ambalajului (saci din plastic, bucăți de polistiren etc.) trebuie păstrate departe de copii, deoarece reprezintă un pericol potențial.

Dispozitivul a fost fabricat din materiale reciclabile. Prezentul dispozitiv este marcat ca fiind conform cu Directiva Europeană privind echipamentele electrice și electronice uzate. Prin asigurarea eliminării corecte a acestui dispozitiv, se poate contribui la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor.



Simbolul de pe dispozitiv sau din documentația atașată indică faptul că dispozitivul nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Dispozitivul trebuie predat unui punct specializat în eliminarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice. La eliminarea dispozitivului, trebuie să se asigure că acesta devine inutilizabil (pornirea lui să nu fie posibilă), prin deconectarea cablului de alimentare și îndepărtarea ușilor, rafturilor și altor elemente care pot reprezenta un pericol.

Nu se permite situația în care se poate urca pe dispozitiv sau se poate rămâne prins în interiorul acestuia. Dispozitivul trebuie eliminat conform reglementărilor locale privind gestionarea deșeurilor, ducându-l la un punct special de colectare; Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat, deoarece poate reprezenta un pericol pentru copii.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Dispozitivul a fost fabricat conform cerințelor de siguranță prevăzute în directivele europene și standardelor corespunzătoare. După obținerea acestei conformități, producătorul declară că produsele sale sunt conforme cu legislația europeană în vigoare și, prin urmare, poartă marcajul CE corespunzător, permițând comercializarea lor în țările europene.

Declarația de conformitate, la cererea utilizatorului, este disponibilă în format electronic sau tipărit la sediul producătorului sau pe site-ul www.mmgaastro.pl.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

