




INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

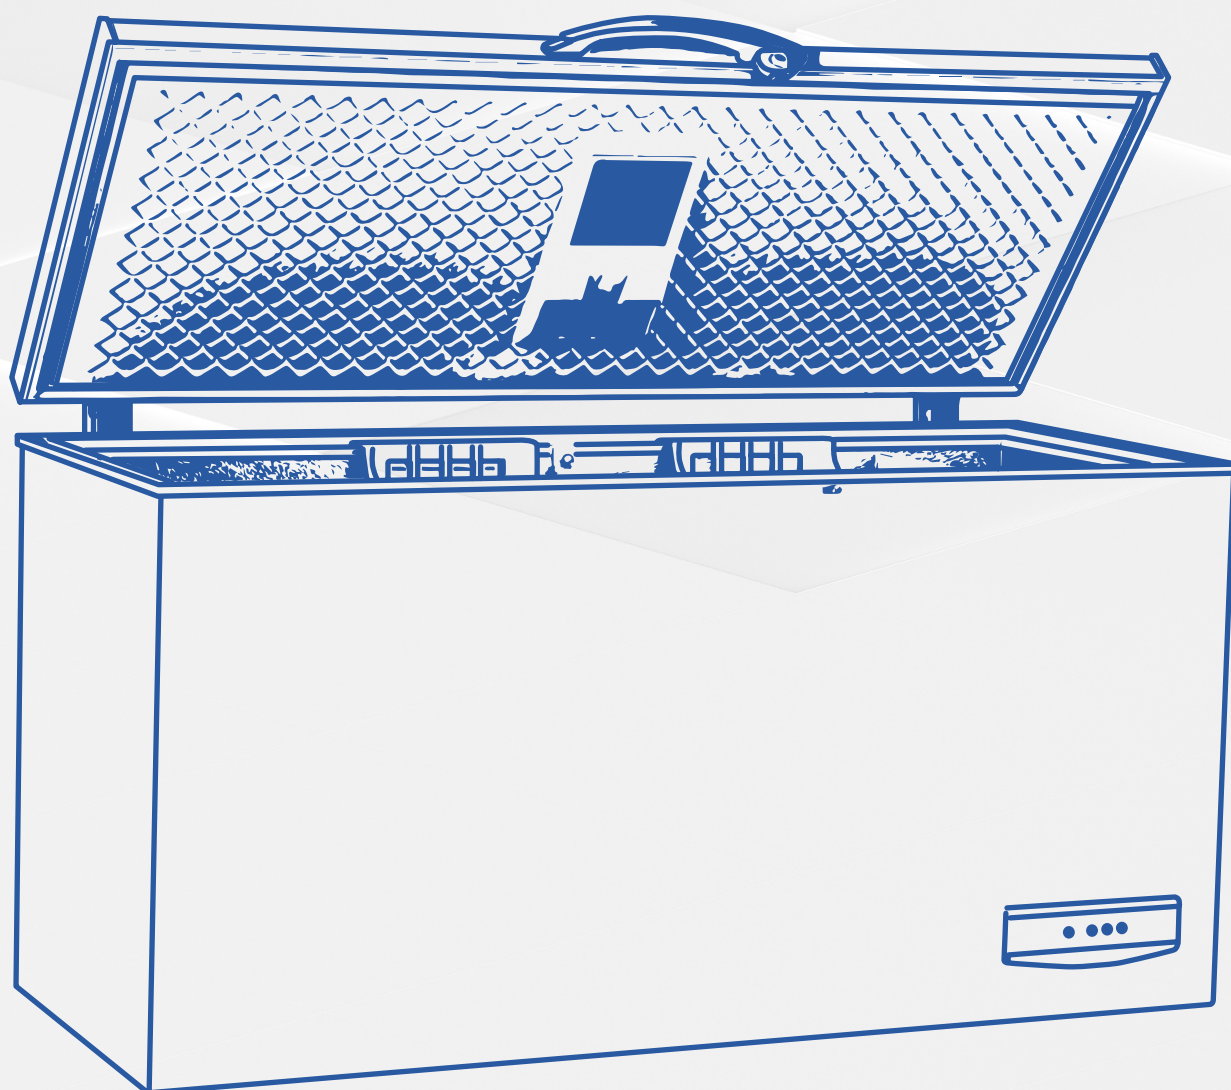

Congelator frigorific cu poartăcapacitate: 227 l, 323 l, 388 l

FG08200 / FG08300 / FG8350

- TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE -

1. SIGURANȚĂ	3
2. UTILIZARE	4
3. TRANSPORT	5
4. STRUCTURA APARATULUI	5
5. INSTALARE	6
6. CONEXIUNE	6
7. OPERARE	7
8. CURĂȚARE	8
9. DEFECTIUNI POSIBILE	8
10. LISTA PIESELOR	9
11. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI RECICLARE	10

NOTĂ:

Această instrucțiune a fost tradusă din instrucțiunea originală în limba engleză, utilizând inteligență artificială și traducere automată.



Vă mulțumim pentru achiziționarea congelatorului frigorific cu poartă FORGAST.

Înainte de a începe utilizarea aparatului, trebuie să vă familiarizați cu conținutul acestui manual de utilizare. Manualul trebuie păstrat într-un loc accesibil persoanelor care deservesc aparatul.

Prezentul manual de utilizare cuprinde instrucțiuni privind instalarea aparatului, utilizarea și întreținerea acestuia.

Cunoașterea și respectarea tuturor instrucțiunilor și informațiilor din manual referitoare la operare reprezintă garanția funcționării corecte și fără defecțiuni a aparatului, precum și siguranța persoanelor care îl deservesc.

Trebuie respectate prevederile privind prevenirea accidentelor și normele de securitate și sănătate în muncă la locul de instalare a aparatului.

Instrucțiunea de utilizare trebuie păstrată în apropierea aparatului, astfel încât persoanele care instalează aparatul sau efectuează lucrările de întreținere să aibă acces facil la aceasta.

1. SIGURANȚĂ

Aparatul poate reprezenta o sursă de pericole dacă este utilizat necorespunzător, contrar destinației sale sau în contradicție cu prevederile acestei instrucțiuni de utilizare.

Toate persoanele care utilizează aparatul trebuie să respecte condițiile de siguranță și toate indicațiile cuprinse în prezenta instrucțiune de utilizare.

INDICAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Aparatul poate fi utilizat de către copii, persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, precum și de persoane cu experiență și/sau cunoștințe limitate, însă numai sub supravegherea persoanelor responsabile pentru siguranță.

Aceste persoane au fost instruite și informate cu privire la condițiile de siguranță ale utilizării aparatului și sunt conștiente de riscurile implicate în operarea acestuia.

- În timpul funcționării aparatului, nu trebuie niciodată să îl lăsați nesupravegheat.
- Aparatul trebuie utilizat exclusiv în încăperi închise, respectând condițiile privind temperaturile limită și umiditatea.
- Ambalajul trebuie securizat pentru a împiedica accesul copiilor la materiale precum saci de plastic, elemente din polistiren sau alte piese mici. Există pericolul de sufocare sau înec!
- Aparatul poate fi utilizat numai dacă starea sa tehnică nu ridică obiecții și permite o funcționare sigură.
- Lucrările de întreținere și reparațiile pot fi efectuate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb și accesorii originale. Nu se admite efectuarea de reparații proprii.
- În cazul apariției unei defecțiuni, se recomandă consultarea inițială a informațiilor din manual. Dacă problema persistă, este necesar să contactați serviciul autorizat Forgest și să nu încercați să reparați aparatul.
- Nu utilizați accesorii sau piese de schimb care nu sunt dedicate modelului specific al aparatului. Nerespectarea acestor reguli poate duce la situații periculoase pentru utilizator, defectarea aparatului sau pierderea garanției.
- Este strict interzisă efectuarea oricăror modificări sau adaptări ale aparatului.



AVERTISMENT PERICOL!

Există risc de electrocutare!

PENTRU A EVITA PERICOLELE, ESTE NECESAR SĂ RESPECTAȚI URMĂTOARELE REGULI DE SIGURANȚĂ.

- Nu permiteți contactul cablului de alimentare cu surse de foc, căldură sau cu elemente ascuțite ale echipamentului.
- Cablul de alimentare trebuie aranjat astfel încât să nu prezinte pericol de împiedicare accidentală sau răsturnare a echipamentului.
- Cablul de alimentare nu trebuie să fie îndoit sau încălzit și trebuie să fie întotdeauna complet desfășurat. Nu așezați niciodată aparatul sau alte componente ale echipamentului pe cablul de alimentare.

- Cablul de alimentare nu trebuie să fie așezat pe materiale inflamabile. Cablul de alimentare nu trebuie să se afle în apropierea zonei de lucru și nu trebuie scufundat în lichide.
- Cablul de alimentare trebuie verificat periodic pentru eventuale deteriorări. Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat. Dacă cablul este deteriorat, pentru evitarea oricărui risc, înlocuirea acestuia trebuie efectuată de un service autorizat Forcast. Cablul de alimentare trebuie deconectat întotdeauna prin tragerea de fișă și nu de cablu, din priză.
- Nu deschideți în niciun caz carcasa aparatului. Intervențiile asupra sistemului electric sau frigorific pot provoca riscul de șoc electric sau incendiu.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau alte lichide. Nu se vor plasa sub jet de apă curentă niciun element sau componentă a aparatului. Elementele aparatului nu se vor spăla în mașina de spălat vase.
- Nu se vor utiliza detergenți care pot deteriora aparatul.
- Nu utilizați aparatul cu mâinile ude.
- Se va scoate ștecherul din priza de rețea în cazul în care aparatul nu este utilizat, dacă apar perturbări în funcționarea acestuia sau înainte de curățare.



ATENȚIE

Pericol de incendiu sau explozie!

Pentru a evita riscurile, respectați următoarele instrucțiuni de siguranță.

- Nu depozitați materiale chimice inflamabile în aparat.
- În apropierea aparatului nu trebuie depozitată benzină sau alte substanțe care prezintă risc de incendiu. Vaporii acestor substanțe pot cauza incendiu sau explozie.
- Nu se admite deteriorarea mecanică a sistemului frigorific și continuarea exploatării acestuia.
- În caz de incendiu, deconectați ștecherul de la priza de rețea sau întrerupeți alimentarea cu întrerupătorul principal de urgență.



ATENȚIE

Nu stingeți niciodată focul cu apă dacă ștecherul este conectat la priza de rețea.

Există pericol de electrocutare!

2. UTILIZARE

Producătorul asigură siguranța exploatării aparatului în cazul utilizării acestuia conform destinației și respectării prevederilor și indicațiilor stipulate în prezentul manual de utilizare.

Toate operațiunile, cum ar fi montajul, întreținerea și reparațiile, pot fi efectuate exclusiv de către service-ul autorizat Forcast.

Congelatoarele cu poartă sunt destinate exclusiv păstrării alimentelor sau produselor alimentare la temperaturi de până la -25°C.

Congelatorul cu poartă nu trebuie utilizat pentru:

- păstrarea materialelor chimice inflamabile.
- păstrarea produselor farmaceutice sau medicale.



ATENȚIE

Utilizarea aparatului în scopuri diferite de cele pentru care este destinat este interzisă și se consideră utilizare neconformă cu destinația sa.

În astfel de cazuri, producătorul exclude orice răspundere pentru daunele rezultate în urma utilizării aparatului în mod neconform destinației.

Răspunderea pentru daunele cauzate prin utilizarea aparatului în mod neconform destinației revine exclusiv utilizatorului.

Forcast dezvoltă continuu produsele sale din punct de vedere tehnic și funcțional. Prin urmare, aparatul livrat poate să difere față de cel descris în manualul de instrucțiuni. Diferențele nu afectează parametrii și proprietățile funcționale ale aparatului.

Înainte de a începe orice operațiune privind exploatarea aparatului, în special înainte de punerea în funcțiune, citiți cu atenție prezenta instrucțiune de utilizare!

Forgast nu răspunde pentru daunele și defecțiunile cauzate de:

- nerespectarea instrucțiunilor referitoare la operare, întreținere și curățare a aparatului.
- utilizarea aparatului neconform destinației sale.
- efectuarea modificărilor tehnice în aparat de către utilizator.
- utilizarea pieselor de schimb neoriginale sau neechivalente.

3. TRANSPORT

La primirea aparatului, verificați imediat dacă acesta este complet și dacă nu a suferit daune în timpul transportului. În cazul constatării unor daune de transport, se va proceda conform prevederilor Condițiilor Generale de Garanție incluse în prezenta instrucțiune. Daunele trebuie raportate imediat după constatare.

AMBALAJ

Nu se va arunca ambalajul deoarece poate fi necesar pentru depozitare sau transport. Înainte de punerea în funcțiune a aparatului, se va îndepărta complet folia de protecție exterioară și interioară.



ATENȚIE

La eliminarea ambalajului trebuie respectate prevederile legale locale aplicabile în locația respectivă. Materialele reutilizabile trebuie supuse procesului de reciclare.


DEPOZITARE

Ambalajul trebuie să rămână sigilat din fabrică până la începerea instalării aparatului. În timpul depozitării, este obligatoriu să se respecte indicațiile inscripționate pe ambalaj referitoare la poziția aparatului, modul de poziționare și condițiile de păstrare.

Aparatele ambalate trebuie depozitate întotdeauna conform următoarelor condiții:

- nu se depozitează în aer liber,
- se depozitează într-un spațiu uscat, ferit de praf, umiditate excesivă și temperaturi ridicate,
- nu se permite contactul cu agenți chimici agresivi,
- se protejează împotriva expunerii directe la radiațiile solare,
- a evita șocurile,

4. STRUCTURA APARATULUI

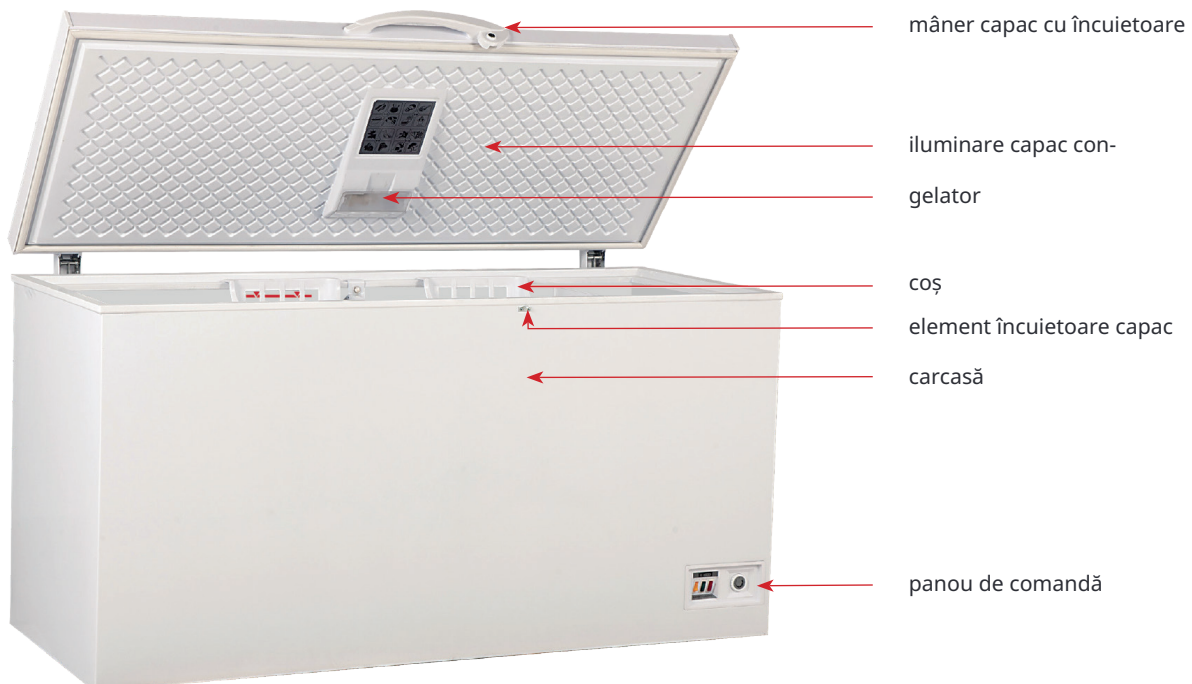

PARAMETR	MODEL APARAT: FG08200	MODEL APARAT: FG08300	MODEL APARAT: FG08350
Agent frigorific și cantitatea (g)	R600a (55g)	R600a (70g)	R600a (80g)
Putere (W)	40	45	50
Clasa climatică	T	T	T
Interval de temperatură	5 °C - 18°C - 23 °C	5 °C - 18°C - 23 °C	5 °C - 18°C - 23 °C
Clasa de protecție	I	I	I
Consum de energie (kWh/24h)	0,51	0,59	0,64
Zgomot (dB)	38	38	38
Tensiune de alimentare (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frecvență (Hz)	50	50	50
Capacitate brută / netă (L)	236/227	330/323	402/388
Greutate (kg)	43	50	59
Dimensiuni	984x700x895	1284x700x895	1504x700x895

5. INSTALARE

Înainte de utilizare, îndepărtați ambalajul și toate materialele de protecție de pe aparat și de pe toate accesoriile.

Nu îndepărtați niciodată de pe aparat elemente precum plăcuța de identificare și marcasele de avertizare.

- Amplasați aparatul pe o suprafață stabilă și nivelată, cu o capacitate portantă corespunzătoare greutatei aparatului, inclusiv a conținutului maxim ce poate fi depozitat.
- Nu amplasați aparatul pe o suprafață inflamabilă.
- Pentru a evita defectarea sistemului frigorific, în timpul instalării, depozitării sau transportului aparatului, acesta nu trebuie înclinat la un unghi mai mare de 45°.
- Nu amplasați aparatul în apropierea focului deschis, a cuptoarelor cu convecție, a cuptoarelor sau a altor surse de căldură.
- Nu amplasați aparatul în zone expuse direct la radiația solară. Temperatura exterioară ridicată provoacă o scădere semnificativă a performanței și, în cazuri extreme, poate conduce la deteriorarea aparatului sau a suprafeței acestuia. Temperatura exterioară ridicată generează un consum mai mare de energie electrică.
- Temperatura mediului înconjurător trebuie să fie cuprinsă între 10 °C și 32 °C.
- Aparatul trebuie instalat într-un loc care să asigure o circulație adecvată a aerului, necesară pentru răcirea componentelor instalației frigorifice și electrice. Trebuie respectată o distanță minimă de 10 centimetri între aparat și pereți, alte aparate sau elemente de mobilier.
- Nu trebuie acoperite în niciun caz orificiile de ventilație situate pe exteriorul aparatului, precum și cele din compartimentul frigorific.
- Nu instalați aparatul în spații în care umiditatea relativă depășește 70%. Umiditatea ridicată influențează eficiența funcționării aparatului.
- Nu se vor așeza obiecte sau elemente ale echipamentului pe aparat.
- Aparatul trebuie poziționat astfel încât ștecărul să fie accesibil și să poată fi deconectat rapid în caz de avarie.

6 CONECTAREA

- Înainte de utilizare, congelatorul trebuie poziționat în locul de exploatare și lăsat nemișcat cel puțin 2 – 3 ore înainte de conectarea la alimentare.
- După întreruperea alimentării sau scoaterea ștecărului din priză, aparatul nu trebuie reconectat sau pornit înainte de trecerea a 10 minute.
- Circuitul prizelor electrice trebuie protejat printr-un siguranță de 16A și printr-un dispozitiv diferențial de protecție. Aparatul trebuie conectat numai direct la priza de rețea. Nu se vor utiliza prelungitoare sau prize multiple pentru acest scop.

7 UTILIZARE

- Înainte de utilizare, aparatul trebuie curățat conform instrucțiunilor din capitolul „Curățare”.
- Conectați fișa într-o priză de rețea unică, împământată. Aparatul pornește automat după conectare și inițiază procesul de răcire până la temperatura setată.
- Produsele pot fi introduse în aparat după ce acesta atinge și stabilizează temperatura setată.



ATENȚIE


Pentru a minimiza pierderile de răcire ale aparatului, capacul trebuie să rămână deschis cât mai puțin posibil.

Capacul nu trebuie deschis frecvent în condiții de umiditate ambientală ridicată.

- Produsele depozitate trebuie să fie distanțate între ele pentru a asigura o circulație corespunzătoare a aerului în interiorul compartimentului.
- Nu se vor introduce în aparat alimente sau produse calde ori fierbinți. Produsele plasate în interior trebuie să aibă temperatura camerei sau să fie deja congelate.
- În cazul întreruperii alimentării, capacul aparatului nu trebuie deschis pentru a evita pierderile de aer rece din interiorul compartimentului.
- După o întrerupere a alimentării sau scoaterea ștecherului, nu porniți aparatul înainte de trecerea a 10 minute.
- În cazul unei întreruperi în utilizarea aparatului, acesta trebuie deconectat de la alimentare și ștecherul scos din priză.

DESCRIEREA PANOURILOR

1. Regulatorul de temperatură pentru congelare este utilizat pentru setarea parametrilor corespunzători de funcționare a aparatului. Indicatoarele numerice indică intervalul de temperatură de congelare (descrierea detaliată mai jos), simbolul „S” permite setarea temperaturii maxime de -23°C și inițierea răcirii rapide a compartimentului.
2. Ledul pentru congelare rapidă/adâncă se activează după setarea regulatorului de temperatură în poziția „S”.
3. Indicatorul de alarmă se activează în cazul în care temperatura din compartiment diferă semnificativ de cea setată prin regulatorul de temperatură. Aceasta poate fi cauzată de o cantitate excesivă de gheață depusă pe pereții compartimentului și, simultan, de o scădere a eficienței. Lipsa alimentării apărută în timpul funcționării congelatorului sau o defecțiune a sistemului de răcire.
4. Indicatorul de alimentare se aprinde după conectarea aparatului la priza de 230V.

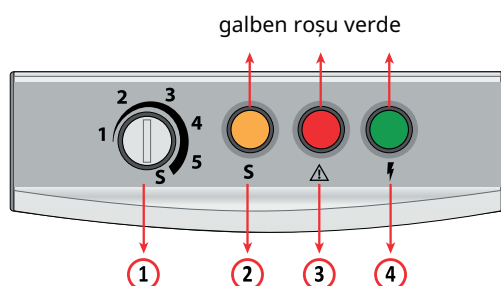

INTERVALE POSIBILE DE TEMPERATURĂ:

- Poziția 1 permite reglarea temperaturii la aproximativ -15 ... -18 °C.
- Poziția 2 permite reglarea temperaturii la aproximativ -19 ... -21 °C.
- Poziția 3 permite reglarea temperaturii la aproximativ -21 ... -22 °C.
- Poziția 4 permite reglarea temperaturii la aproximativ -22 ... -23 °C.
- Poziția 5 permite reglarea temperaturii la aproximativ -23 ... -24 °C.
- Poziția S permite reglarea temperaturii la aproximativ -25 °C (răcire rapidă).

Temperaturile reale pot varia în funcție de temperatura ambientală, gradul de umplere al aparatului și cantitatea de gheață/sublimare pe pereții compartimentului.

ILUMINARE

Iluminarea interiorului compartimentului congelator se activează automat la ridicarea capacului.

DEZGHEȚARE MANUALĂ

În cazul în care performanța frigorifică scade, de exemplu după deschiderea frecventă a capacului sau în condiții de umiditate ambientală ridicată, trebuie efectuată dezghețarea manuală. Pentru a iniția procesul de dezghețare, scoateți ștecherul din priza de rețea.

Aparatul trebuie golit de conținutul depozitat, se vor aștepta două ore, iar cu ajutorul unei spatule (accesoriu inclus) se va separa cu grijă gheața și bruma de pe suprafața interioară a aparatului.

Acest proces trebuie realizat cu foarte mare atenție pentru a nu deteriora stratul interior al camerei frigorifice.

Apa formată în timpul dezghețării poate fi evacuată într-un vas plat, așezat sub orificiul de scurgere, sigilat din fabrică cu un dop.

După uscarea completă a compartimentului, acesta trebuie curățat și dezinfectat cu produse dedicate Forcast.

8 CURĂȚARE



ATENȚIE

Înainte de a începe curățarea, aparatul trebuie deconectat de la alimentare și fișa scoasă din priză.

- Nu folosiți niciodată apă sub presiune pentru curățarea aparatului!
- Protejați aparatul împotriva contactului cu apă sau alte lichide.
- Nu utilizați niciodată apă fierbinte pentru curățarea aparatului!
- Nu folosiți niciodată agenți de curățare agresivi, precum pulberi, produse conținând alcool sau compuși alcalini, diluanți, benzină, deoarece pot deteriora suprafețele aparatului.
- Scoateți coșurile și spălați-le în apă caldă, folosind un detergent blând și o cârpă moale sau un burete. Apoi clătiți bine cu apă curată.
- Curățați congelatorul pe interior și pe exterior cu o cârpă moale umezită în apă caldă cu detergent blând.
- Ștergeți cu o cârpă umezită cu apă curată.
- Uscați temeinic toate suprafețele curățate, folosind o cârpă moale.
- Pentru curățarea aparatului și a accesoriilor, se recomandă utilizarea produselor chimice marca Forgast.

În cazul unei nefuncționări prelungite a congelatorului, se recomandă:

- Deconectați aparatul de la alimentare și scoateți fișa din priză.
- Scoateți toate produsele din aparat și curățați-l interior și exterior.
- Îndepărtați apa și focarele de mucegai.
- Capacul trebuie lăsat deschis pentru a permite uscarea corectă a congelatorului.

9. DEFECȚIUNI POSIBILE

În caz de avarie, deconectați aparatul de la alimentarea electrică. Pe baza informațiilor din tabelul de mai jos, verificați dacă problema poate fi remediată înainte de a contacta service-ul autorizat Forgast.


PROBLEM	CAUZĂ	SOLUȚIE
Lipsa răcirii	• Pierdere de agent frigorific. • Regulator de temperatură defect.	• Contactați serviciul de asistență tehnică. • Contactați serviciul de asistență tehnică.
Randament redus răcire.	• Expunere directă la razele solare sau proximitatea surselor de căldură. • Circulație insuficientă a aerului în jurul aparatului. • Capacul aparatului este închis incorect sau ținut deschis prea mult timp. • Garnitura defectă a capacului. • Distanțe prea mici între produsele din compartiment sau cantitate excesivă a acestora. • Cantitate excesivă de gheață pe pereții compartimentului.	• Detașați aparatul de sursele de căldură. • Asigurați un spațiu adecvat față de pereți sau alte aparate. • Închide capacul și reduce timpul de deschidere. • Contactați serviciul de asistență tehnică. • Asigurați un spațiu adecvat între produse și eliminați surplusul acestora. • Realizează procesul de decongelare.
Zgomote zgomotoase în timpul funcționării.	• Aparatul nu este aliniat orizontal. • Aparatul este în contact cu pereții sau alte obiecte.	• Așază aparatul pe o suprafață stabilă și orizontală. • Păstrează un spațiu corespunzător față de pereți și alte obiecte.
Compresorul nu se oprește automat.	• Aparatul este supraîncărcat. • Capacul a fost deschis prea mult timp.	• Îndepărtează surplusul de produse. • Reduce timpul de deschidere a capacului.

Dacă, în ciuda măsurilor întreprinse, defectul nu poate fi remediat, vă rugăm să contactați serviciul autorizat Forgast.




Următoarele fenomene nu indică o defecțiune:

1. Zgomotul apei care curge. Acest zgomot este auzit în timpul utilizării normale și este asociat cu circulația agentului frigorific.
2. Condensarea apei și depunerea de gheață/îngheț pe pereții laterali ai compartimentului sunt complet normale în condiții de umiditate ambientală crescută.

10. LISTA PIESELOR

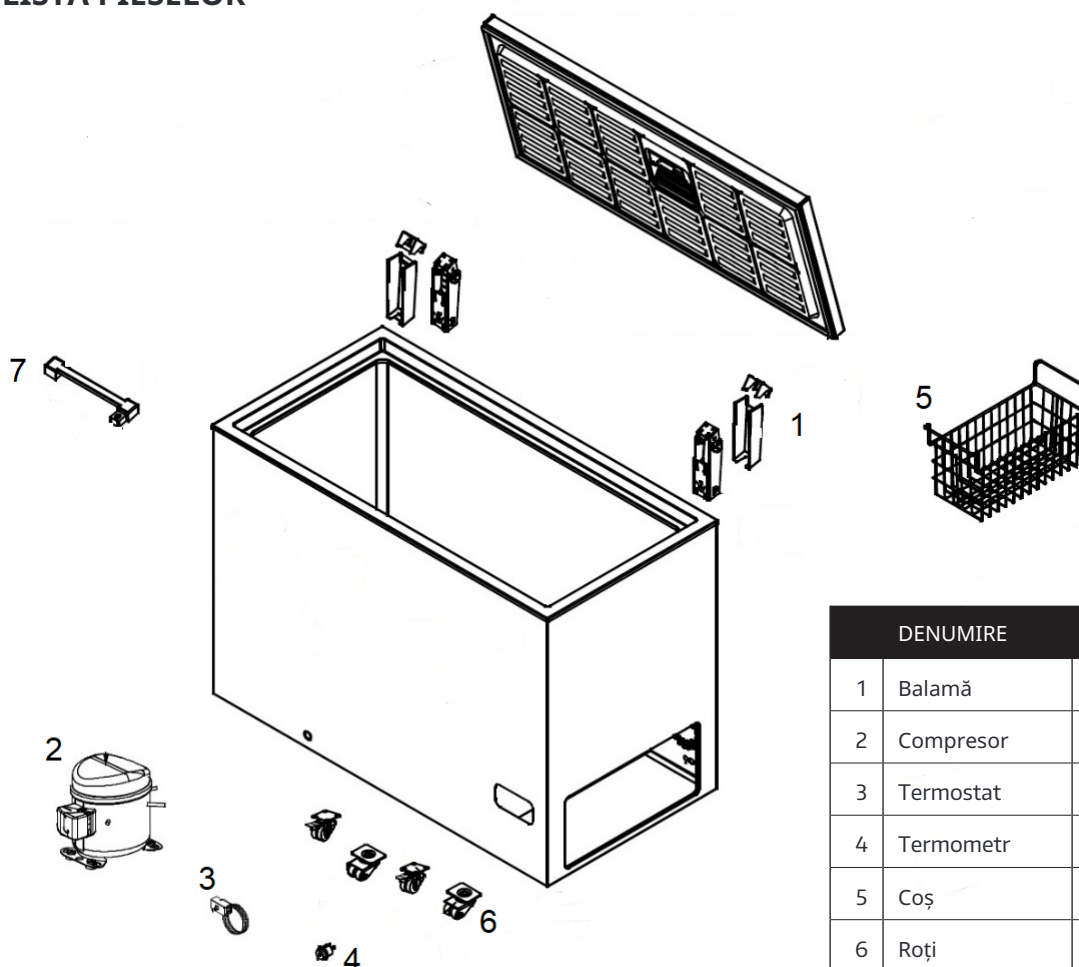

	DENUMIRE	COD PIEȘĂ
1	Balamă	FG08200/1
2	Compresor	FG08200/2
3	Termostat	FG08200/3
4	Termometr	FG08200/4
5	Coș	FG08200/5
6	Roți	FG08200/6
7	Mâner	FG08200/7

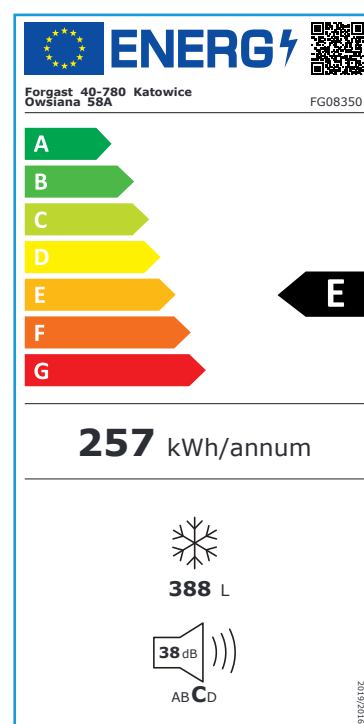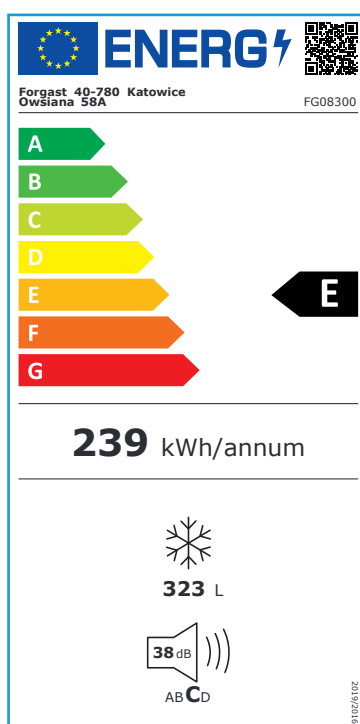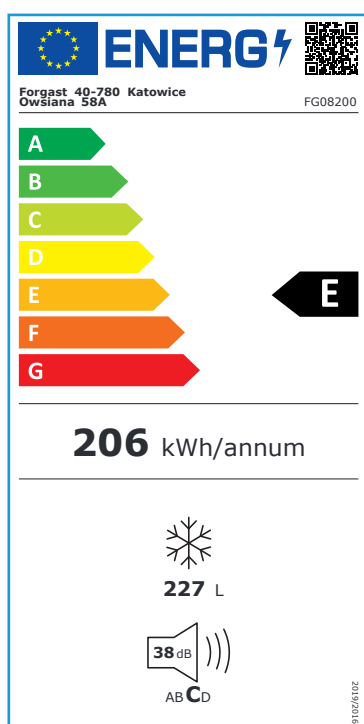

11. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI RECICLARE

La sfârșitul ciclului de viață al produsului, aparatul nu trebuie aruncat în locuri care ar putea reprezenta un pericol pentru mediu.

Se permite depozitarea temporară a deșeurilor periculoase în vederea eliminării ulterioare. Trebuie respectate reglementările privind protecția mediului în vigoare în țara de utilizare a aparatului.

Este obligatorie predarea aparatului către firme specializate în colectare, dezmembrare și eliminare.

Aparatul trebuie dezmembrat, separând componentele și grupându-le conform naturii chimice, având în vedere că unele pot fi reciclate și reutilizate similar cu deșeurile menajere. Înainte de eliminare, asigurați-vă că aparatul este inoperabil, deconectând cablul de alimentare.

Materialul rezultat din eliminare, dacă nu este reutilizat, trebuie predat unui punct de colectare sau depozit de deșuri, în conformitate cu reglementările aplicabile.

Orice simbol WEEE aplicat produsului semnalează faptul că acesta nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Acesta trebuie eliminat în mod corespunzător, pentru a preveni orice efecte negative asupra mediului și sănătății persoanelor.

Pentru informații suplimentare privind reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați producătorul, centrul de service sau autoritățile locale responsabile cu gestionarea deșeurilor.

Operațiunile de demontare a aparatului trebuie efectuate de personal calificat.

Dacă este planificată montarea ulterioară a aparatului, toate operațiunile trebuie realizate cu cea mai mare atenție pentru a nu deteriora componentele acestuia.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru niciun defect sau inconvenient cauzat de personal neautorizat care operează aparatul.



ELIMINARE

Ambalajul și materialul din care este confecționat sunt 100% reciclabile și sunt marcate cu simbolul .

La eliminare trebuie respectate prevederile legale locale aplicabile. Elementele ambalajului (saci de plastic, bucăți de polistiren etc.) trebuie păstrate departe de copii, deoarece reprezintă un pericol potențial.

Aparatul a fost fabricat din materiale ce pot fi utilizate ca materii prime reciclabile. Prezentul aparat este marcat ca fiind conform cu Directiva Europeană privind echipamentele electrice și electronice uzate. Prin asigurarea unei eliminări corecte a acestui aparat se poate contribui la prevenirea consecințelor negative potențiale asupra mediului și sănătății umane.



Simbolul de pe aparat sau din documentația însoțitoare indică faptul că aparatul nu trebuie tratat ca deșeu menajer obișnuit. Acesta trebuie predat unui centru specializat de eliminare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. În timpul eliminării aparatului, trebuie să se asigure că acesta nu mai poate fi utilizat (nu poate fi pornit), prin tăierea cablului de alimentare și îndepărtarea ușii, a raftului și a altor elemente care pot reprezenta un pericol.

Nu trebuie permisă situația în care se poate urca pe aparat sau se poate rămâne captiv în interiorul acestuia. Aparatul trebuie eliminat conform legislației locale privind eliminarea deșeurilor, ducându-l la un punct special de colectare; Nu lăsați aparatul nesupraveheat, deoarece acesta poate reprezenta un pericol pentru copii.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Aparatul a fost fabricat în conformitate cu cerințele de siguranță prevăzute în directivele europene și normele aferente.

După obținerea acestei conformități, producătorul declară că produsele sale respectă legislația europeană aplicabilă și, prin urmare, sunt marcate cu simbolul CE corespunzător, ceea ce permite comercializarea lor pe teritoriul țărilor europene.

Declarația de conformitate, disponibilă la cererea utilizatorului, poate fi accesată în format electronic sau tipărit la sediul producătorului sau pe site-ul web **www.mmgaastro.pl**

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

