




INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

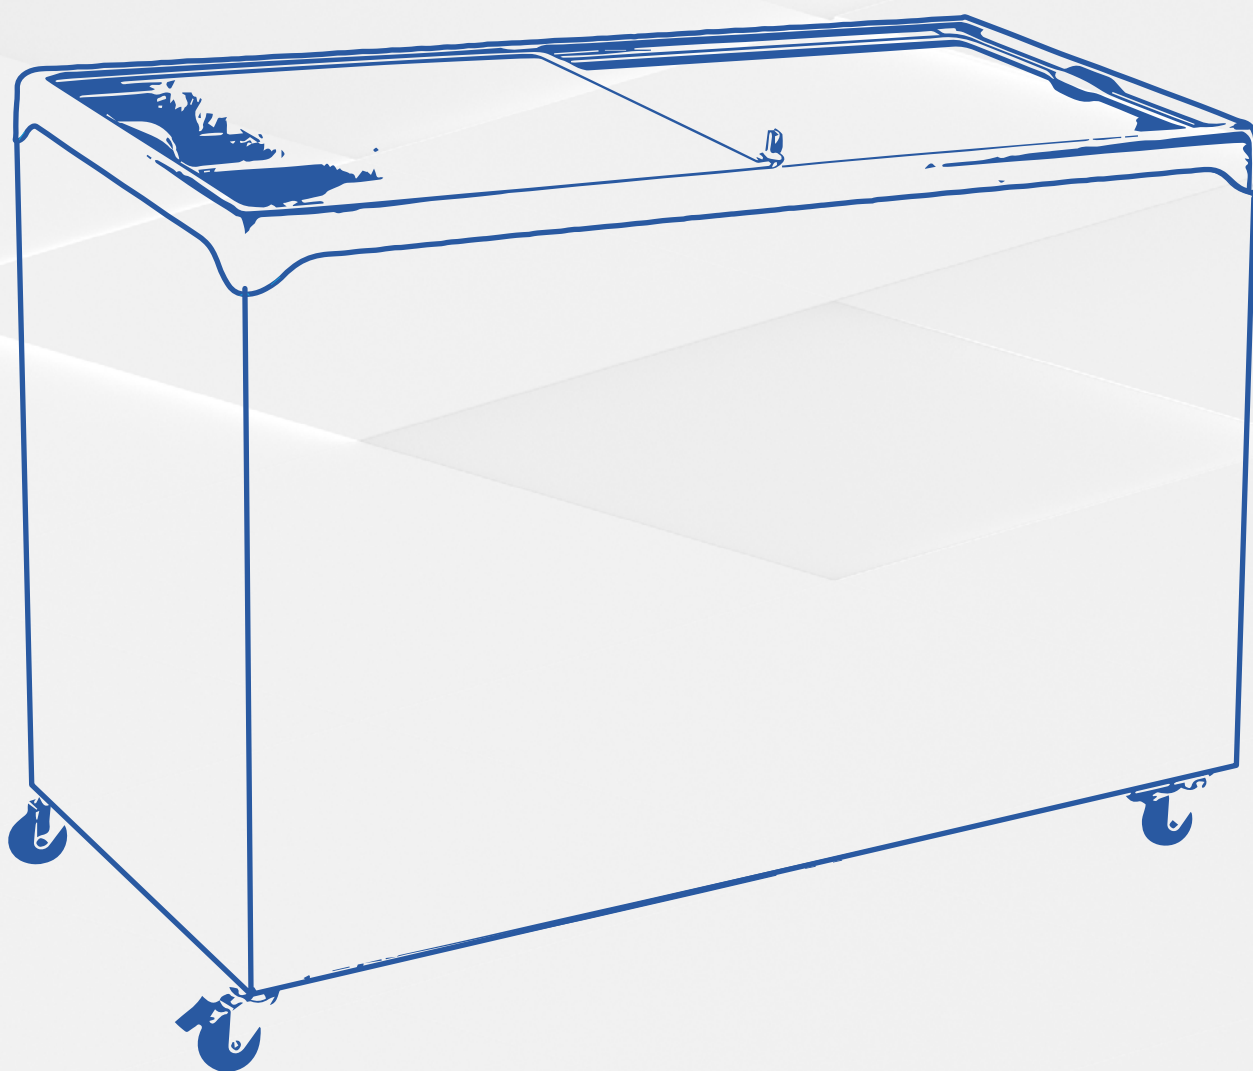

Congelator cu lidă, capac plat vitrat
capacitate: 209 l, 286 l

- TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE -

FG08400 / FG08500

1. SIGURANȚĂ	3
2. UTILIZARE	4
3. TRANSPORT	5
4. CONSTRUCȚIA APARATULUI	5
5. INSTALARE	6
6. CONECTARE	6
7. OPERARE	7
8. CURĂȚARE	8
9. DEFECȚIUNI POSIBILE	8
10. LISTA PIESELOR	9
11. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA	10

NOTĂ:

Această instrucțiune a fost tradusă din instrucțiunea originală în limba engleză, utilizând inteligență artificială și traducere automată.



Vă mulțumim pentru achiziționarea Congelatorului cu lidă FORGAST.

Înainte de a începe utilizarea aparatului, este necesar să vă familiarizați cu conținutul acestui manual de utilizare. Acesta trebuie păstrat într-un loc accesibil persoanelor care operează aparatul.

Prezentul manual de utilizare conține descrierea instalării aparatului, a modului său de funcționare și a întreținerii.

Cunoașterea și respectarea tuturor instrucțiunilor și informațiilor referitoare la funcționare constituie garanția unei utilizări corecte și fără defecțiuni a aparatului, precum și a siguranței persoanelor care îl operează.

Trebuie respectate prevederile privind prevenirea accidentelor și regulile de sănătate și securitate în muncă la locul instalării aparatului.

Instrucțiunile de utilizare trebuie păstrate în apropierea aparatului, astfel încât persoanele care instalează aparatul sau efectuează lucrări de întreținere să aibă acces facil la acestea.

1. SIGURANȚĂ

Aparatul poate reprezenta o sursă de pericol dacă este utilizat necorespunzător, contrar destinației sale sau în încălcarea prevederilor din instrucțiunea de utilizare.

Toate persoanele care utilizează aparatul trebuie să respecte condițiile de siguranță și toate indicațiile conținute în prezenta instrucțiune de utilizare.

INDICAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Aparatul poate fi utilizat de către copii, persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, precum și de către persoane cu experiență și/sau cunoștințe limitate, însă numai sub supravegherea persoanelor responsabile pentru siguranță.

Aceste persoane au fost instruite și informate cu privire la condițiile de siguranță în utilizarea aparatului și sunt conștiente de riscurile asociate operării acestuia.

- În timpul funcționării aparatului, acesta nu trebuie lăsat niciodată nesupravegheat.
- Aparatul trebuie utilizat exclusiv în încăperi închise, respectând condițiile referitoare la temperaturile limită și umiditate.
- Ambalajul trebuie asigurat și accesul copiilor la materiale precum pungi de plastic, elemente de polistiren sau alte componente mici trebuie împiedicat. Există pericol de sufocare sau asfixiere!
- Aparatul poate fi utilizat numai dacă starea sa tehnică nu ridică obiecții și asigură o funcționare în condiții de siguranță.
- Lucrările de întreținere și reparație pot fi efectuate numai de persoane calificate și competente, folosind piese de schimb originale și accesorii. Nu încercați să efectuați reparații pe cont propriu.
- În cazul constatării unei defecțiuni, se recomandă consultarea în prima instanță a informațiilor din manual. Dacă problema persistă, trebuie să contactați service-ul autorizat Forgast și să nu încercați să reparați aparatul.
- Nu trebuie utilizate accesorii sau piese de schimb care nu sunt destinate modelului specific al aparatului. Nerespectarea acestor reguli poate conduce la situații periculoase pentru utilizator, defectarea aparatului sau pierderea garanției.
- Este interzisă efectuarea oricăror modificări sau adaptări ale aparatului.



ATENȚIE PERICOL!

Există risc de electrocutare!

PENTRU A EVITA PERICOLELE, TREBUIE RESPECTATE URMĂTOARELE REGULI DE SIGURANȚĂ.

- Nu permiteți contactul cablului de alimentare cu surse de foc, căldură sau elemente ascuțite ale echipamentului.
- Cablul de alimentare trebuie așezat astfel încât să nu prezinte un risc de împiedicare sau răsturnare accidentală a aparatului.
- Cablul de alimentare nu trebuie să fie îndoit sau încurcat și trebuie să fie întotdeauna complet desfășurat. Nu puneți niciodată aparatul sau alte componente ale echipamentului pe cablul de alimentare.

- Cablul de alimentare nu trebuie așezat pe materiale inflamabile. Cablul de alimentare nu trebuie să se afle în zona de lucru și nu trebuie scufundat în lichide.
- Cablu de alimentare trebuie verificat periodic pentru semne de deteriorare. Dispozitivul nu trebuie utilizat dacă cablul de alimentare este deteriorat. Dacă cablul este deteriorat, pentru a evita pericolele, înlocuirea acestuia trebuie realizată de un service autorizat Forgașt. Cablu de alimentare trebuie deconectat întotdeauna din priză prin tragerea de la ștecăr, nu de cablu.
- În niciun caz nu deschideți carcasa dispozitivului. Intervenția în sistemul electric sau frigorific poate cauza riscul de electrocutare sau incendiu.
- Niciodată nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide. Nu plasați sub jetul de apă niciun element sau componentă a aparatului. Componentele aparatului nu se spală în mașina de spălat vase.
- Nu utilizați detergenți care pot deteriora aparatul.
- Nu manevrați aparatul cu mâinile umede.
- Deconectați aparatul de la priză dacă nu este utilizat, dacă apar întreruperi de funcționare sau înainte de curățare.



ATENȚIE

Pericol de incendiu sau explozie!

Pentru a evita pericolele, respectați următoarele recomandări de siguranță.

- Nu depozitați materiale chimice inflamabile în aparat.
- În apropierea aparatului nu trebuie să se depoziteze benzină sau alte substanțe care prezintă risc de incendiu. Vaporii acestor substanțe pot provoca incendiu sau explozie.
- Nu permiteți deteriorarea mecanică a sistemului frigorific și nu continuați exploatarea acestuia dacă este avariât.
- În caz de incendiu, deconectați aparatul din priză sau întrerupeți alimentarea prin întrerupătorul principal de urgență.



ATENȚIE

Nu stingeți niciodată focul cu apă dacă aparatul este conectat la priză.

Există pericol de electrocutare!

2. UTILIZARE

Producătorul asigură siguranța utilizării dispozitivului în condițiile respectării destinației și a prevederilor și indicațiilor cuprinse în această instrucțiune de utilizare.

Toate operațiunile, precum montajul, întreținerea sau reparațiile, trebuie efectuate numai de către service-ul autorizat Forgașt.

Congelatoarele cu lidă sunt destinate exclusiv păstrării alimentelor sau produselor alimentare la temperaturi de până la -25°C.

Congelatorul cu lidă nu trebuie folosit pentru:

- păstrarea materialelor chimice inflamabile.
- păstrarea produselor farmaceutice sau medicale.



ATENȚIE

Utilizarea aparatului în alte scopuri decât cele descrise este interzisă și considerată utilizare necorespunzătoare.

În acest caz, producătorul exclude orice răspundere pentru daunele cauzate de utilizarea aparatului în mod necorespunzător.

Răspunderea pentru daunele apărute în urma utilizării necorespunzătoare a aparatului revine exclusiv utilizatorului.

Forgașt dezvoltă permanent produsele din punct de vedere tehnic și funcțional. Prin urmare, aparatul livrat poate să difere față de cel descris în prezentul manual. Diferențele nu influențează parametrii și proprietățile funcționale ale aparatului.

Înainte de a începe orice activitate de exploatare a aparatului, în special înainte de punerea în funcțiune, citiți cu atenție prezenta instrucțiune de utilizare!

Forgast nu își asumă răspunderea pentru daunele și defectele cauzate de:

- nerespectarea instrucțiunilor privind operarea, întreținerea și curățarea aparatului.
- utilizarea aparatului în condiții necorespunzătoare.
- introducerea de modificări tehnice în aparat de către utilizator.
- utilizarea de piese de schimb neoriginale sau care nu reprezintă un înlocuitor autorizat.

3. TRANSPORT

La primirea aparatului, verificați imediat dacă acesta este complet și dacă nu a fost deteriorat în timpul transportului. În cazul constatării unor daune de transport, trebuie să procedați conform prevederilor condițiilor generale de garanție incluse în acest manual. Daunele trebuie raportate imediat după constatare.

AMBALAJ

Ambalajul nu trebuie aruncat, deoarece poate fi necesar pentru depozitare sau transport. Înainte de punerea în funcțiune a aparatului, îndepărtați complet folia protectoare exterioară și interioară.



ATENȚIE

La eliminarea ambalajului, trebuie respectate reglementările legale locale în vigoare. Materialele reutilizabile trebuie supuse procesului de reciclare.

DEPOZITARE

Ambalajul trebuie să rămână sigilat din fabrică până la începerea instalării aparatului. În timpul depozitării, este obligatoriu să se respecte indicațiile de pe ambalaj privind poziția aparatului, modul de așezare și depozitare.

Aparatele ambalate trebuie depozitate întotdeauna în conformitate cu următoarele condiții:

- nu depozitați în aer liber,
- depozitați într-o încăpere uscată, protejată de praf, umezeală excesivă și temperaturi nepotrivite,
- nu permiteți contactul cu substanțe chimice agresive,
- protejați împotriva expunerii directe la razele solare.
- a evita șocurile,

4. CONSTRUCȚIA APARATULUI



PARAMETR	MODELUL APARATULUI: FG08400	MODELUL APARATULUI: FG08500
Agent frigorific și cantitatea acestuia (g)	R290(85g)	R290 (95g)
Putere (W)	132	137
Clasă climatică	C	C
Interval de temperatură	- 18°C - 23 °C	- 18°C - 23 °C
Clasă de protecție	I	I
Consum de energie (kWh/24h)	1,6	1,96
Zgomot (dB)	49	48
Tensiune de alimentare (V)	220 - 240	220 - 240
Frecvență (Hz)	50	50
Capacitate brută / netă (L)	290/209	394/286
Greutate (kg)	62	72
Dimensiuni	1030x650x890	1320x650x890

5. INSTALARE

Înainte de utilizare, se va îndepărta ambalajul, precum și toate materialele de protecție de pe aparat și toate accesoriile.

Nu se vor îndepărta niciodată de pe aparat elemente precum placa de identificare și marcasele de avertizare.

- Aparatul se va poziționa pe o suprafață nivelată și stabilă, cu o capacitate portantă suficientă pentru greutatea sa împreună cu conținutul maxim posibil.
- Aparatul nu se va amplasa niciodată pe o suprafață combustibilă.
- Pentru a evita defectarea sistemului frigorific, la instalare, depozitare sau transport, aparatul nu se va înclina la un unghi mai mare de 45°.
- Nu amplasați aparatul în apropierea unei flăcări deschise, cuptoarelor cu convecție, cuptoarelor sau altor aparate care constituie surse de căldură.
- Nu instalați aparatul în locuri expuse la lumina directă a soarelui. Temperatura ambiantului ridicată determină o scădere semnificativă a performanței și, în cazuri extreme, poate cauza deteriorarea aparatului sau a suprafeței acestuia. Temperatura ambiantului ridicată conduce la un consum mai mare de energie electrică.
- Temperatura mediului înconjurător trebuie să fie cuprinsă între 10 °C și 32 °C.
- Aparatul trebuie instalat într-un loc care asigură o circulație adecvată a aerului necesară pentru răcirea componentelor instalației frigorifice și electrice. Trebuie să se păstreze un spațiu de cel puțin 10 centimetri între aparat și pereți, alte aparate sau componente de mobilier.
- Nu trebuie niciodată acoperite orificiile de ventilație situate pe exteriorul aparatului, precum și cele din compartimentul frigorific.
- Aparatul nu trebuie amplasat în locuri în care umiditatea relativă depășește 70%. Umiditatea ridicată influențează eficiența funcționării aparatului.
- Nu se vor plasa obiecte sau componente de mobilier pe aparat.
- Aparatul trebuie instalat astfel încât fișa să fie accesibilă, asigurând posibilitatea de deconectare rapidă în caz de avarie.

6 CONECTAREA

- Înainte de utilizare, congelatorul trebuie poziționat în locul de exploatare și lăsat să stea cel puțin 2 – 3 ore înainte de a fi conectat la alimentarea electrică.
- După o întrerupere de curent sau după scoaterea ștecherului din priză, aparatul nu trebuie conectat și pus în funcțiune înainte de trecerea unui interval de 10 minute.
- Circuitul prizelor electrice trebuie protejat cu un siguranță de 16 A și cu un dispozitiv de protecție diferențială.
Aparatul trebuie conectat numai direct la priza de rețea. Nu se recomandă utilizarea prelungitoarelor sau a distribuitorilor electrice pentru acest scop.

7 UTILIZARE

- Înainte de a începe utilizarea, aparatul trebuie curățat conform indicațiilor din secțiunea „Curățare”.
- Conectați fișa la o priză monofazată, împământată. Aparatul se va porni automat după conectare și va începe procesul de răcire până la temperatura setată.
- Toate produsele pot fi introduse în aparat după atingerea și stabilizarea temperaturii setate.



ATENȚIE

La pornirea dispozitivului, toți indicatorii vor clipi intermitent.

Este legat de autodiagnosticul controlerului

	Luminozitate continuă: Opțiune activă de economisire a energiei. Iluminare intermitentă: scăderea temperaturii. Iluminare intermitentă rapidă: acces la setările nivelului 2. Fără simbol: funcții inactive.		Iluminare continuă: Ventilator activ
	Iluminare continuă: funcționarea compresorului. Iluminare intermitentă: întârziere la pornirea compresorului. Fără simbol: funcții inactive.		Iluminare continuă: Dezghețare Iluminare intermitentă: Dezghețare manuală activă Fără simbol: funcții inactive.
	Iluminare continuă: Alarmă. Iluminare intermitentă: Confirmarea alarmei. Fără simbol: funcții inactive.	AUX	Iluminare continuă: Ieșire AUX activă Iluminare intermitentă: Congelare rapidă activă Fără simbol: funcții inactive.
°C	Iluminare continuă: Temperatura setată sau afișată în grade Celsius.	°F	Iluminare continuă: Temperatura setată sau afișată, exprimată în grade Fahrenheit.

			SET
Săgeată sus Apăsarea determină: • Derularea meniului. • Creșterea valorii setate. Apăsare și menținere timp de 5 secunde: • Activarea funcției de dezghețare manuală.	Săgeată jos Apăsarea determină: • Derularea meniului. • Reducerea valorii setate. Apăsare și menținere timp de 5 secunde: • Activarea funcției de configurare a dispozitivului (disponibilă exclusiv pentru service).	Pornit / Oprit Apăsarea determină: • Revenirea la meniul precedent. • Confirmarea parametrului setat. Apăsare și menținere timp de 5 secunde: • Activarea funcției Standby – oprirea dispozitivului.	Set Apăsarea determină: • Afișarea codului de eroare. • Verificarea stării dispozitivului. Apăsare și menținere timp de 5 secunde: • Activarea funcției de programare. • Confirmarea setării.

DEZGHEȚARE MANUALĂ

Dacă performanța frigorifică scade, de exemplu ca urmare a deschiderii frecvente a capacului sau a unui nivel ridicat de umiditate ambientală, este necesară efectuarea dezghețării manuale. Pentru a iniția procesul de dezghețare, se apasă și se menține apăsat butonul săgeată sus timp de aproximativ 5 secunde. Pornirea procesului este semnalizată prin aprinderea intermitentă a indicatorului luminos.

Aparatul trebuie golit de conținutul depozitat, se așteaptă două ore, după care, folosind spatula (accesoriu), se separă gheața și bruma de suprafața interioară a aparatului.

Acest proces trebuie realizat cu deosebită delicatețe pentru a nu deteriora stratul camerei de congelare.

Apa care se formează în timpul dezghețării poate fi evacuată într-un recipient plat, plasat sub orificiul de scurgere, prevăzut din fabrică cu un dop.

După uscarea completă a camerei, aceasta trebuie spălată și dezinfectată cu produse dedicate Forcast.



ATENȚIE

Pentru a minimaliza pierderile de răcire ale aparatului, capacul trebuie menținut deschis cât mai puțin timp posibil. Capacul nu trebuie deschis prea frecvent în cazul unui nivel ridicat de umiditate ambientală.

- Produsele depozitate trebuie așezate cu spațiu între ele pentru a asigura o circulație adecvată a aerului în interiorul camerei.
- În aparat nu trebuie plasate alimente sau produse fierbinți ori calde. Produsele plasate în interior trebuie să aibă temperatura camerei sau să fie deja congelate.
- În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică, capacul aparatului nu trebuie deschis, pentru a evita pierderea aerului rece din interiorul camerei.
- După întreruperea alimentării sau scoaterea stecherului din priză, aparatul nu trebuie pornit înainte de trecerea a 10 minute.
- În cazul unei perioade de neutilizare a aparatului, acesta trebuie deconectat de la rețea, iar stecherul scos din priză.

8 CURĂȚARE



ATENȚIE

Înainte de începerea curățării, aparatul trebuie deconectat de la sursa de alimentare, iar fișa scosă din priză.

- Niciodată nu utilizați apă sub presiune pentru curățarea aparatului!
- Protejați aparatul împotriva contactului cu apă sau alte lichide.
- Nu folosiți niciodată apă fierbinte pentru curățarea aparatului!
- Niciodată nu utilizați agenți de curățare agresivi, precum prafuri, substanțe ce conțin alcool sau componente alcaline, diluanți sau benzină, care pot deteriora suprafețele aparatului.
- Scoateți coșurile și spălați-le în apă caldă cu un detergent blând, folosind o cârpă moale sau un burete. Apoi clătiți bine cu apă curată.
- Spălați congelatorul pe interior și exterior folosind o cârpă moale umezită cu apă caldă și detergent delicat.
- Ștergeți cu o cârpă înmuiată în apă curată.
- Uscați cu atenție toate suprafețele curate cu o cârpă moale.
- Pentru curățarea aparatului și a accesoriilor se recomandă utilizarea produselor chimice marca Forgast.

În cazul în care congelatorul va fi neutilizat o perioadă îndelungată, trebuie să:

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare și scoateți ștecherul din priză.
- Scoateți din aparat toate produsele și curățați interiorul și exteriorul acestuia.
- Îndepărtați apa și focarele de mușgai.
- Capacul trebuie lăsat deschis pentru ca aparatul să se usuce corespunzător.

9. DEFECȚIUNI POSIBILE

În caz de defecțiune, aparatul trebuie deconectat de la sursa de alimentare electrică. Conform înregistrărilor din tabelul de mai jos, verificați dacă problema poate fi soluționată înainte de a contacta serviciul autorizat Forgast.


PROBLEM	CAUZĂ	SOLUȚIE
Lipsă răcire	• Pierdere de agent frigorific. • Regulatorul de temperatură este defect.	• Contactați service-ul. • Contactați service-ul.
Randament frigorific redus	• Expunere directă la razele solare sau apropierea unor surse de căldură. • Circulație neadecvată a aerului în jurul aparatului. • Capacul aparatului este deschis incorect sau menținut deschis prea mult timp. • Garnitura capacului este deteriorată. • Spații insuficiente între produse în compartiment sau un număr excesiv al acestora. • O acumulare excesivă de gheață pe pereții compartimentului.	• Îndepărtați aparatul de sursele de căldură. • Asigurați un spațiu adecvat față de pereți sau alte aparate. • Închideți capacul și reduceți timpul de deschidere al acestuia. • Contactați service-ul. • Asigurați distanța corectă între produse și eliminați surplusul acestora. • Efectuați procesul de dezghețare.
Zgomote puternice în timpul funcționării.	• Aparatul nu este nivelat. • Aparatul atinge pereții sau alte obiecte.	• Așezați aparatul pe o suprafață plană și nivelată, suprafață adecvată. • Mențineți un spațiu adecvat față de pereți și alte obiecte.
Compresorul nu se oprește automat.	• Aparatul este supraîncărcat. • Capacul a rămas deschis prea mult timp.	• Îndepărtați excesul de produse. • Reduceți timpul în care capacul este deschis.

Dacă, în ciuda măsurilor luate, defecțiunea nu poate fi remediată, contactați serviciul autorizat Forgast.

Următoarele fenomene nu reprezintă semne de defectare:

1. Zgomotul apei curgătoare. Acest zgomot este audibil în condiții normale de utilizare și este cauzat de circulația agentului frigorific.
2. Condensarea apei și formarea gheții/înghețului pe pereții laterali ai compartimentului sunt complet normale la umiditate ridicată a mediului înconjurător.

10. LISTA PIESELOR


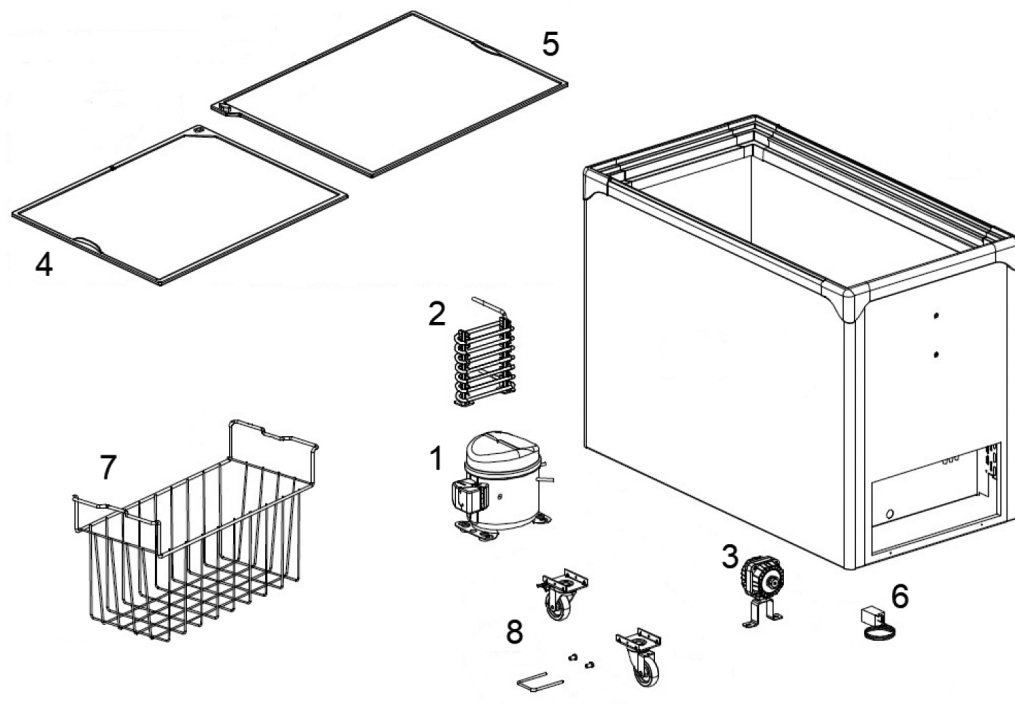


FG08400

	DENUMIRE	COD PIESĂ
1	Compresor	FG08400/1
2	Condensator	FG08400/2
3	Motor ventilator	FG08400/3
4	Geam inferior	FG08400/4
5	Geam superior	FG08400/5
6	Termostat	FG08400/6
7	Coș	FG08400/7
8	Roți	FG08400/8

FG08500

	DENUMIRE	COD PIESĂ
1	Compresor	FG08500/1
2	Condensator	FG08500/2
3	Motor ventilator	FG08500/3
4	Geam inferior	FG08500/4
5	Geam superior	FG08500/5
6	Termostat	FG08400/6
7	Coș	FG08400/7
8	Roți	FG08400/8

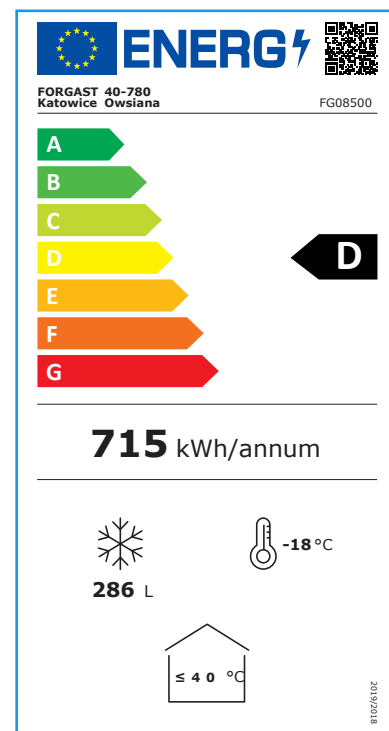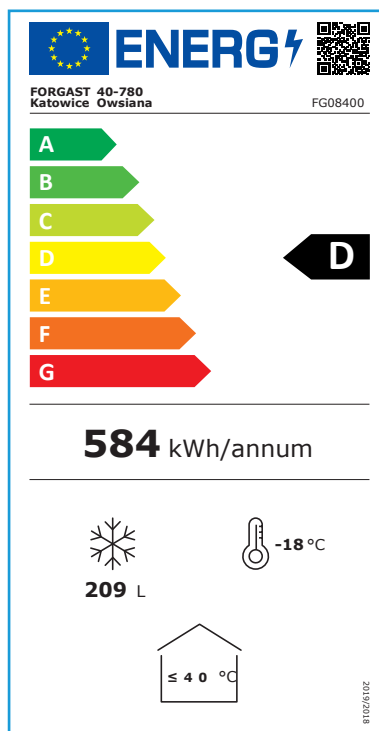

11. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA

La sfârșitul ciclului de viață al produsului, aparatul nu trebuie eliminat într-un loc care ar putea reprezenta un pericol pentru mediu. Este permisă depozitarea temporară a deșeurilor periculoase în vederea eliminării ulterioare. Trebuie respectate reglementările privind protecția mediului în vigoare în țara de utilizare a aparatului.

Este necesară predarea aparatului către firme specializate pentru colectare, demontare și eliminare.

Aparatul trebuie demontat, separând componentele și grupându-le conform naturii lor chimice, având în vedere că o parte dintre acestea pot fi reciclate și refolosite, similar deșeurilor menajere. Înainte de eliminare, trebuie să se asigure că aparatul nu mai este utilizabil, prin deconectarea cablului de alimentare.

Materialul rezultat din eliminare, dacă nu este reutilizat, trebuie predat la un punct de colectare sau la un depozit de deșuri conform reglementărilor în vigoare.

Oricare simbol WEEE de pe produs indică faptul că acesta nu poate fi tratat ca deșeu menajer. Acesta trebuie eliminat corespunzător pentru a preveni orice efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, trebuie contactat producătorul, service-ul sau unitatea locală de gestionare a deșeurilor.

Operațiunile de demontare a aparatului trebuie efectuate de personal calificat.

Dacă montajul aparatului este planificat pentru o dată ulterioară, toate operațiunile trebuie realizate cu maximă atenție pentru a nu deteriora componentele acestuia.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventuale defecte sau inconveniente cauzate de personal neautorizat care utilizează aparatul.



ELIMINARE

Ambalajul și materialul din care este fabricat sunt 100% reciclabile și sunt marcate cu simbolul .



La eliminarea aparatului trebuie respectate reglementările locale în vigoare. Părțile din ambalaj (folii de plastic, bucăți de polistiren etc.) trebuie păstrate departe de copii, deoarece prezintă un pericol potențial.

Aparatul a fost fabricat din materiale ce pot fi utilizate drept materii prime reciclabile. Acest aparat este marcat ca fiind conform cu Directiva Europeană privind echipamentele electrice și electronice uzate. Asigurând o eliminare corectă a acestui aparat, se poate contribui la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor.



Simbolul de pe aparat sau din documentația anexată indică faptul că aparatul nu trebuie tratat ca deșeu casnic obișnuit. Trebuie predat unui centru specializat pentru colectarea și reciclarea aparatelor electrice și electronice. În timpul eliminării aparatului, acesta trebuie făcut inutilizabil (pornirea sa să nu mai fie posibilă), prin tăierea cablului de alimentare și îndepărtarea ușii, rafturilor și a altor elemente care pot prezenta pericol.

Nu se permite crearea unei situații în care să se poată urca pe aparat sau să se poată bloca în interiorul acestuia. Aparatul trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale privind eliminarea deșeurilor, prin predarea acestuia la un punct special de colectare; Nu lăsați aparatul nesupravegheat, deoarece poate reprezenta un pericol pentru copii.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Aparatul a fost fabricat în conformitate cu cerințele de siguranță prevăzute în directivele europene și standardele aplicabile. După certificarea conformității, producătorul declară că produsele sale respectă legislația europeană în vigoare și, prin urmare, sunt marcate cu simbolul CE corespunzător, fapt ce permite comercializarea lor în țările europene.

Declarația de conformitate, la solicitarea utilizatorului, este disponibilă în format electronic sau tipărit la sediul producătorului sau pe site-ul **www.mmgastron.pl**

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

