



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Fântâna de ciocolată
FG09005

- TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE -

1. SIGURANȚĂ	3
2. DESTINAȚIE	4
3. CONSTRUCȚIA APARATULUI	4
4. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE	4
5. INSTALARE	4
6. UTILIZARE	5
7. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	6
8. DEPANARE	6
9. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI RECICLARE	7
CONDIȚII GENERALE DE GARANȚIE – FORGAST	8

NOTĂ:

Această instrucțiune a fost tradusă din instrucțiunea originală în limba engleză, utilizând inteligența artificială și traducerea automată.

Vă mulțumim pentru achiziționarea fântânii de ciocolată FORGAST.

Pentru a asigura siguranța și funcționarea corectă a aparatului, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de prima utilizare.

Instrucțiunea trebuie păstrată într-un loc sigur și accesibil personalului. În calitate de producător, ne rezervăm dreptul de a modifica parametrii și soluțiile tehnice pentru a îmbunătăți continuu calitatea produselor noastre.

Informațiile și parametrii conținuți în această instrucțiune pot să difere de realitate, însă nu afectează semnificativ utilizarea dispozitivului.

1. SIGURANȚĂ

1. La primirea echipamentului, este obligatoriu să se verifice starea acestuia în ceea ce privește completitudinea și eventualele daune de transport. În cazul constatării unor neconformități sau daune, se va proceda conform prevederilor Condițiilor Generale de Garanție incluse în această instrucțiune de utilizare.

Sub nicio formă nu trebuie utilizat echipamentul deteriorat în timpul transportului. Acest lucru poate provoca vătămări corporale, avarii ale echipamentului sau pierderi, pentru care producătorul nu își asumă răspunderea.

2. Echipamentul trebuie utilizat în condițiile prevăzute în instrucțiuni și în conformitate cu domeniul pentru care a fost proiectat și fabricat.

3. În timpul utilizării echipamentului, acesta trebuie protejat împotriva contactului cu apa. Aceasta se aplică și tuturor conexiunilor electrice. În cazul contactului cu apa, echipamentul trebuie oprit din funcționare prin decuplarea de la sursa de alimentare și supus verificării de către un service autorizat Forghost. Nerespectarea acestei proceduri poate provoca electrocutare și risc mortal.

4. Niciodată nu trebuie să deschideți singur carcasa echipamentului.

5. Toate orificiile de ventilație trebuie să rămână libere pentru a asigura răcirea corespunzătoare a echipamentului. Nu trebuie să introduceți în orificiile echipamentului niciun element care să nu facă parte din accesoriile standard sau opționale.

6. Încărcătorul trebuie scos cu mâna uscată. La deconectare, trageți de priză, niciodată de cablu.

Trebuie să verificați starea prizei și a cablului de alimentare. În caz de deteriorare sau funcționare necorespunzătoare, echipamentul trebuie oprit imediat și trebuie contactat un service autorizat Forghost. Este necesar să protejați cablul de alimentare împotriva contactului cu elemente fierbinți sau tăioase ale echipamentului, cu foc sau alte obiecte.

Trebuie să se asigure cablul împotriva tragerii sau împiedicării accidentale.

7. În cazul răsturnării sau căderii dispozitivului, înainte de utilizarea ulterioară, trebuie să se solicite verificarea sau reparația acestuia la service-ul autorizat Forghost.

Este interzisă încercarea efectuării de reparații pe cont propriu, deoarece aceasta poate pune viața în pericol.

8. Este interzisă efectuarea oricăror modificări constructive sau ajustări ale dispozitivului.



ATENȚIE!

Conectarea sau adaptarea instalației electrice existente, cât și reparațiile acesteia, trebuie încredințate unei persoane care cunoaște conținutul instrucțiunilor dispozitivului, este corespunzător instruită și deține calificările necesare.

9. Este necesar să se verifice în mod continuu funcționarea dispozitivului, iar în cazul constatării unor nereguli în funcționare, trebuie, în primul rând, să se consulte informațiile conținute în această instrucțiune. În cazul imposibilității de a porni sau de a obține parametrii corespunzători de funcționare al dispozitivului, este necesar să se adreseze unui service autorizat Forghost.

10. Persoanele minore, cele cu deficiențe locomotorii sau mentale, precum și cele care nu dețin cunoștințele necesare despre utilizarea corectă a dispozitivului pot folosi aparatul numai sub supravegherea și controlul unei persoane responsabile pentru siguranță.

11. În timpul curățării, întreținerii sau în cazul unei pauze prelungite în utilizare, echipamentul trebuie oprit conform instrucțiunilor și deconectat de la priză.



ATENȚIE!

În cazul în care fișa este lăsată în priză, echipamentul rămâne permanent sub tensiune. Trebuie asigurat un acces facil la fișă și la priza de alimentare. Acest lucru permite deconectarea simplă și rapidă a echipamentului în caz de urgență.




ATENȚIE!

Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate provoca vătămări corporale grave, risc de viață, deteriorarea echipamentului sau pierderi materiale serioase, pentru care producătorul nu își asumă răspunderea. Nerespectarea punctelor de mai sus poate duce la pierderea garanției.

2. DESTINAȚIE

Fântâna este destinată topirii ciocolatei și servirii acesteia într-un mod spectaculos. În contact cu fructe sau alte produse, ciocolata răcită formează o crustă tare care le îmbunătățește considerabil calitatea gustativă.

3. CONSTRUCȚIA APARATULUI

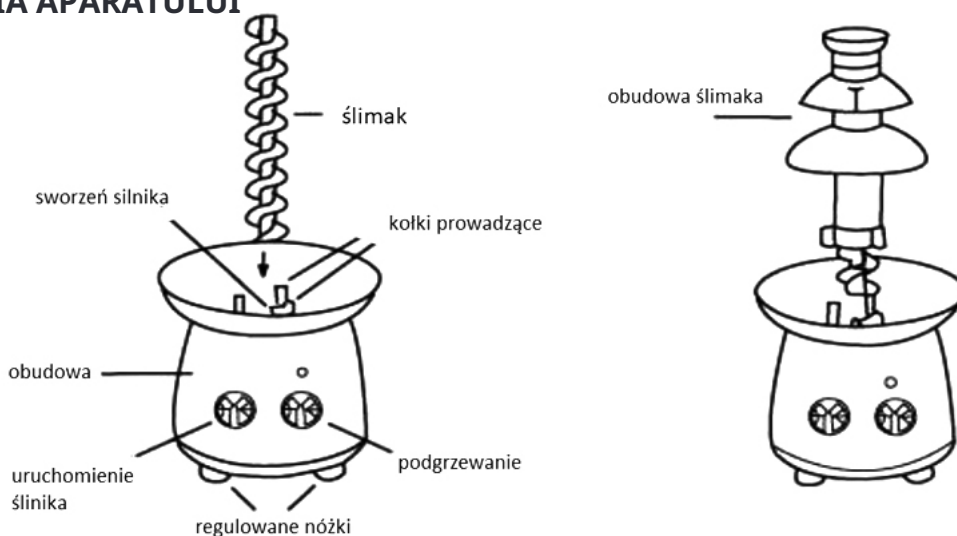

4. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

În timpul transportului, echipamentul trebuie manipulat cu grijă, evitând șocurile. Echipamentul ambalat nu trebuie depozitat în aer liber. Trebuie plasat într-o încăpere ventilată, cu umiditate scăzută, care să nu provoace coroziune. Nu se va roti echipamentul contrar indicațiilor de pe ambalaj.

5. INSTALARE

- Locul de instalare trebuie să fie plan și stabil.
- Nu se vor păstra obiecte inflamabile în apropierea dispozitivului.
- Temperatura mediu înconjurător ar trebui să fie sub +45°C.
- Umiditatea relativă în mediul înconjurător trebuie să fie mai mică de 80%.
- Verificați prezența tuturor accesoriilor în utilaj.
- Verificați absența oricăror deteriorări apărute în transport.
- Îndepărtați folia de protecție.

**ATENȚIE!**

- Nu folosiți altă alimentare decât cea specificată pe plăcuța cu date tehnice.
- Nu utilizați echipamente de întrerupere a curentului r diferențial care nu îndeplinesc normele de siguranță.
- Comutatorul diferențial, siguranța și priza de alimentare trebuie instalate în apropierea echipamentului.
- Montajul și întreținerea instalației electrice trebuie efectuate de un service autorizat Forcast sau de persoane calificate.
- Echipamentul trebuie să fie împământat prin intermediul conectorului situat în partea din spate a echipamentului sau prin intermediul prizei.

**ATENȚIE!**

Știftul și prizatrebuie să fie funcționale și să asigure o conexiune corectă.

6. UTILIZARE

- Plasați melcul pe axul bazei motorului . Cupla triunghiulară trebuie să se potrivească perfect pe axul bazei motorului .
- Montați carcasa pe melc și fixați-o pe știfturile de ghidaj.
- Reglați picioarele nivelatoare pentru ca fântâna de ciocolată să fie perfect orizontală. Setarea corectă a fântânii asigură un flux uniform al ciocolatei.
- Nu curățați niciodată fântâna de ciocolată când este conectată la sursa de alimentare.
- Asigurați-vă că fântâna este montată corect, apoi conectați-o la sursa de alimentare .
- Rotiți comutatorul spre dreapta pentru a porni elementul de încălzire .
- Lăsați echipamentul pornit aproximativ 5 minute pentru încălzirea maximă a elementelor de lucru .
- Topiți ciocolata (aproximativ 800 grame) la bain-marie sau în cuptorul cu microunde, adăugând 3/4 - (1 pahar) de ulei vegetal (la temperatura camerei).
- Ciocolata trebuie să fie complet topită și să aibă o consistență fluidă pentru a permite fluxul liber prin echipament.
- Folosind o lingură sau un polonic, puteți verifica fluiditatea ciocolatei înainte de a o adăuga în fântână. Pentru aceasta, scufundați lingura în ciocolata topită, apoi turnați-o de pe lingură. Ciocolata trebuie să curgă liber într-un flux uniform și continuu.
- După 5 minute de funcționare a elementelor de încălzire ale fântânii, se poate adăuga în dispozitiv ciocolată lichidă .
- Toarnă cu atenție ciocolata topită în bolurile de la bază . Umple bolul astfel încât ciocolata să acopere complet elementele de ghidare.
- Rotește comutatorul spre dreapta pentru a activa funcționarea melcului (motorul și elementul de încălzire vor funcționa simultan).

**ATENȚIE!**

Oprirea formării bulelor de aer și obținerea unui flux ideal de ciocolată pot dura 2-3 minute.

**SFATURI:**

Tipul de ciocolată utilizat determină modul în care ciocolata curge lin de la nivelurile individuale. Ciocolata de calitate superioară, cu un procent mai ridicat de unt de cacao, îmbunătățește semnificativ curgerea acesteia.

**ATENȚIE!**

Ciocolata albă nu este recomandată , deoarece este dificil de topit și nu poate asigura un efect corespunzător în funcționarea aparatului.

Numeros tipuri de produse alimentare sunt potrivite pentru înmuierea în ciocolată. Încearcă să folosești fructe ; bezele ; prăjituri ; vafe. Pur și simplu folosește-ți imaginația !

**ATENȚIE!**

Doar în timpul topirii ciocolatei se pot adăuga alte lichide (licori sau arome suplimentare).
Nu adăuga lichide reci în fântână, deoarece acest lucru poate determina îngroșarea ciocolatei .

7. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de curățare, dispozitivul trebuie oprit și deconectat de la rețeaua electrică prin scoaterea ștecherului din priză.
După deconectarea dispozitivului de la sursa de alimentare, acesta trebuie lăsat să se răcească.
Pentru curățare, utilizați o lavetă umedă și o cantitate mică de detergent special Forgast, destinat suprafețelor exterioare.

După răcire, scoateți melcul și carcasa melcului, apoi ștergeți resturile de ciocolată. Elementele trebuie să fie înmuiate în apă fierbinte timp de 5 minute, apoi spălate cu apă caldă în care s-a adăugat detergent.
Turnați cu atenție ciocolata rămasă de pe bază din punga sau recipientul de plastic. Nu turnați excesul de ciocolată în scurgere.
Cu o cârpă umedă, ștergeți restul de ciocolată de pe bază și curățați echipamentul în exterior.



ATENȚIE!

Nu utilizați produse abrazive de curățare sau unelte ascuțite.
În timpul curățării, nu scufundați baza în apă.

ATENȚIONĂRI:

- Nu atingeți suprafețele fierbinți ale echipamentului.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă că echipamentul este așezat pe o suprafață stabilă și orizontală.
- Înainte de curățare și depozitare, așteptați ca echipamentul să se răcească complet.
- Opriți echipamentul și scoateți ștecherul din priză atunci când nu este folosit.
- Niciodată nu transportați echipamentul ținându-l de cablul de alimentare.
- Nu permiteți ca cablul de alimentare să cauzeze răsturnarea echipamentului sau să provoace o potențială căzătură.
- Nu utilizați echipamentul dacă este deteriorat sau funcționează defectuos.
- Nu utilizați echipamentul dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate.
- În cazul unei defecțiuni sau problemelor legate de funcționarea echipamentului, contactați service-ul autorizat Forgast.
- În timpul funcționării, poziționați dispozitivul astfel încât accesul să fie dificil pentru copii. Copiii pot folosi dispozitivul doar sub supravegherea unui adult.
- Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării.
- Nu utilizați dispozitivul în apropierea apei. În cazul contactului cu apa, scoateți imediat ștecherul din priză.
- Nu folosiți dispozitivul în aer liber.
- Nu așezați nicio parte a dispozitivului pe o sursă de căldură cu gaz, electrică, cuptor sau în apropierea acestora.

8. DEPANARE

PROBLEM	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE SUGERATĂ
Ciocolată picură de la fântână, nu curge	Ciocolata este prea groasă	Diluati ciocolata cu ulei vegetal. Nu adăugați lichide reci sau călduțe, deoarece acestea pot cauza întreruperea fluxului de ciocolată.
Ciocolata curge neregulat, nu pe suprafețe netede	Echipamentul nu este nivelat	Trebuie nivelat echipamentul pentru ca ciocolata să se distribuie uniform în jurul melcului.
Fluxul este intermitent sau incorect	La baza echipamentului pot exista resturi de produse destinate imersiunii în ciocolată	Trebuie înlăturate toate reziduurile de ciocolată.

9. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI RECICLARE

La finalul ciclului de viață al produsului, echipamentul nu trebuie aruncat în locuri care pot reprezenta un pericol pentru mediu.

Se permite depozitarea temporară a deșeurilor periculoase în vederea eliminării ulterioare. Trebuie respectate prevederile privind protecția mediului aplicabile în țara de utilizare a echipamentului.

Este necesară predarea echipamentului către firme specializate pentru colectare, demontare și reciclare.

Trebuie demontat echipamentul, separând componentele și grupându-le conform naturii chimice, ținând cont că o parte dintre ele poate fi reciclată și reutilizată asemănător deșeurilor menajere. Înainte de eliminare, trebuie asigurat că echipamentul nu mai poate fi utilizat, prin deconectarea cablului de alimentare.

Materialul rezultat în urma eliminării, dacă nu este reutilizat, trebuie predat punctelor de colectare sau depozitelor de deșuri, conform reglementărilor în vigoare.

Orice simbol WEEE prezent pe produs indică faptul că acesta nu trebuie tratat ca deșeu provenit din gospodăria casnică. Trebuie reciclat corespunzător pentru a preveni orice efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor.

Pentru informații suplimentare privind reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați producătorul, serviciul de asistență sau unitatea locală de gestionare a deșeurilor.

Operațiile de demontare ale echipamentului trebuie efectuate de personal calificat.

Dacă este planificată o montare ulterioară a echipamentului, toate activitățile trebuie realizate cu cea mai mare atenție pentru a nu deteriora componentele acestuia.

Producătorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele defecțiuni sau inconveniente cauzate de personal neautorizat care utilizează echipamentul.



ELIMINAREA

Ambalajul și materialul din care este realizat sunt 100% reciclabile și sunt marcate cu simbolul .



În procesul de eliminare trebuie respectate reglementările locale în vigoare. Părțile ambalajului (pungi din plastic, bucăți de polistiren etc.) trebuie păstrate departe de copii, deoarece acestea pot reprezenta un pericol potențial.

Echipamentul a fost fabricat din materiale reciclabile și este marcat ca fiind conform cu Directiva Europeană privind echipamentele electrice și electronice uzate. Asigurând o eliminare corespunzătoare a acestui echipament, se poate contribui la prevenirea consecințelor negative potențiale asupra mediului și sănătății oamenilor.



Simbolul de pe echipament sau din documentația acestuia indică faptul că echipamentul nu trebuie tratat ca deșeu menajer obișnuit. Trebuie predat unui centru specializat care se ocupă cu eliminarea și reciclarea echipamentelor electrice electronice. În timpul eliminării echipamentului trebuie să se asigure că acesta nu mai poate fi utilizat (nu se mai poate porni), prin tăierea cablului de alimentare și îndepărtarea ușii raftului și a altor elemente care pot reprezenta un pericol. Nu trebuie permisă situația în care cineva se poate urca pe echipament sau poate rămâne închis în interiorul acestuia. Echipamentul trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale privind eliminarea deșeurilor, ducându-l la un centru de colectare special. Nu lăsați echipamentul nesupravegheat, deoarece poate reprezenta un pericol pentru copii.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Echipamentul a fost fabricat în conformitate cu cerințele de siguranță prevăzute în directivele europene și normele corespunzătoare. Prin obținerea acestei conformități, producătorul declară că produsul său respectă legislația europeană obligatorie și este marcat corespunzător cu simbolul CE, ceea ce permite comercializarea acestuia în țările europene.

Declarația de conformitate, la cererea utilizatorului, este disponibilă în format electronic sau tipărit la sediul producătorului sau pe site-ul www.mmgastron.pl.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

