




INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

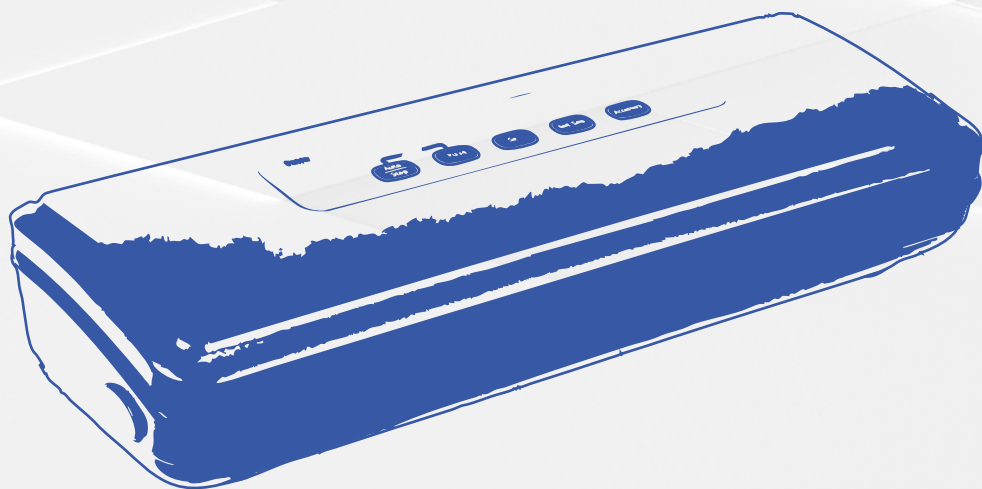

Mașină de ambalat vid tip bandă
FG03424

- TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE -

1. SIGURANȚĂ	3
2. DESTINAȚIA UTILIZĂRII	4
3. STRUCTURA APARATULUI	4
4. DATE TEHNICE	5
5. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE	5
6. INSTALARE	5
7. UTILIZARE	6
8. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	9
9. DEPANARE	10
10. GOSPODĂRIREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINARE	11

NOTĂ:

Această instrucțiune a fost tradusă din instrucțiunile originale în limba engleză utilizând inteligența artificială și traducerea automată.

STIMAȚI DOMNI

Vă mulțumim pentru achiziționarea mașinii de ambalat vid FORGAST HOME.

Pentru a asigura siguranța și funcționarea corectă a aparatului, este necesar să parcurgeți cu atenție acest manual de utilizare înainte de prima punere în funcțiune. Produsele noastre sunt modificate și îmbunătățite pentru a asigura funcționarea fără defecțiuni și siguranța utilizatorului.

Manualul trebuie păstrat într-un loc sigur și accesibil personalului. În calitate de producător, ne rezervăm dreptul de a modifica parametrii și soluțiile tehnice pentru a îmbunătăți continuu calitatea produselor noastre. Informațiile și parametrii conținuți în această instrucțiune pot diferi de realitate, însă nu afectează semnificativ utilizarea aparatului.

Forgast

1. SIGURANȚĂ

Înainte de prima utilizare a aparatului, citiți cu atenție această instrucțiune.

Respectarea următoarelor reguli asigură o funcționare sigură și corespunzătoare a aparatului de sudură:

- Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic. Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele descrise în prezentul manual.



Nu permiteți utilizarea aparatului de către copii sau persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori fără experiență, decât sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța lor.

- Pe durata funcționării aparatului, copiii trebuie să fie supravegheați permanent pentru a preveni accidentele.
- Plasați aparatul de ambalat vid pe o suprafață stabilă, uscată, plană și rezistentă la căldură.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci când este conectat la sursa de alimentare electrică.



Nu atingeți bara de sudură imediat după încheierea funcționării - există risc de arsuri.

- După încheierea utilizării, deconectați aparatul de la rețeaua electrică. Nu scoateți fișa din priză tragând de cablul de alimentare.



În cazul deteriorării fișei, cablului de alimentare sau carcasei aparatului, întrerupeți imediat utilizarea. Reparațiile pot fi efectuate numai de către un service autorizat sau de personal calificat.

- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în interior. A nu se folosi în exterior sau în medii umede.
- Nu utilizați prelungitoare decât dacă au fost selectate de un specialist calificat și respectă cerințele tehnice ale aparatului.



Protejați aparatul și cablul de alimentare de surse de căldură, umezeală și margini ascuțite.

- Aparatul nu necesită ungere. Nu curățați aparatul cu solvenți organici.
- După terminarea lucrului, nu închideți capacul cu forță – acest lucru previne deformarea permanentă a garniturii și deteriorarea calității sudurii.
- Nu permiteți ca cablul de alimentare să atârne în afara blatului de lucru — acest lucru poate provoca răsturnarea aparatului.
- După fiecare operațiune, așteptați aproximativ 20 de secunde pentru a permite răcirea elementelor de încălzire.

2. DESTINAȚIA UTILIZĂRII

Mașina de ambalat vid Forgast **FG03424** este proiectată pentru uz casnic și destinată prelungirii duratei de păstrare a alimentelor prin eliminarea aerului din pungile microperforate și sigilarea ermetică a acestora. Datorită accesoriilor suplimentare, permite și ambalarea sub vid în recipiente speciale etanșe. **Aparatul oferă posibilitatea:**

- ambalării sub vid a alimentelor proaspete, gătite și congelate,
- păstrării produselor uscate și a celor granulare,
- pregătirii alimentelor pentru congelare fără riscul afectării structurii lor prin îngheț,
- prelungirii proșpețimii produselor alimentare fără utilizarea conservanților,
- reducerii pierderilor alimentare și economisirii spațiului în frigider sau congelator.

Ambalarea produselor cu umiditate ridicată (de exemplu: supe, sosuri) necesită răcirea prealabilă sau congelarea parțială a acestora. În caz contrar, lichidul poate fi aspirat în interiorul aparatului, provocându-i deteriorarea.

Aparatul nu este destinat utilizării industriale sau funcționării continue. Nu trebuie utilizat pentru ambalarea produselor necomestibile, a materialelor nealimentare sau a substanțelor inflamabile.

3. CONSTRUCȚIA APARATULUI

Mașina de ambalat vid este compusă din două părți principale: o bază solidă cu cameră și duză de aspirație a aerului, precum și un capac închis cu garnitură și cleme. În interior se găsește o bară încălzitoare care realizează sudura pungilor microperforate după încheierea procesului de aspirare. Pe partea superioară a aparatului este amplasat un panou tactil de control cu o interfață simplă, care permite selectarea modului de operare corespunzător – de la aspirație și sudură automată, până la funcții impulsive și suplimentare.

Rezervorul integrat protejează aparatul împotriva aspirării accidentale a umezelii provenite din produse. Întregul aparat este proiectat astfel încât ambalarea zilnică a alimentelor să fie rapidă, comodă și sigură – fără setări complicate și fără riscul de murdărire a interiorului.

Accesoriile suplimentare sub forma unui furtun permit ambalarea sub vid în recipiente etanșe externe.

STRUCTURA APARATULUI	
1	Panoul de control
2	Capac
3	Corp
4	Capacul bazei
5	Buton de blocare
6	Presor pentru bara de sudură
7	Zăvor
8	Garnitură
9	Panou interior
10	Duza pompei de vid
11	Cameră
12	Rezervor pentru lichide
13	Bară de sudură



4. DATE TEHNICE

MODEL	FG03424
Alimentare	230 V, 50 Hz
Putere	100 W
Pompă	Unică
Presiunea pompei	20,3" Hg (-687 mbar)
Grosimea sudurii	2,2 mm
Lăţimea maximă a sacului	300 mm
Dimensiuni	363x126x76 mm
Greutate	1,3 kg

5. TRANSPORT ŞI DEPOZITARE

La primirea aparatului, se recomandă verificarea imediată pentru a confirma că este complet şi că nu a fost deteriorat în timpul transportului. În timpul transportului, aparatul trebuie manipulat cu atenţie, evitând şocurile. Aparatul ambalat nu trebuie depozitat în aer liber. Aparatul trebuie depozitat într-o încăpere uscată, ventilată, într-o atmosferă care nu provoacă coroziune. Nu rotiţi aparatul în direcţia contrară indicaţiilor de pe ambalaj. Evitaţi expunerea aparatului la umezeală, praf, temperaturi ridicate (peste 40°C) şi lumină solară directă. Nu aşezaţi obiecte grele pe aparat. Păstraţi aparatul departe de copii şi animale.



În cazul unei perioade îndelungate de neutilizare, se recomandă păstrarea aparatului cu capacul uşor deschis pentru a preveni deformarea garniturii şi a menţine eficienţa vidului.

Ambalajul trebuie păstrat sigilat din fabrică până la începerea instalării dispozitivului. În timpul depozitării, se va respecta cu stricteţe indicaţiile de pe ambalaj privind poziţia dispozitivului, modul de amplasare şi depozitare.

6. INSTALARE

Înainte de utilizare, se vor îndepărta ambalajul şi toate materialele de protecţie de pe dispozitiv şi toate accesoriile. Nu se vor îndepărta niciodată de pe dispozitiv elemente precum plăcuţa de identificare şi marcajele de avertizare.



ATENŢIE!

- La instalarea dispozitivului, asiguraţi-vă că cablul de alimentare nu este blocat sau deteriorat.
- Nu instalaţi mai multe prize portabile sau surse de alimentare în spatele aparatului. Conectaţi aparatul la o priză împământată, cu tensiunea corespunzătoare datelor nominale înscrise pe plăcuţa de identificare.

- Nu aşezaţi niciodată aparatul în apropierea focului deschis sau a altor surse de căldură.
- Nu plasaţi obiecte sau elemente de mobilier pe aparat.
- Păstraţi o distanţă de cel puţin 10 cm în jurul aparatului pentru a asigura o circulaţie corectă a aerului.
- Înainte de prima utilizare, curăţaţi cu atenţie suprafaţa camerei de vid şi garnitura cu o cârpă uscată şi moale.
- Verificaţi dacă capacul se închide corespunzător şi dacă garnitura nu este deformată.
- Aparatul trebuie poziţionat astfel încât priza să fie accesibilă şi să permită deconectarea rapidă în situaţia apariţiei unei defecţiuni.


7. FUNCȚIONARE



ATENȚIE!

- Nu utilizați aparatul în scopuri neconforme cu destinația sa. Aparatul trebuie operat exclusiv de persoane care s-au familiarizat cu prezenta instrucțiune de utilizare.
- Înainte de montare, demontare și pe durata curățării, deconectați aparatul de la sursa de alimentare.
- Aparatul nu este destinat funcționării continue.
- Înainte de prima utilizare, spălați și uscați temeinic aparatul.

DESCRIEREA PANoului DE COMANDĂ

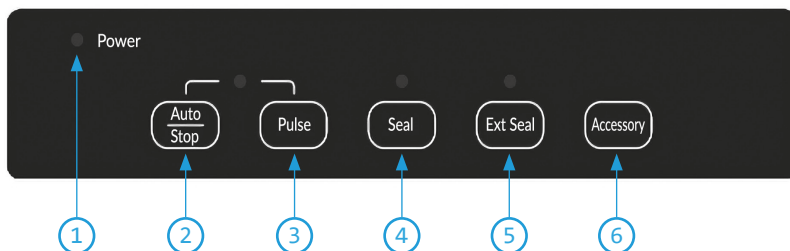

1) Indicatorul de alimentare – se aprinde după conectarea mașinii de ambalat la rețeaua electrică, semnalizând pregătirea pentru funcționare (mod standby).

2) Auto/Stop (Ambalare automată / Oprește):

- În modul standby, apăsarea acestui buton declanșează aspirarea automată a aerului și sigilarea pungii. Indicatorul butonului se aprinde verde.
- În orice fază a funcționării, o nouă apăsare a acestui buton oprește aparatul.

3) Pulse (Aspirare manuală):

- În modul standby, apăsarea butonului activează aspirarea manuală a aerului.
- La eliberarea butonului, aspirarea se oprește.

4) Sigilare (Sudură fără aspirare):

- În modul de așteptare, apăsarea acestui buton determină doar sudarea pungii, fără aspirarea aerului.
- În timpul funcționării, apăsarea butonului întrerupe operațiunea curentă și comută aparatul în modul de sudare.

5) Timp prelungit de sudare (Extended Seal Time):

- În cazul unei suduri insuficiente a pungii în modul standard, această funcție poate fi utilizată pentru a prelungi timpul de sudare și pentru a obține un efect mai bun.
- După activare, se aprinde indicatorul luminos.

6) Accesorii (Accessory):

- După deschiderea capacului, conectați furtunul la duza pompei de vid (poz. 10 în desenul din secțiunea „**STRUCTURA APARATULUI**”) și la recipient.
- Apăsarea butonului pornește aspirarea aerului din recipient.

AMBALARE SUB VID ÎN PUNGI PREGĂTITE:

- Selectați punga de vid adecvată, introduceți alimentele în ea, păstrând o distanță minimă de 2,5 cm față de deschiderea pungii.
- Deschideți capacul, introduceți partea deschisă a pungii în canalura rezervorului pentru lichide din cameră (poz. 12 în desenul din secțiunea „**STRUCTURA APARATULUI**”).
- Închideți capacul, apăsați ușor ambele capete și blocați capacul.
- Porniți alimentarea – se va aprinde lampa de control, iar aparatul va trece în mod standby.
- Apăsăți butonul „Auto & Stop” – aparatul va extrage automat aerul și va suda săculețul, iar butonul își va schimba culoarea în roșu.
- La finalizarea procesului, aparatul va emite semnale sonore.
- Deblocați capacul apăsând clemele de pe ambele părți.
- Verificați etanșeitatea sudurii.

AMBALARE SUB VID ÎN PUNGI DIN ROLĂ:

- Tăiați o lungime corespunzătoare de pungă din rolă.
- Deschideți capacul, introduceți un capăt deschis al pungii în cameră.
- Închideți capacul și blocați-l.
- Porniți alimentarea – se va aprinde lampa de control, aparatul va intra în mod standby.
- Apăsând butonul „Seal” (sudură) pentru a suda capătul deschis al pungii.
- După sudură, introduceți alimentele în pungă.
- Următorii pași se vor executa conform instrucțiunilor „ambalare sub vid în pungi gata pregătite”.



- **Utilizați exclusiv pungi destinate utilizării cu acest aparat, echipate cu un canal special pentru evacuarea aerului (crestat).**
- **Lățimea maximă a săculețului este de 300 mm.**
- **Produsele delicate, umede și cele care trebuie să-și păstreze forma necesită congelare prealabilă.**
Carnea, fructele de pădure și pâinea pot fi congelate până la 24 de ore fără risc de degerături. Atunci când produsul este complet înghețat, poate fi ambalat în vid.
- **Pentru ambalarea lichidelor (supe, tocane, preparate gratinate) se recomandă congelarea prealabilă în recipient sau în tavă pentru cuburi de gheață. După congelare, ambalați în vid, etichetați și păstrați în congelator.**
- **Sudura corectă este transparentă. În cazul unei suduri inegale, încrețite, albe sau opace – tăiați partea sudată și re-petați procesul de ambalare sub vid și sudare.**

AMBALARE SUB VID ÎN RECIPIENTE EXTERNE:

- Așezați alimentele în recipient, asigurați-vă că capacul și garnitura recipientului sunt uscate și curate, fără praf sau resturi alimentare. Nu depășiți linia maximă de umplere. Închideți capacul etanș.
- Pregătiți recipientul pentru ambalare sub vid (conform instrucțiunilor recipientului).
- Porniți aparatul – acesta va intra în mod standby.
- Deschideți capacul, scoateți recipientul pentru lichide din cameră (poz. 12 în desenul din secțiunea „CONSTRUCȚIA APARATULUI”).
- Conectați furtunul la duza pompei de vid (poz. 10 în desenul din secțiunea „CONSTRUCȚIA APARATULUI”) din aparat și la portul de pe capacul recipientului.
- Apăsând butonul „Accessory” și apăsând ușor capacul recipientului până când se creează vidul.
- La finalul ciclului, aparatul se va opri automat. Deconectați furtunul și blocați capacul recipientului conform instrucțiunilor recipientului. Depozitați recipientul în frigider.
- Pentru a deschide recipientul, urmați instrucțiunile atașate acestuia; aerul va pătrunde în interior și capacul se va deschide. Cu o întreținere adecvată, recipientele pot fi utilizate de mai multe ori.



- **Utilizați numai recipiente destinate ambalării în vid.**
- **Răciți produsele fierbinți înainte de ambalarea în vid pentru a evita deteriorarea efectului de vidare.**
- **Nu introduceți recipientele închise în cuptorul cu microunde din cauza diferenței de presiune.**
- **Posibilitatea încălzirii în cuptorul cu microunde și spălarea recipientului în mașina de spălat vase depinde de producătorul recipientului.**
- **A se utiliza în cuptorul cu microunde numai modul de încălzire sau dezghețare, temperatura maximă: 100°C. Se încălzește cu capacul îndepărtat.**
- **Nu se recomandă spălarea capacelor recipientelor în mașina de spălat vase.**
- **Temperatura minimă de depozitare în frigider: -18°C.**
- **Recipientele nu trebuie expuse la temperaturi sub -18°C sau peste 100°C – există riscul de crăpare sau topire.**

RECOMANDĂRI PENTRU AMBALAREA ÎN SIGURANȚĂ A ALIMENTELOR

Ambalarea sub vid prelungeste durata de conservare a produselor alimentare prin eliminarea majorității aerului din ambalaj și limitarea accesului aerului proaspăt. Astfel, procesul de oxidare este încetinit, permițând păstrarea gustului și a calității generale a produselor. Îndepărtarea aerului obstrucționează, de asemenea, dezvoltarea microorganismelor aerobe care – în anumite condiții – pot conduce la alterarea alimentelor:

- Mucegaiul – nu se dezvoltă într-un mediu cu conținut scăzut de oxigen, motiv pentru care ambalarea sub vid elimină practic această problemă.
- Drojdia – provoacă fermentație, recunoscută prin mirosul și gustul caracteristic. Pentru dezvoltare necesită apă, zaharuri și temperatură moderată. Se pot dezvolta atât în prezența, cât și în absența aerului. Răcirea încetinește creșterea acestora, în timp ce congelarea o oprește complet.
- Bacterii – prezența lor poate provoca miros neplăcut, decolorare și modificarea texturii în alunecoasă sau moale. În condiții speciale, poate apărea dezvoltarea *Clostridium botulinum* – bacteria care provoacă botulism. Aceasta nu produce niciun simptom gustativ sau olfactiv, iar deși cazurile sunt rare, boala poate fi foarte periculoasă.

Ca în cazul oricărui alt mod de depozitare, înainte de consum trebuie verificată cu atenție starea alimentelor.

Pentru depozitarea sigură a alimentelor, trebuie menținută o temperatură scăzută. Creșterea microorganismelor este semnificativ limitată la o temperatură de 4°C sau mai scăzută. Congelarea la temperatura de -17°C nu distruge microorganismele, ci doar oprește dezvoltarea acestora. Produsele perisabile, care au fost ambalate sub vid, trebuie congelate pentru păstrarea pe termen lung.

Trebuie avut în vedere că ambalarea sub vid nu inversează procesele de alterare a alimentelor – ci doar le încetinește. De asemenea, este dificil să se stabilească cu exactitate cât timp alimentele își vor păstra gustul, aspectul și textura optimă, deoarece acest lucru depinde de calitatea produselor în momentul ambalării.



ATENȚIE!

Ambalarea sub vid nu înlocuiește răcirea sau congelarea. Produsele perisabile, care necesită păstrare la temperaturi scăzute, trebuie în continuare depozitate în frigider sau congelator după ambalarea sub vid.

RECOMANDĂRI PENTRU PREGĂTIREA ALIMENTELOR

Înainte de ambalarea sub vid, legumele trebuie blânșate. Acest proces oprește activitatea enzimelor care duc la pierderea gustului, culorii și structurii. Pentru blânșarea legumelor, acestea trebuie introduse în apă clocotită sau încălzite în cuptorul cu microunde până când sunt gătite, dar încă crocante. Ulterior, acestea trebuie răcite imediat în apă rece pentru a întrerupe procesul de fierbere. După uscarea pe prosop, legumele sunt gata pentru ambalare sub vid.

Trebuie reținut că nu toate produsele alimentare sunt potrivite pentru depozitarea sub vid. Nu se recomandă ambalarea sub vid a usturoiului sau a produselor din ciuperci, precum ciupercile champignon. Acest tip de alimente poate suferi reacții chimice în condiții anaerobe, ceea ce poate reprezenta un risc pentru sănătate.

Legumele din familia verzei (de exemplu, broccoli, varza de Bruxelles, varză, conopidă, kale, napi) eliberează natural gaze în timpul depozitării. Chiar și după albire, se recomandă păstrarea exclusiv în congelator.

INFORMAȚII PRIVIND DEPOZITAREA ALIMENTELOR ȘI SIGURANȚA

MOD DE PĂSTRARE	TIP PRODUS	PĂSTRARE TRADIȚIONALĂ	PĂSTRARE ÎN VID
Congelator	Carne	6 luni	15-20 luni
	Pește, fructe de mare	6 luni	10-12 luni
	Alimente uscate, boabe de cafea	6-9 luni	18-24 luni
Frigider	Carne	2-3 zile	12-13 zile
	Pește, fructe de mare	2-3 zile	6-8 zile
	Carne fiartă	2-3 zile	10-14 zile
	Ouă	2-3 zile	30-50 zile
	Legume	2-3 zile	7-10 zile
	Pâine	1-2 zile	6-8 zile
	Biscuiți ambalați	4-6 luni	12 luni
	Paste	5-6 luni	12 luni
	Orez	5-6 luni	12 luni
	Făină	4-5 luni	12 luni
	Mezeluri uscate	3-4 luni	12 luni
	Cafea	2-3 luni	12 luni
	Ceai	5-6 luni	12 luni
	Lapte praf	1-2 luni	12 luni

8. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Aparatul trebuie curățat regulat.


ATENȚIE!

Înainte de a începe curățarea, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare.

- Asigurați-vă că aparatul este amplasat pe o suprafață plană, curată și stabilă.
- După utilizare, nu blocați încuietorile capacului pentru a preveni deformarea garniturii.
- Nu scufundați aparatul sau cablul de alimentare în apă.
- Înainte de curățare, deconectați aparatul de la sursa de alimentare și așteptați să se răcească.
- Nu curățați aparatul cu o perie pentru a nu deteriora suprafața.
- Îndepărtați resturile alimentare și lichidele din camera de vid cu o cârpă umedă sau cu un prosop de hârtie.
- Asigurați-vă că aparatul este complet uscat înainte de a-l utiliza din nou.
- Periodic, verificați starea cablului electric și a prizei. În cazul descoperirii unor deteriorări sau anomalii ale conexiunilor electrice, contactați serviciul autorizat Forgast.

9. REMEDIEREA DEFECTELOR

Dacă aparatul nu funcționează corect, înainte de a contacta serviciul tehnic, verificați posibilele cauze ale defectării. Mai jos sunt prezentate cauzele frecvente ale defectării aparatului și metodele de remediere a problemelor.

APARATUL NU FUNCȚIONEAZĂ

- Verificați dacă priza a fost conectată corect în priză.
- Verificați dacă cablul de alimentare nu este deteriorat (tăieturi, uzuri).

MAȘINA DE AMBALAT VID NU REALIZEAZĂ VID COMPLET SAU NU PORNEȘTE SUDURA AUTOMATĂ

- Asigurați-vă că marginea deschisă a sacului este complet plasată în interiorul camerei.
- Verificați dacă garnitura nu este slăbită.
- Asigurați-vă că pe dispozitivul de presare al benzii de sudură sau pe garnitură nu există impurități și că aceste componente au fost montate corect.
- Verificați dacă capacul a fost blocat.
- Verificați etanșeitatea sacului. Pentru aceasta, lăsați puțin aer în interiorul sacului, scufundați-l în apă și apăsați – apariția bulelor indică o scurgere. În acest caz, utilizați un sac nou.

SACUL PIERDE VIDUL DUPĂ SUDURĂ

- Ridurile, grăsimile, lichidele sau alte impurități de pe marginea sacului pot cauza această problemă. Deschideți sacul, curățați marginea acestuia și repetați procesul de vidare.
- Verificați dacă pe alimente nu există umiditate sau lichid. Dacă este necesar, deschideți sacul, curățați conținutul și ambalați-l din nou sau utilizați un sac nou. În cazul alimentelor succulente, se recomandă congelarea preliminară.

LIPSA SUDURII

- Intervalul de timp dintre suduri poate fi prea scurt – se recomandă o pauză de cel puțin 20 de secunde.
- Cută, grăsime, lichide sau alte impurități de pe marginea sacului pot împiedica sudarea.
- Umiditatea, particulele mici sau produsele pulbere pot, de asemenea, perturba procesul. Sacul trebuie curățat și procesul trebuie reluat.

10. GOSPODĂRIREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINARE

La sfârșitul ciclului de viață al produsului, aparatul nu trebuie aruncat în locuri care pot reprezenta un pericol pentru mediu.

Se permite depozitarea temporară a deșeurilor periculoase pentru eliminarea ulterioară a acestora. Trebuie respectate reglementările privind protecția mediului în vigoare în țara de utilizare a aparatului.

Este necesară predarea aparatului către firme specializate pentru colectare, demontare și eliminare.

Aparatul trebuie demontat, separat pe componente și grupate în funcție de natura lor chimică, ținând cont că unele dintre acestea pot fi reciclate și reutilizate în mod similar cu deșeurile menajere. Înainte de reciclare, trebuie să vă asigurați că aparatul nu mai poate fi utilizat, deconectând cablul de alimentare.

Materialele rezultate în urma reciclării care nu sunt reutilizate trebuie predate punctelor de colectare sau depozitelor de deșeuri, conform legislației în vigoare.

Oricare simbol WEEE de pe produs indică faptul că acesta nu poate fi tratat ca un deșeu provenit din gospodărie. Aparatul trebuie reciclat în mod corespunzător pentru a preveni orice efect negativ asupra mediului și sănătății persoanelor.

Pentru informații suplimentare privind reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați producătorul, serviciul tehnic sau autoritățile locale responsabile de gestionarea deșeurilor.

Operațiunile de demontare a aparatului trebuie efectuate de personal calificat.

Dacă este planificată o instalare ulterioară a aparatului, toate operațiunile trebuie efectuate cu atenție maximă pentru a nu deteriora componentele acestuia.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de defecțiuni sau inconveniente cauzate de personal neautorizat care utilizează aparatul.



ELIMINARE

Ambalajul și materialul din care este realizat sunt 100% reciclabile și sunt marcate cu simbolul .



La eliminare, trebuie respectate reglementările locale în vigoare. Părțile ambalajului (pungi de plastic, role de polistiren etc.) trebuie păstrate departe de copii, deoarece reprezintă un potențial pericol.

Aparatul a fost fabricat din materiale reciclabile. Acest aparat este marcat ca fiind conform cu Directiva Europeană privind echipamentele electrice și electronice uzate. Asigurând eliminarea corectă a acestui aparat, se poate contribui la prevenirea consecințelor negative potențiale asupra mediului și sănătății umane.



Simbolul de pe aparat sau din documentația atașată indică faptul că aparatul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Acesta trebuie predat unui centru specializat în eliminarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice. La eliminarea aparatului trebuie să se asigure că acesta devine inutilizabil (nu poate fi pus în funcțiune), prin tăierea cablului de alimentare și înlăturarea ușilor, rafturilor și a altor componente care pot reprezenta un pericol. Nu trebuie permisă situația în care cineva se poate urca pe aparat sau poate rămâne blocat în interiorul acestuia. Aparatul trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale privind gestionarea deșeurilor, predându-l unui punct special de colectare; Nu lăsați aparatul nesupravegheat, deoarece acesta poate constitui un pericol pentru copii.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Aparatul a fost fabricat în conformitate cu cerințele de siguranță specificate în directivele europene și standardele corespunzătoare acestora. După obținerea acestei conformități, producătorul declară că produsele sale sunt conforme cu legislația europeană în vigoare și, prin urmare, poartă marcajul CE corespunzător, ceea ce permite comercializarea lor în țările europene. Declarația de conformitate, la cererea utilizatorului, este disponibilă în format electronic sau tipărit la sediul producătorului.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

