

PROFICHEF



Manual de utilizare

CUPTOR
CONVECȚIE-MICROUNDĂ

MODEL : PC09918

- TRADUCEREA INSTRUCȚIUNII ORIGINALE -

NOTĂ:

Acest manual a fost tradus din versiunea originală în limba engleză, utilizând inteligență artificială și traducere automată.

1. SIGURANȚĂ	4
2. SCOP	8
3. INSTALARE	8
3.1. Recepția dispozitivului	8
3.2. Cerințe pentru instalare	8
3.3. Localizarea și poziționarea cuptorului	9
3.4. Transport și depozitare	9
3.5. Alimentare electrică	10
4. CONSTRUCȚIA DISPOZITIVULUI	12
5. DATE TEHNICE	13
6. OPERARE	13
6.1. Conexiune USB	13
6.2. Pornirea alimentării	14
6.3. Interfață de operare	14
6.4. Gătire după rețete	16
6.5. Gătire personalizată	19
6.6. Setări de sistem	20
6.7. Setări de sistem	23
6.8. Setări de administrare	23
7. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	25
8. DEPANARE	26
9. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA ACESTORA	27

1. SIGURANȚĂ



Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele avertismente și să le păstrați într-un loc vizibil pentru consultare.

SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ:



Risc ridicat

– nerespectarea instrucțiunilor poate duce la deces sau la vătămări grave.



Risc mediu

– nerespectarea instrucțiunilor poate duce la deces sau la vătămări grave.



Risc scăzut

– nerespectarea instrucțiunilor poate duce la vătămări ușoare sau moderate.



Pericol de electrocutare – manifestați o atenție deosebită.

Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la electrocutare.



Informație importantă

– evidențiază conținuturi deosebit de importante.



Nu utilizați curățarea cu jet de apă sub presiune.



Dispozitivul este destinat exclusiv utilizării în interior – nu îl folosiți în exterior.



Instrucțiunile de utilizare nu sunt destinate persoanelor (inclusiv copiilor) cu limitări fizice, senzoriale, psihice sau celor fără experiență și cunoștințe adecvate. Operarea de către persoane neinstruite poate duce la deteriorarea bunurilor, vătămări corporale sau deces.



În cazul deteriorării cablului de alimentare, pentru a evita orice pericol, înlocuirea acestuia trebuie efectuată de către un tehnician calificat dintr-un service autorizat al producătorului sau de o persoană cu calificări echivalente. Cablu de alimentare trebuie să fie rezistent la acțiunea uleiului, iar învelișul său nu trebuie să fie mai puțin robust decât un cablu standard din neopren sau din altă cauciuc sintetic (marcare 60245 IEC 57, YZW).



Avertisment:

Produs de clasă A – poate cauza interferențe electromagnetice în mediul casnic.

Este posibil să fie necesară aplicarea unor măsuri corespunzătoare de către utilizator.



Protecție împotriva acțiunii microundelor:

1. Nu deschideți ușa în timpul funcționării dispozitivului – există risc de expunere la microunde.
2. Nu lăsați niciun obiect între garnitura ușii și carcasa aparatului.

Suprafața garniturii trebuie să fie curată, fără detergenți sau alte impurități.

1. SIGURANȚĂ

3. Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat.

Verificați regulat dacă ușa se închide corect – acest lucru este esențial pentru siguranță.

- a) Verificați ca ușa să nu fie deformată;
- b) Verificați balamalele și zăvoarele ușii pentru fisuri sau joc;
- c) Verificați starea garniturii și a suprafeței de etanșare – acestea trebuie să fie intacte.

4. Reparațiile trebuie efectuate numai de către personal de service calificat.

Prezentul manual de utilizare are scopul de a asigura siguranța utilizatorului și de a prelungi durata de viață a dispozitivului.



Înainte de a pune în funcțiune dispozitivul, citiți cu atenție manualul de utilizare.

Avertisment! În cazul deteriorării ușii sau a garniturii, nu utilizați dispozitivul până la remedierea acestuia de către personal de service calificat.

Avertisment! Orice intervenție de service, inclusiv demontarea elementelor de protecție împotriva emisiilor de microunde, poate fi efectuată exclusiv de către personal tehnic instruit.

Avertisment! Nu încălziți lichide sau alimente în recipiente etanșe – există pericol de explozie.

Avertisment! Încălzirea băuturilor în cuptorul cu microunde poate provoca fierbere întârziată și stropire bruscă – manevrați cu atenție la scoaterea acestora.

Avertisment! Sticlele și borcanele cu hrană pentru sugari trebuie încălzite cu capacul deschis, iar conținutul lor trebuie amestecat sau agitat bine. Înainte de servire, verificați temperatura pentru a evita arsurile.

Păstrați o înălțime minimă de spațiu liber deasupra carcasei dispozitivului – conform specificațiilor.

În cuptorul cu microunde se vor folosi exclusiv vase special destinate acestui scop.

În timpul încălzirii alimentelor învelite în folie de plastic sau hârtie, supravegheați permanent dispozitivul – există risc de incendiu.

Dacă observați apariția fumului, opriți imediat dispozitivul sau deconectați-l de la alimentarea cu energie electrică. Nu deschideți ușa – acest lucru va limita răspândirea incendiului.

Nu încălziți ouă crude în coajă și nici ouă fierte întregi – pot exploda în timpul încălzirii.

Curățați cu atenție garniturile pentru uși, camera dispozitivului și elementele adiacente.

Dispozitivul trebuie curățat regulat, îndepărtând orice resturi alimentare.

Neglijarea curățării poate duce la deteriorarea suprafețelor dispozitivului, la reducerea duratei sale de viață și poate constitui un pericol pentru utilizator.

Dispozitivul trebuie utilizat exclusiv cu senzorul de temperatură recomandat de producător (pentru dispozitivele echipate cu senzor de temperatură).

Dispozitivul nu trebuie curățat cu jet de apă. Pentru modelele destinate instalării pe podea, gradul de protecție al carcasei nu trebuie să fie inferior IPX5.



Dacă apare fum:

- opriți imediat cuptorul,
- desconectați alimentarea principală,
- nu deschideți ușa – lăsați focul să se stingă de la sine în camera dispozitivului.

1. SIGURANȚĂ



Avertisment!

Înainte de utilizare, citiți cu atenție manualul de utilizare și respectați cu strictețe toate regulile de siguranță menționate, pentru a minimiza riscul de arsuri, electrocutare, incendiu, vătămări corporale și expunere la radiații cu microunde excesive.

Reguli de siguranță și utilizare a dispozitivului

- Înainte de utilizare, citiți cu atenție manualul de utilizare.
- Dispozitivul trebuie să fie conectat la împământare. Conductorul de protecție trebuie conectat la priza de împământare corespunzătoare (vezi: „Conectare electrică”).
- Dispozitivul nu poate fi utilizat de persoane minore.
- Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat atunci când este folosit de persoane în vârstă, cu mobilitate redusă sau cu dizabilități.
- Nu demontați carcasa dispozitivului.
- Nu demontați elementele aflate în interiorul camerei cuptorului.
- Montajul și instalarea trebuie efectuate conform instrucțiunilor de instalare ale producătorului.
- Revisiile tehnice, reparațiile și reglajele pot fi efectuate exclusiv de către personal de service calificat. În acest scop, contactați un service autorizat.
- Dispozitivele nu trebuie amplasate în apropierea surselor de apă și nu trebuie utilizate în medii umede.
- Cablu de alimentare și ștecherul nu trebuie să fie scufundate în apă și nici amplasate în apropierea surselor de căldură.
- Cablu de alimentare nu trebuie să atârne de pe blaturi, să atingă muchii ascuțite sau să fie prins sub alte obiecte.
- Nu acoperiți orificiile de ventilație, ieșirile de abur sau filtrele.
- Nu deteriorați panoul de comandă, ușa, garniturile ușii sau alte componente ale dispozitivului. În caz de deteriorare a garniturii, contactați service-ul.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit într-un service autorizat.
- Dispozitivul trebuie deconectat imediat de la utilizare în cazul apariției unor probleme la închiderea ușii, deteriorării cablului de alimentare, funcționării necorespunzătoare sau defectării.
- Compartimentul dispozitivului nu trebuie utilizat ca spațiu de depozitare.
- Nu atârnați haine sau prosoape pe nicio parte a dispozitivului.
- În cuptorul cu microunde, folosiți numai vase adecvate.
- Nu utilizați dispozitivul fără încărcătură.
- Înainte de a introduce pungi din hârtie sau plastic în cavitate, îndepărtați toate clemele metalice și supravegheați cu atenție funcționarea dispozitivului.
- Manifestați prudență la introducerea și scoaterea băuturilor, alimentelor sau recipientelor fierbinți – există risc de arsuri.
- În timpul încălzirii lichidelor peste temperatura de fierbere, suprafața acestora poate să nu prezinte semne de fierbere. După scoaterea din cuptor, mișcarea vasului sau introducerea unei linguri poate provoca o fierbere bruscă și stropiri, putând conduce la arsuri.
- Înainte de a încălzi lichidele (cu funcția cu microunde sau combinație), amestecați-le.
- Alimentele trebuie despachetate înainte de încălzire.
- Sticlele cu lapte și recipientele cu hrană pentru sugari nu trebuie încălzite în dispozitiv.
- Nu încălziți băuturi alcoolice (brandy, rom etc.) sau alimente care conțin alcool – există pericol de supraîncălzire și incendiu.
- Dispozitivul nu este destinat prăjirii.
- Nu încălziți lichide sau alimente în recipiente etanșe, precum sticle de sticlă sau ouă întregi – acestea pot exploda.
- Dispozitivul nu este destinat uscării țesăturilor, de exemplu, bumbac sau în.
- Alimentele învelite în plastic sau hârtie ușor inflamabilă trebuie transferate, înainte de încălzire, în vase adecvate pentru utilizarea în cuptoarele cu microunde.

1. SIGURANȚĂ

- În cazul produselor cu coajă, cum ar fi cartofii, merele, cârnații etc., este necesar să înțepați coaja în mai multe locuri înainte de încălzire.
- Nu încălziți alimentele în recipiente complet etanșe, deoarece aburul format în timpul încălzirii poate provoca explozia acestora.
- Se recomandă îndepărtarea excesului de grăsime în timpul grillului sau la scoaterea recipientelor din camera cuptorului.
- Nu permiteți arderea sau coacerea excesivă a alimentelor pentru a evita riscul de incendiu în camera dispozitivului.
- În caz de incendiu în interiorul camerei, nu deschideți ușa, opriți dispozitivul și deconectați-l de la rețeaua electrică.
- Dacă sticla se sparge în camera dispozitivului (de exemplu, vasul), verificați dacă în alimente nu există fragmente de sticlă. În caz de incertitudine, aruncați toată hrana.
- După finalizarea lucrului în fiecare zi, opriți dispozitivul.
- Dispozitivul, ca orice alt aparat electric, trebuie verificat din punct de vedere al corectitudinii conexiunilor electrice cel puțin o dată pe an.
- Curățați regulat interiorul dispozitivului și garniturile pentru uși, conform instrucțiunilor din capitolul dedicat curățării. Neglijarea acestor recomandări poate conduce la risc de incendiu, scurgeri și alte pericole.

Tabelul recipientelor adecvate

Mai jos se află o listă a recipientelor și materialelor permise pentru utilizare în condiții specifice. Vă rugăm să citiți cu atenție lista și să manifestați prudență în timpul utilizării.

RECIPIENTE REZISTENTE LA TEMPERATURĂ		
Sticlă securizată	V	Recipientele cu ornamente metalice NU POT fi folosite
Ceramică vitroasă	V	
Ceramică (emalie, lut, porțelan)	V	
TĂVI METALICE		
Tavă metalică specială de la producător	V	Doar pe grătarele din cuptor. NU GĂTIȚI DIRECT PE FUNDUL CUPTORULUI.
Alte tăvi și recipiente metalice	X	UTILIZAREA ESTE INTERZISĂ
RECIPIENTE DIN PLASTIC		
Recipiente speciale din plastic pentru cuptor	V	NU POT FI UTILIZATE peste temperatura specificată – consultați instrucțiunile producătorului
Veselă de masă		
Recipientele inflamabile (hârtie, carton)	X	
Folie de aluminiu	X	
Alte recipiente și accesorii		
Benzi, etichete	X	
Veselă de masă	X	În timpul încălzirii alimentelor, NU TREBUIE să conțină niciun vas
Senzor de temperatură	X	

2. DESTINAȚIE

Cuptorul PC09918 este proiectat pentru prepararea rapidă, eficientă energetic și ușor de utilizat a meselor, asigurând gestionarea eficientă a perioadelor intense de activitate în bucătărie. Dispozitivul îmbină funcționarea cu microunde, circulația aerului cald și tehnologiile inteligente de gătit, asigurând prepararea rapidă a alimentelor fără compromisuri privind calitatea acestora, economisind totodată energie și spațiu.

Funcțiile integrate de coacere și rumenire garantează o calitate superioară a preparatelor, cu o reducere semnificativă a timpului de procesare termică. Parametrii de gătit pot fi salvați și stocați în panoul de control al dispozitivului, putând fi ulterior accesați în orice moment, pentru a asigura repetabilitatea procesului.

Programele de gătit în mai multe etape – cu posibilitatea de setare individuală a parametrilor precum timpul, temperatura, viteza de circulație a aerului, puterea elementelor de încălzire și nivelul energiei microundelor – permit o configurare avansată și adaptarea perfectă a procesului la ingredientele preparate.

3. INSTALARE



Instalarea dispozitivului trebuie să fie efectuată de personal calificat și instruit.



NU ESTE PERMIS să dați găuri în carcasa dispozitivului folosind bormașina, șuruburi sau alte unelte.
– acest lucru poate deteriora structura sau poate cauza electrocutare.

3.1. Recepția dispozitivului

- După primirea coletului, verificați dacă carcasa nu prezintă urme de deteriorare. În cazul constatării unor deteriorări, contactați firma de transport.
- Despachetați cu atenție dispozitivul și verificați dacă nu a suferit deteriorări. În caz de deteriorări, depuneți imediat o reclamație.
- La scoaterea dispozitivului de pe paletul de transport și la manipulare, mențineți dispozitivul în poziție orizontală.
NU SPRIJINIȚI întreaga greutate a dispozitivului pe unul dintre picioarele reglabile – acest lucru poate duce la îndoirea sau deteriorarea structurii.
- Verificați dacă toate accesoriile sunt incluse. În cazul unor lipsuri, contactați vânzătorul.


După efectuarea operațiunilor de mai sus, se poate proceda la instalarea dispozitivului.

3.2. Cerințe pentru instalare

Deși instalarea poate fi realizată individual, se recomandă să fie efectuată de un specialist calificat. Acest lucru va asigura siguranța și conformitatea cu reglementările locale sau naționale de construcții, electrice și de prevenire a incendiilor. În cazul unor contradicții între prezenta instrucțiune și normele în vigoare, se vor respecta prevederile locale.

3. INSTALARE

3.3. Localizarea și poziționarea cuptorului

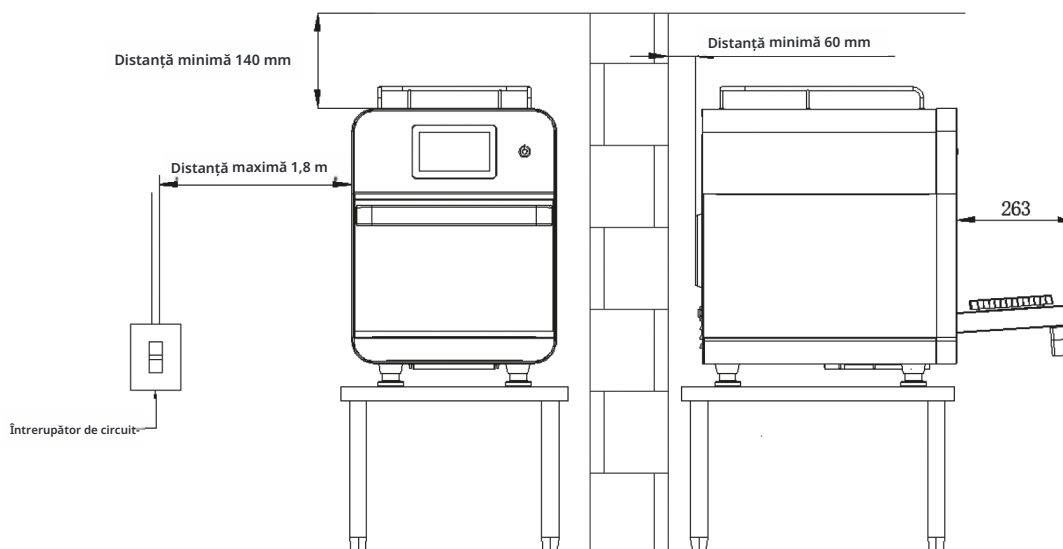

- Alegeți o locație departe de sursele de căldură. Nu plasați dispozitivul în apropierea unui grătar, friteuze, plite grill etc.
- Dacă în apropierea cuptorului există o sursă de căldură (de exemplu, aragaz), montați o partiție izolatoare termic, care să depășească înălțimea cuptorului.
- Așezați dispozitivul pe o suprafață stabilă, ignifugă și antiderapantă, care este nivelată și poate susține greutatea totală a dispozitivului.
- Asigurați cel puțin 60 mm spațiu liber în spatele dispozitivului și cel puțin 140 mm deasupra dispozitivului pentru o răcire corespunzătoare.
- În fața dispozitivului trebuie să existe suficient spațiu pentru a permite deschiderea și închiderea completă a ușii.
- Admisia de aer a dispozitivului este situată sub ușă. Este extrem de important ca temperatura aerului care intră să fie cât mai scăzută posibil.
- Dacă aerul este încălzit în prealabil de dispozitive aflate în apropiere, precum aragazuri, grătare, plăci grill sau friteuze, eficiența dispozitivului va scădea, iar durata sa de viață se va reduce.
- Nu lipiți marcaje, autocolante sau etichete pe dispozitiv fără acordul prealabil al producătorului.
- Montajul necorespunzător poate duce la anularea garanției.

3.4. Transport și depozitare



La transportul dispozitivului, respectați reglementările locale și naționale referitoare la manipularea în siguranță a obiectelor grele. **Nu apucați mânerul ușii în timpul ridicării**, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea cuptorului sau la producerea de vătămări.

Producătorul nu răspunde pentru daunele apărute în urma căderii dispozitivului sau pentru vătămrile survenite din cauza manipulării necorespunzătoare.

După utilizare, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare. Depozitați într-un loc uscat și răcoros. Nu suprapuneți dispozitivele pentru a evita deteriorarea acestora.

3. INSTALARE

3.5. Alimentare

Selecțai cablul de alimentare și întrerupătorul de circuit corespunzător, conform tabelului de mai jos.

ALIMENTARE	PUTERE	ÎNTRERUPĂTOR AUTOMAT	CABLU DE ALIMENTARE
230 V	3,5 kW	20 A	Monofazat YZW 3*1,5 mm ²



PERICOL!

Instalația electrică trebuie conectată la o sursă separată de alimentare, conform parametrilor electrici ai dispozitivului, exclusiv de către un electrician autorizat.



ATENȚIE!

Conectarea la o sursă de alimentare necorespunzătoare poate deteriora dispozitivul și anula garanția.



ATENȚIE!

Racordarea electrică trebuie efectuată în conformitate cu reglementările locale și naționale în vigoare.



PERICOL!

Dispozitivul este echipat cu un șurub de conectare pentru egalizarea potențialelor, la care trebuie conectat conductorul de egalizare. Șurubul este situat în partea din spate a dispozitivului și este marcat cu simbolul corespunzător.



PERICOL!

Dispozitivul trebuie să fie împământat; în caz contrar, există risc de electrocutare sau chiar deces.



La conectarea conductorului de protecție, asigurați-vă că cablul de alimentare este fixat corect la borna de împământare.

Șurubul de împământare este situat în cutia electrică a dispozitivului, marcat cu simbolul internațional de împământare.

La instalarea alimentării cu energie electrică, trebuie respectate următoarele cerințe:

- Alegerea conductoarelor de alimentare conform parametrilor indicați în tabel;
- Alegerea întrerupătorului automat conform parametrilor indicați în tabel;
- Se recomandă utilizarea unui întrerupător diferențial cu un curent de declanșare de 30 mA și un timp de declanșare care să nu depășească 0,1 s;


Este obligatorie utilizarea cel puțin a unui întrerupător automat standard sensibil la semnale electrice (tip B). În cazul utilizării dispozitivelor precum congelatoare, frigidere sau cuptoare cu microunde (care pot genera semnale electrice de impuls), se recomandă utilizarea unui întrerupător automat de tip C, adaptat acestor tipuri de consumatori.

Fiecare dispozitiv trebuie conectat la un întrerupător automat adecvat, dimensionat corespunzător puterii acestuia.

Dispozitivul respectă cerințele standardului EN61000-3-11. Din cauza posibilității de a provoca perturbații ale rețelei electrice, înainte de conectarea dispozitivului la instalația electrică este necesar să se obțină acordul furnizorului de energie electrică. Dacă este necesar, trebuie utilizată o sursă de alimentare cu impedanță redusă.

3. INSTALARE

Schema de conectare la alimentarea monofazată este prezentată mai jos. Cablul de alimentare trebuie conectat mai întâi la întrerupătorul automat, apoi la sursa de alimentare.

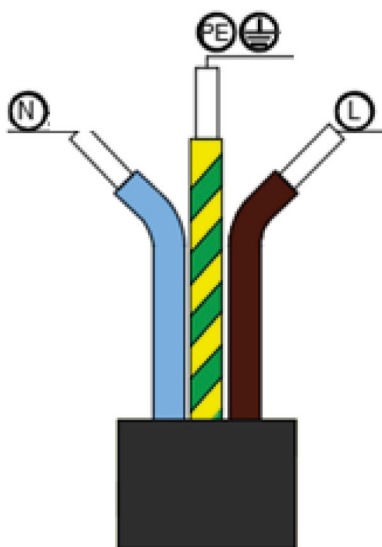

ATENȚIE!

La conectarea cablului de alimentare, asigurați-vă că fiecare conductor este fixat corespunzător, iar cablul este imobilizat permanent. Chiar și în cazul aplicării unor forțe externe, capetele nu trebuie să se slăbească, deoarece acest lucru poate conduce la situații periculoase.

Cablul de alimentare trebuie să fie prevăzut cu o manta rezistentă la ulei, de calitate cel puțin egală cu un cablu standard din cauciuc neopren sau cu o manta echivalentă din material plastic (tip YZW).

În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit cu un cablu având aceleași specificații.



ATENȚIE!

Dacă lungimea cablului de alimentare este insuficientă, acesta trebuie înlocuit cu unul nou, de lungime corespunzătoare. Este strict interzisă conectarea a două cabluri de alimentare pentru prelungire.

Circuitele electrice ale dispozitivului trebuie conectate la un circuit de alimentare separat, conform reglementărilor în vigoare, de către personal electric autorizat. Fiecare dispozitiv trebuie să fie echipat cu un întrerupător bipolar cu o capacitate nominală adecvată și o distanță între contacte de cel puțin 3 mm.



ATENȚIE!

În cazul alimentării electrice situate la exterior, trebuie asigurată o protecție corespunzătoare împotriva umezelii și a prafului.




PERICOL!

Pentru a evita riscul cauzat de uzura cablului de alimentare, este necesară instalarea unei presetupe la ieșirea cablului și în orificiul prin care trece acesta.

Dacă aveți orice îndoieli privind racordarea electrică și cerințele de alimentare, consultați un electrician autorizat.

4. CONSTRUCȚIA DISPOZITIVULUI

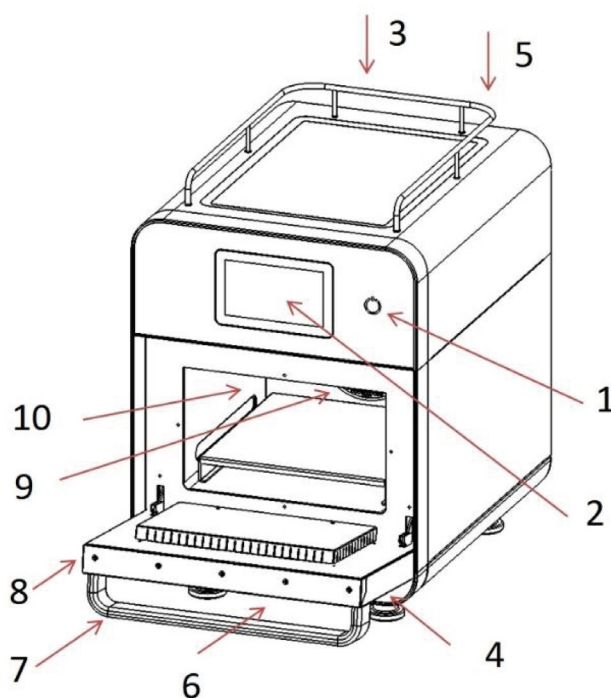

- 1. Comutator pornire/opriere alimentare**– după conectarea la rețea, ecranul tactil se iluminează.
Atenție: Oprirea comutatorului nu presupune întreruperea alimentării interne.
- 2. Ecran tactil**– folosit pentru controlul temperaturii și al programului de gătire.
- 3. Plăcuță de identificare** – se află pe partea din spate a dispozitivului; conține modelul, numărul de serie și numărul și date referitoare la alimentare.
- 4. Conector USB**– permite actualizarea facilă a meniului; se află sub ușa frontală.
- 5. Orificiu de ventilație**– se află pe partea din spate; asigură răcirea componentelor interne și evacuarea aburului din camera de gătire. Nu acoperiți orificiul – acesta nu produce emisii microunde către mediul înconjurător.
- 6. Filtru de aer**– localizat sub ușa cuptorului; are un rol esențial în circulația aerului – nu acoperiți.
- 7. Mâner ușă**– deschiderea și închiderea ușii se realizează prin tragerea mânerului în jos și ridicarea acestuia în sus.
- 8. Ușă**– dotată cu trei microîntrerupătoare de blocare de precizie; construcția acesteia previne pierderea de energie. Nu amplasați obiecte grele pe ușă.
- 9. Ventilator de convecție și alte elemente**– ventilator de convecție, filtre de grăsime și catalizatori. Filtrele de grăsime trebuie să fie menținute curate și fără impurități.
- 10. Camera** – fabricată din oțel inoxidabil. Respectați instrucțiunile prezentate la punctul . în capitolul „Curățare și întreținere”.


5. DATE TEHNICE

MODEL	PC09918
Dimensiuni (mm)	450 × 647 × 612 (fără polița superioară)
	450 × 647 × 660 (cu polița superioară)
Dimensiuni cameră (mm)	317 × 315 × 188
Capacitate (l)	18
Greutate netă (kg)	60.5
Putere nominală (kW)	3.5
Tensiune (V)	208–240V 1N~
Frecvență	50/60Hz
Controler	Ecran tactil 7"
Memorie programe	100+
Etape de gătire	10
Mod de gătit	Microunde + convecție cu aer fierbinte
*Putere microunde (kW)	1.5
Putere aer fierbinte (kW)	3.0
Interval de putere pentru microunde	0–100%
Trepte de ventilație	10
Temperatură maximă (°C)	280°C
Clasă de protecție IP	IPX3
Cablu de alimentare	Monofazat: YZW 3×1,5 mm ²
* Puterea cu microunde este aproximativă, conform plăcuței de identificare a dispozitivului.	

6. OPERARE

6.1. Conexiune USB

- Conectorul USB este situat pe partea inferioară a cuptorului sau în interiorul panoului frontal inferior.
- Pentru a demonta filtrul de aer: rotiți filtrul de aer spre stânga sau spre dreapta pentru a-l deschide.
- Tipul de suport USB: utilizați tipul adecvat de memorie USB: USB 2.0, format FAT32.
- Introduceți un dispozitiv USB: introduceți stick-ul USB pentru a descărca sau transfera rețete, imagini etc.

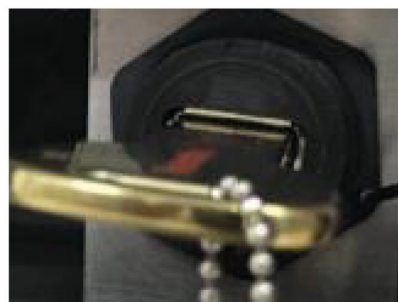


6. OPERARE

6.2. Pornirea alimentării

- Conectați alimentarea principală a dispozitivului.
- Porniți întrerupătorul de alimentare al dispozitivului. După pornirea întrerupătorului de alimentare, indicatorul de alimentare se va aprinde, iar placa principală se va inițializa și va intra în stare de oprire.

6.3. Interfață de operare

- După activarea întrerupătorului de alimentare, ecranul panoului principal se va ilumina și va trece la ecranul de oprire, după cum se arată mai jos:

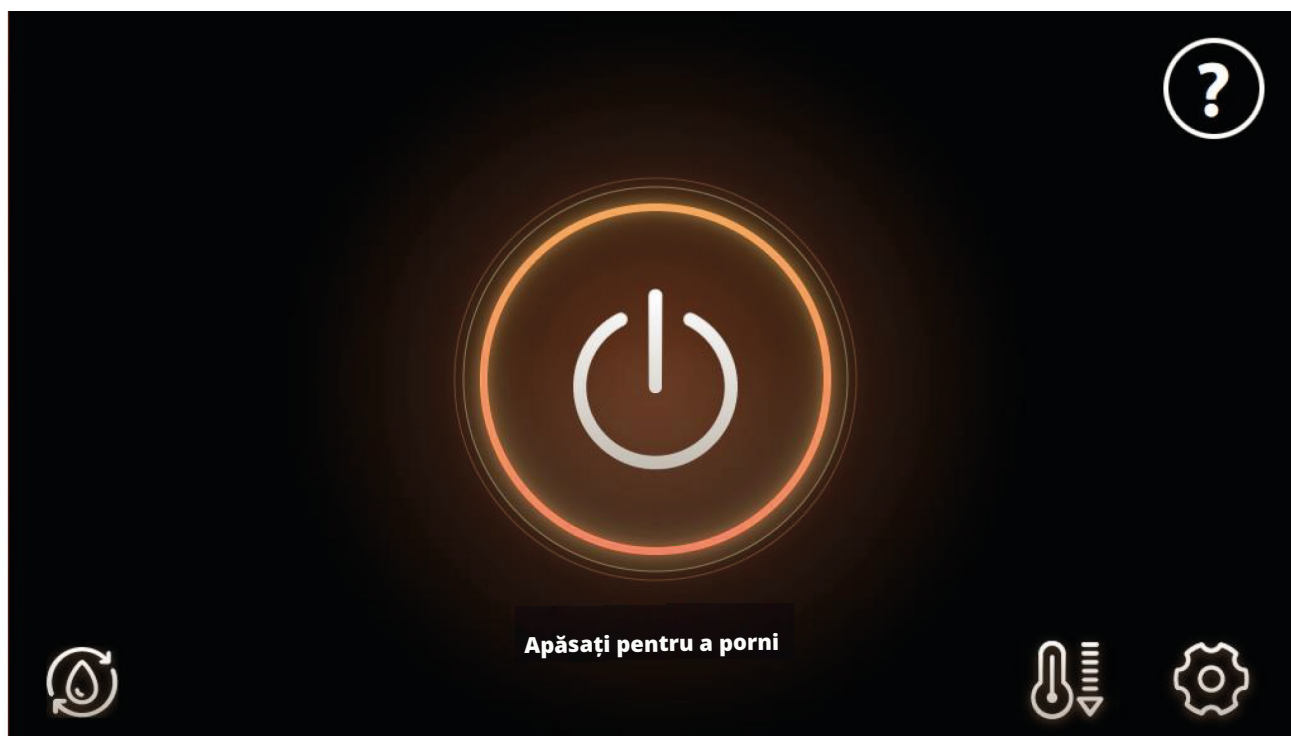

Butonul de întrebare

- permite afișarea numărului de serie și a versiunii software-ului.



Butonul de curățare

- permite accesul la instrucțiunile pentru curățare.



Butonul de preîncălzire

- menținerea apăsată a butonului permite setarea temperaturii de preîncălzire sau, dacă este setată o parolă pentru meniu, introducerea acestei parole.



Butonul de răcire

- permite accesul la modul de răcire. Când temperatura camerei interioare depășește valoarea setată pentru răcire (implicit 70 °C), ventilatorul continuă să funcționeze pentru a accelera răcirea camerei. Se recomandă deschiderea ușii pentru a accelera acest proces. Pe ecran este afișată temperatura actuală a camerei.

La atingerea temperaturii setate pentru răcire, Sistemul revine automat la pagina de start; există, de asemenea, posibilitatea de a întrerupe manual răcirea, apăsând butonul „X”.

6. OPERARE



Butonul de setări

- permite accesul la interfața setărilor de sistem. Detaliile privind setările se află în secțiunea „Setări de sistem”.



Faceți clic , pentru a intra în modul de preîncălzire, pe ecran fiind afișată temperatura reală camerei interioare. După ce s-a atins temperatura setată (implicit 170 ° C), se trece la interfața principală.



Apăsați pictograma **AI I** , pentru a selecta categoria, iar pe ecran va apărea meniul categoriei curente.

Faceți clic pe pictogramă **Căutare** , pentru a introduce textul și a căuta meniul corespunzător.



Faceți clic pe pictograma din stânga timp de 5 secunde; se afișează temperatura reală a camerei cuptorului. Când sistemul se află în interfața principală după alimentarea cu energie electrică, iar temperatura camerei este mai scăzută decât temperatura de preîncălzire setată, se trece automat în modul de preîncălzire — în acest timp, pictograma temperaturii își schimbă culoarea în portocaliu, până când camera atinge temperatura de preîncălzire setată.



Apăsați butonul modului personalizat pentru a intra în modul de gătire personalizat, consultați secțiunea „Gătire personalizată”.



Apăsați butonul de setări pentru a accesa interfața de setări de sistem, consultați secțiunea „Setări de sistem”.




Dacă mențineți apăsat butonul de oprire pentru o perioadă mai lungă, aparatul va intra în modul de răcire, iar după ce camera se răcește sub temperatura de răcire setată, se va accesa interfața de oprire.

6. OPERARE


6.4. Gătire după rețete

Selectați orice meniu pentru a accesa interfața de gătire.

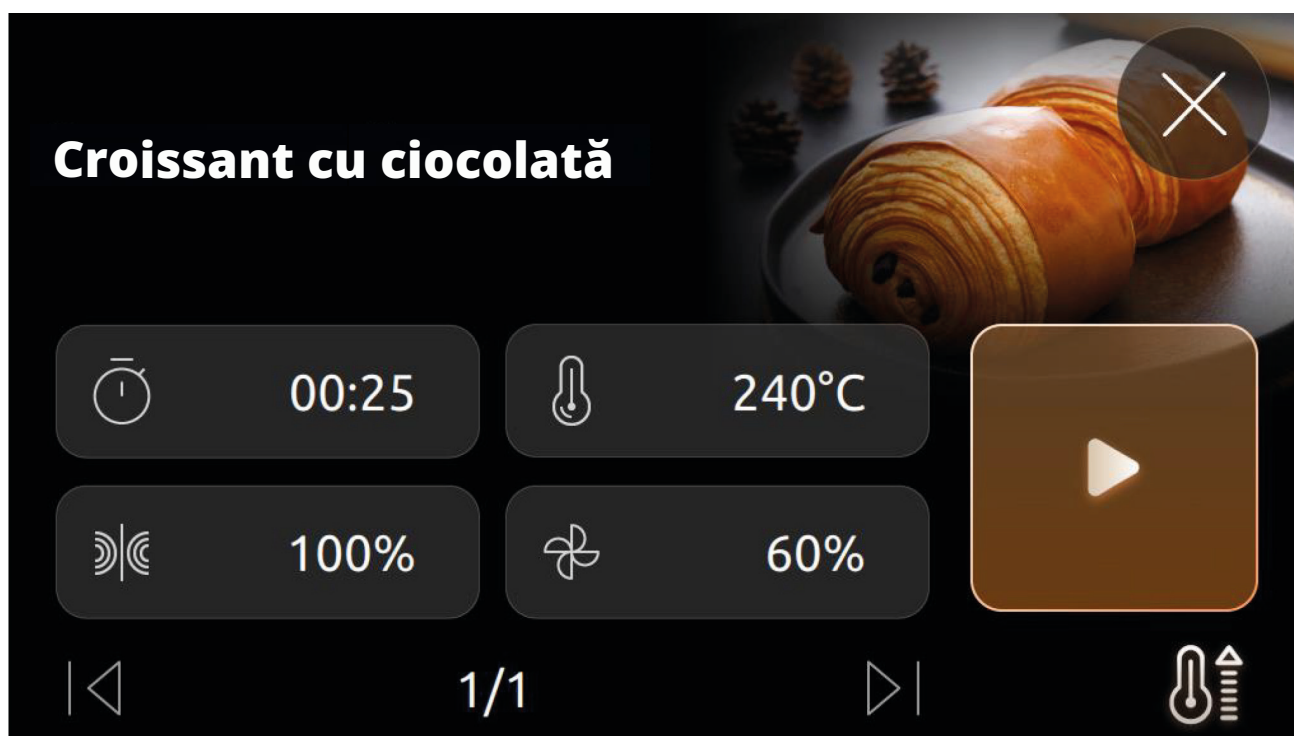


Butoane STÂNGA/DREAPTA

– apăsați pentru a verifica parametrii etapelor următoare de gătire.

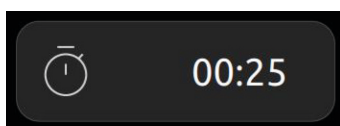


Țimp de gătire

– apăsați pentru a modifica timpul (interval: 00:00–20:00).

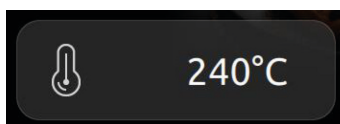


Temperatură

– apăsați pentru a seta temperatura (interval: 25°C–280°C).

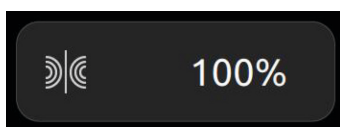

Putere microunde

– apăsați pentru a seta intensitatea (interval: 0%–100%).

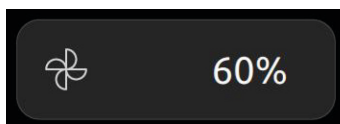

Viteză ventilator

– apăsați pentru a seta viteza ventilatorului (interval: 10%–100%).



Temperatura camerei

– faceți clic pentru a afișa temperatura actuală.



Înapoi

– faceți clic pentru a reveni la interfața principală.

6. OPERARE

Faceți clic pe buton



, pentru a accesa interfața de gătit:



Pauză/Start

– în timpul gătitului, faceți clic pentru a întrerupe procesul, apoi faceți din nou clic pentru a continua.



Oprire

– faceți clic pentru a opri gătitul.



Pictograma microundelor

– indică funcționarea microundelor.



Dacă temperatura de gătire nu atinge valoarea setată în meniu, va apărea următoarea fereastră cu mesaj:

Faceți clic
sau



, pentru a continua gătitul



, pentru a anula.

6. OPERARE



La finalizarea gătitului va fi afișat un ecran care informează despre încheierea procesului.
Pentru a reveni la ecranul principal, deschideți sau închideți ușa sau apăsați butonul.

Croissant cu ciocolată



Gătitul a fost finalizat



După deschiderea ușii, se afișează mesajul de avertizare „Ușă deschisă” în următorul format:



Ușă deschisă

6. OPERARE



Atenție:


Deschiderea ușii cuptorului în timpul gătitului va întrerupe programul de gătit.

Dispozitivul emite un semnal sonor și afișează mesajul „Ușă deschisă”. După închiderea ușii, programul de gătire este continuat.

6.5. Gătire personalizată



Modul de gătire personalizată permite setarea liberă a parametrilor de gătire – util în testarea preparatelor. Interfața are următorul aspect:

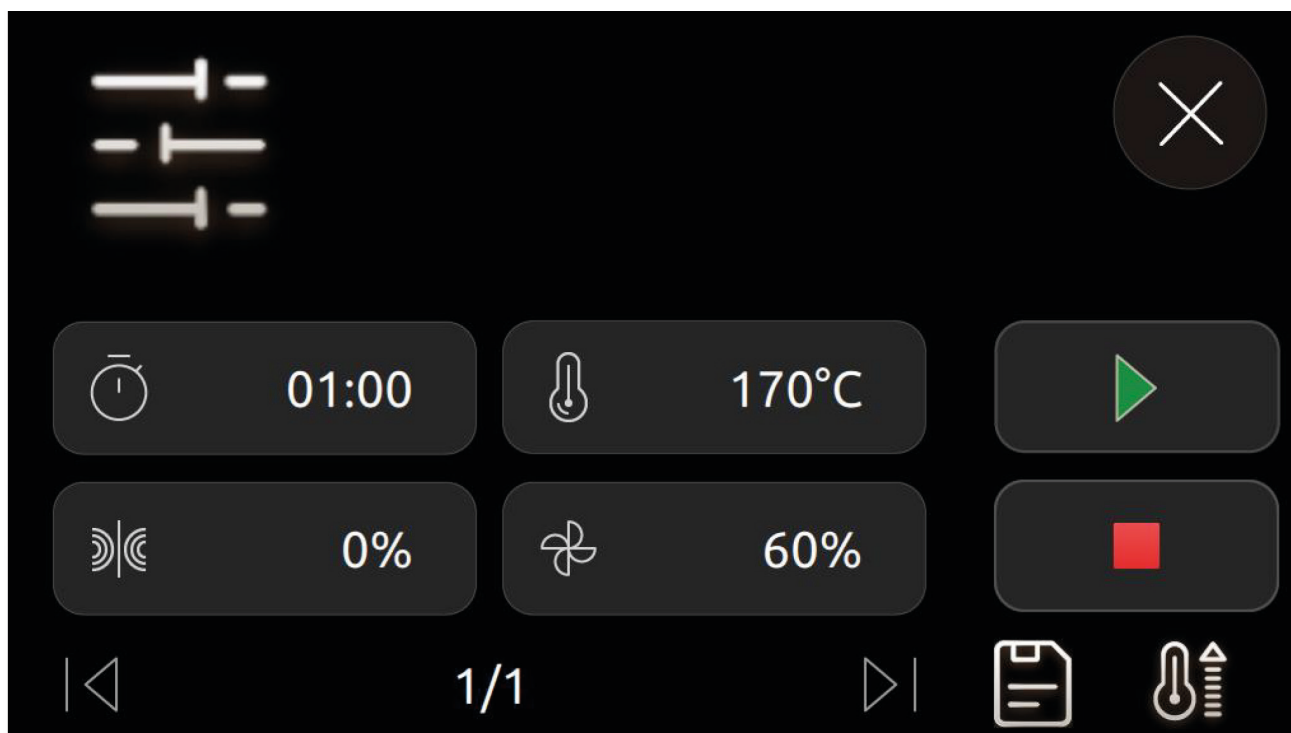

Apăsați butonul pentru a adăuga o etapă de gătire.

Metoda de setare a fiecărui parametru este descrisă în secțiunea

„gătire după rețete”



După finalizarea setărilor, apăsați pentru a începe gătitul personalizat.



În timpul gătitului, puteți apăsa pentru a finaliza etapa curentă.



După configurarea tuturor parametrilor, faceți clic pe pictogramă pentru a salva meniul.

Pentru salvarea meniului este necesară o parolă. Parola implicită: **312488**.

6. OPERARE

6.6. Setări de sistem

În interfața cu alimentarea oprită sau în interfața principală după pornire, faceți clic pe pictogramă pentru a accesa interfața de setări. Faceți clic pe „Meniu”, apoi introduceți parola **312488** pentru a accesa interfața de setări a meniului prezentată mai jos:



AI I

Faceți clic pe buton și selectați „Edit” din partea de jos a ecranului pentru a modifica denumirea fiecărei categorii.

**Selectați
Categoria**

Mic dejun

Prânz

Cină

Gustări nocturne

Toată ziua



6. OPERARE



În această interfață, faceți clic pe buton pentru a edita denumirea și imaginea folderului curent.



Funcția de creare a unui folder nou

– faceți clic pentru a crea un folder nou; se poate edita denumirea și grafica acestuia, după cum este prezentat mai jos:




Crearea unui meniu nou

– faceți clic pentru a accesa interfața de creare a unui nou meniu:

6. OPERARE

Faceți clic pe butonul „Nume”, va apărea tastatura – introduceți numele meniului.

Faceți clic pe butonul „Categorie” pentru a selecta categoria meniului, apoi pe pictogramă,



pentru a decide,

dacă meniul trebuie atribuit unui folder.
Modul de setare a timpului, temperaturii, puterii cu microunde și vitezei de ventilație este descris în secțiunea „gătire după rețete”.



Apăsați butonul pentru a adăuga etape de gătire.
– Într-un meniu pot fi setate până la 10 etape.



Apăsați butonul pentru a selecta imaginea meniului.



Apăsați butonul pentru a seta mesajul de alarmă de sfârșit de gătit pentru fiecare etapă, după cum este prezentat mai jos:

Rețetă Alarmă

Activare alarmă: Nu

Indice etapă: 1

Nume:

Ton alarmă: 2

După finalizarea setării parametrilor meniului, apăsați butonul,



pentru a salva meniul.

Apăsați butonul,



apoi selectați meniul de șters pentru a-l șterge.

Apăsați butonul



pentru a salva meniul pe USB sau pentru a încărca meniul de pe USB.

6. OPERARE

6.7. Setări de sistem

În interfața dispozitivului oprit sau în interfața principală după pornirea alimentării, apăsați butonul pentru a accesa interfața de setări.



Apăsați „Sistem”, introduceți parola de sistem „664888” pentru a accesa setările de sistem.

DENUMIREA PROIECTULUI	FUNCȚIE
Informații despre Sistem	Faceți clic pentru a afișa numărul de serie și versiunea software-ului
Limbă	Comutarea limbii, sunt disponibile 11 limbi: engleză, chineză, germană, franceză, poloneză, spaniolă, italiană, neerlandeză, ucraineană, suedeză și rusă
Data	Faceți clic pentru a seta data sistemului
Timp	Faceți clic pentru a seta timpul sistemului
Parolă de sistem	Faceți clic pe „Setați parola de sistem” pentru a dezactiva parola de sistem. După activarea parolei, va fi necesară introducerea acesteia la accesarea paginilor de sistem. După schimbarea parolei, este necesar să o memorați!
Mod de economisire a energiei	Sistemul poate fi comutat automat în modul de economisire a energiei după 0–30 de minute de inactivitate.

6.8. Setări de gestionare

În interfața dispozitivului oprit sau în interfața principală după pornirea alimentării, apăsați butonul pentru a accesa interfața de setări.



Apăsați „Gestionare”, introduceți parola: ***** (pentru autorizarea parolei, contactați dealerul sau producătorul) pentru a accesa setările de gestionare.

DENUMIREA PROIECTULUI	FUNCȚIE
Copiați setările de pe USB	Citiți setările administrative salvate din memoria USB
Copiați setările pe USB	Salvați setările administrative curente pe memoria USB
Luminozitatea ecranului	Apăsați butonul pentru a ajusta luminozitatea ecranului. Numerele de la 1 la 7 din partea dreaptă corespund creșterii luminozității ecranului.
Volumul sunetului	Apăsați butonul pentru a ajusta volumul. Numerele de la 1 la 7 din partea dreaptă corespund creșterii volumului.
Semnal de finalizare	Apăsați butonul pentru a selecta tipul semnalului sonor care indică încheierea gătitului
Semnal de eroare	Apăsați butonul pentru a ajusta tipul sunetului de alarmă pentru erori
Temperatura de preîncălzire	Faceți clic  , pentru a seta temperatura de preîncălzire. Implicit valoarea este 170°C (Țineți apăsat și apoi apăsați butonul pentru a seta și temperatura de preîncălzire)
Timp de compensare la deschiderea ușii	Apăsați pentru a seta timpul de compensare la deschiderea ușii în timpul gătitului, valoarea implicită este 00:00
Contor de gătire	Apăsați butonul pentru a verifica de câte ori a fost gătit fiecare produs

6. OPERARE

DENUMIREA PROIECTULUI	FUNCȚIE
Editați imaginea rețetei.	Apăsați butonul pentru a accesa gestionarea imaginilor din meniu – pot fi șterse imagini. După conectarea unui dispozitiv USB este posibilă adăugarea imaginilor. Cerințe: format PNG, dimensiune până la 500 KB, utilizați litere și cifre (fără caractere speciale), rezoluție recomandată: 474x316.
Parolă pentru rețetă.	Apăsați „Setează parola pentru rețetă” pentru a dezactiva și parola meniului. După activarea parolei, va fi necesară introducerea acesteia la încercarea de acces în meniu. După schimbarea parolei, este necesar să o memorați!
Parolă administrator.	Se poate seta sau dezactiva și parola administratorului. După activare, va fi necesară introducerea unei parole pentru a accesa pagina de administrare. După schimbarea parolei, este necesar să o memorați!
Unitate de temperatură	Faceți clic pentru a seta unitatea de temperatură – comutare între °C și °F.
Restabiliți setările inițiale	Faceți clic pentru a restabili toate setările și meniul la valorile din fabrică. Atenție: acordați maximă prudență!
Scanner coduri rețete	Faceți clic pentru a seta modul de scanare rețete. După activare, se poate asocia un cod de bare unei rețete. Scanarea codului conduce direct la ecranul de gătire al rețetei asociate.
Solicitare privind încărcarea	Setare implicită: „Nu”. Când este setat pe „Da”, înainte de începerea gătitului va apărea o fereastră cu întrebarea: „Alimentele au fost încărcate în cuptor?”
Înapoi la meniul principal	Când este setat pe „Da”, după finalizarea gătitului se revine la meniul principal. Când este „Nu” – revenire la dosarul rețetei respective
Estompă automată	Apăsați pentru a seta estompărea automată a luminozității ecranului. Ecranul se estompează după un timp de inactivitate
Afișare detalii despre rețetă	Când este setat pe „Da”, accesarea meniului principal vă va duce direct la ecranul de parametri ai rețetei, unde puteți ajusta parametrii de gătit. Când este setat pe „Nu”, interfața rețetei nu va apărea imediat.
Actualizare firmware IO de pe USB	Se utilizează în timpul actualizării plăcii IO.
Setări Wi-Fi	La conectarea la IoT, setați parametrii Wi-Fi.
Server MQTT	La conectarea la IoT, setați parametrii serverului.
Citire setări rețea de pe USB	Citiți setările de rețea salvate în memoria USB.
Salvare setări rețea pe USB	Salvați setările curente de rețea în memoria USB.

7. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru a asigura o performanță optimă a cuptorului, camera, filtrul de aer și filtrul de ulei trebuie curățate zilnic.

Curățarea zilnică permite menținerea standardelor de igienă, păstrarea dispozitivului în stare bună, creșterea eficienței de funcționare și prelungirea duratei de viață.



ATENȚIE!

Dispozitivul trebuie întotdeauna răcit înainte de începerea curățării.



ATENȚIE!

Temperatura în dispozitiv poate ajunge până la 280°C — acest lucru poate provoca vătămări corporale dacă nu este răcit corespunzător.

În modul de așteptare, apăsați butonul



, iar dispozitivul va începe procesul de răcire rapidă.

Deschideți ușa cuptorului. După atingerea temperaturii de 70°C, dispozitivul va opri automat modul de răcire rapidă.



ATENȚIE!

Nu curățați cuptorul în timpul răcirii acestuia.
Întregul proces durează aproximativ 30 de minute.

Unelte pentru curățare: detergent necoroziv pentru cuptoare, mănuși termoizolante, mănuși din cauciuc, burete din nailon neabraziv, cârpe și lavete, ochelari de protecție și măști împotriva prafului.



ATENȚIE!

În timpul curățării cuptorului, purtați mănuși din cauciuc . Nu utilizați unelte ascuțite sau detergenți puternic abrazivi pe nicio parte a cuptorului.

Nu utilizați detergenți corozivi pe nicio parte a cuptorului — există risc de deteriorare permanentă a dispozitivului .

8. DEPANARE

În cazul în care dispozitivul nu funcționează corect, înainte de a contacta service-ul, verificați cauzele probabile ale funcționării necorespunzătoare. Tabelul de mai jos prezintă cauzele frecvente ale funcționării defectuoase a dispozitivului și metodele de remediere.

SIMPTOM	CAUZĂ POSIBILĂ	MOD DE ACȚIUNE
Cuptorul nu este alimentat cu energie electrică	Alimentarea principală este deconectată	Conectați alimentarea principală și reporniți cuptorul.
	Ștecherul cuptorului nu este conectat	Verificați dacă ștecherul este conectat.
	A intervenit limitatorul de temperatură (Hi-limiter)	Localizați limitatorul din spatele cuptorului, resetați-l și reporniți aparatul.
Cuptorul nu încălzește.	Ușa nu este închisă corect.	Îndepărtați obstacolul și închideți corect ușa.
	Cuptorul nu a fost pornit.	Porniți cuptorul și efectuați preîncălzirea.
Ușa este închisă, însă apare mesajul „Ușă deschisă”.	Alimentele împiedică închiderea ușii.	Îndepărtați obstacolul și închideți corect ușa.
	Ușa nu a fost închisă complet.	Redeschideți și închideți din nou ușa, asigurându-vă că este bine închisă.
	Defecțiune la comutatorul de blocare a ușii.	Contactați serviciul de service
Alimentele nu sunt bine găsite sau nu respectă standardele	Cuptorul este murdar (cantități mari de grăsime, resturi arse pot afecta funcționarea cu microunde)	Respectați instrucțiunile de curățare și curățați cu atenție dispozitivul
	A fost selectat un meniu greșit	Verificați dacă a fost selectat meniul sau programul adecvat
	Alimentele nu au avut temperatura inițială corespunzătoare (au fost congelate sau răcite)	Asigurați-vă că alimentele au temperatura potrivită înainte de a le introduce în cuptor
	Datele SPEC ale alimentelor sunt incorecte (greutate, dimensiune)	Asigurați-vă că greutatea și dimensiunea alimentelor respectă standardul
Afișajul nu indică temperatura sau afișează o valoare eronată	Defecțiune la sonda de temperatură	Contactați serviciul de service
Temperatura de gătit este prea scăzută	Verificați dacă orificiile de admisie și evacuare a aerului, precum și filtrul camerei nu sunt obturate	Curățați zilnic pentru a asigura funcționarea optimă, îndepărtați resturile de pe elementul de încălzire Atenție: Nu se acordă garanție pentru componentele din sticlă și ceramică
	Cuptorul nu a fost complet preîncălzit	Preîncălziți cuptorul la temperatura setată și lăsați-l să funcționeze timp de 5 minute
	Defecțiune la elementul de încălzire	Contactați serviciul de service

9. GESTIONAREA ȘI ELIMINAREA DEȘEURILOR

La sfârșitul ciclului de viață al produsului, nu aruncați dispozitivul într-un loc care ar putea reprezenta un pericol pentru mediu. Este permisă depozitarea temporară a deșeurilor periculoase în vederea eliminării ulterioare. Respectați reglementările privind protecția mediului aplicabile în țara în care utilizați dispozitivul.

Dispozitivul trebuie predat unor firme specializate pentru colectare, demontare și eliminare.

Dispozitivul trebuie demontat, componentele fiind separate și grupate conform caracteristicilor lor chimice, având în vedere că unele pot fi reciclate și reutilizate, asemenea deșeurilor municipale.

Înainte de eliminare, asigurați-vă că dispozitivul nu mai poate fi folosit, deconectând cablul de alimentare.

Materialul rezultat în urma eliminării, dacă nu este reutilizat, trebuie predat la un centru de colectare sau la un depozit de deșeuri, conform reglementărilor în vigoare.

Orice simbol WEEE de pe produs indică faptul că acesta nu poate fi tratat ca deșeu provenit din gospodărie. Acesta trebuie eliminat în mod corespunzător, pentru a preveni orice efect negativ asupra mediului și sănătății oamenilor.

Pentru informații suplimentare privind reciclarea acestui produs, contactați producătorul, serviciul de service sau unitatea locală de gestionare a deșeurilor.

Operațiunile de demontare a dispozitivului trebuie efectuate de personal calificat.

Dacă se prevede montarea ulterioară a dispozitivului, toate operațiunile trebuie executate cu cea mai mare grijă pentru a nu deteriora componentele acestuia.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice defecțiuni sau inconveniențe cauzate de personal neautorizat care operează dispozitivul.



ELIMINARE

Ambalajul și materialul din care este realizat sunt 100% reciclabile și sunt marcate cu simbolul .

La eliminarea dispozitivului, este necesar să respectați reglementările locale în vigoare. Elementele de ambalaj (pungi de plastic, bucăți de polistiren etc.) trebuie păstrate departe de copii, deoarece prezintă un potențial pericol.

Dispozitivul a fost fabricat din materiale care pot fi reciclate ca materii prime secundare. Acest dispozitiv este marcat ca fiind în conformitate cu Directiva Europeană privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Asigurând eliminarea corectă a acestui dispozitiv, puteți contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane.



Simbolul de pe dispozitiv sau din documentația aferentă indică faptul că dispozitivul nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Acesta trebuie predat unui centru specializat pentru colectarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice. În timpul eliminării dispozitivului, asigurați-vă că acesta devine inutilizabil (nu mai poate fi pus în funcțiune), prin tăierea cablului de alimentare și îndepărtarea ușii raftului, precum și a altor elemente care pot prezenta un pericol. Nu permiteți situații în care cineva se poate urca pe dispozitiv sau poate rămâne blocat în acesta. Dispozitivul trebuie eliminat conform reglementărilor locale privind gestionarea deșeurilor, ducându-l la un centru special de colectare. Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat, deoarece poate reprezenta un pericol pentru copii.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Dispozitivul a fost fabricat în conformitate cu cerințele de siguranță prevăzute în directivele europene și cu standardele aferente acestora. După obținerea acestei conformități, producătorul declară că produsele sale sunt conforme cu legislația europeană în vigoare și, prin urmare, sunt marcate cu simbolul CE corespunzător, permițând comercializarea acestora în țările europene.

Declarația de conformitate este disponibilă, la solicitarea utilizatorului, în format electronic sau tipărit, la sediul producătorului: ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska

PROFICHEF