




INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

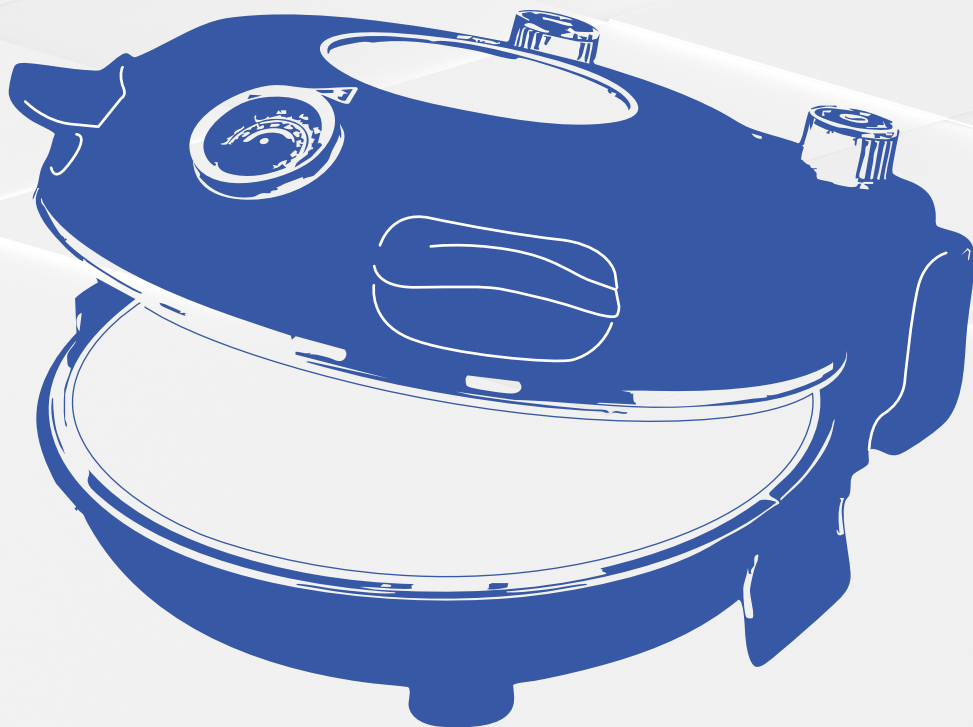

Cuptor rotund pentru pizza
FG09556

- TRADUCEREA INSTRUCȚIUNII ORIGINALE -

1. SIGURANȚĂ	3
2. DESTINAȚIA UTILIZĂRII	4
3. CONSTRUCȚIA ECHIPAMENTULUI	4
4. DATE TEHNICE	5
5. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE	5
6. INSTALARE	6
7. FUNCȚIONARE	6
8. REGLEMENTĂRI	7
9. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	9
10. DEPANARE	9
11. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINARE	10

NOTĂ:

Această instrucțiune a fost tradusă din instrucțiunea originală în limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale și traducerii automate.

STIMAȚI DOMNI

Vă mulțumim pentru achiziționarea cuptorului de pizza FORGAST.

Pentru a asigura siguranța și funcționarea corectă a echipamentului, vă rugăm să citiți cu atenție prezenta instrucțiune de utilizare înainte de prima utilizare. Produsele noastre sunt modificate și îmbunătățite pentru a asigura funcționarea lor neîntreruptă și siguranța utilizatorilor.

Instrucțiunea trebuie păstrată într-un loc sigur și accesibil personalului. În calitate de producător, ne rezervăm dreptul de a modifica parametrii și soluțiile tehnice pentru îmbunătățirea continuă a calității produselor noastre.

Informațiile și parametrii conținuți în această instrucțiune pot diferi față de realitate, însă nu afectează în mod semnificativ utilizarea echipamentului.

Forgast

1. SIGURANȚĂ

1. După livrarea echipamentului, este obligatorie verificarea integrității acestuia și a eventualelor daune cauzate în timpul transportului.

În cazul constatării unor neconformități sau deteriorări, trebuie respectate prevederile Condițiilor Generale de Garanție prevăzute în acest manual de utilizare. ÎN NICIUN CAZ echipamentul deteriorat în timpul transportului nu trebuie utilizat. Aceasta poate cauza leziuni corporale, deteriorarea echipamentului sau pierderi materiale pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea.

2. Nerespectarea condițiilor de exploatare și siguranță poate duce la vătămări corporale grave sau la alte pagube.

3. Aparatul trebuie utilizat în condițiile prevăzute în instrucțiuni și conform destinației pentru care a fost proiectat și fabricat.

4. În timpul exploatării aparatului, acesta trebuie protejat împotriva contactului cu apa. Aceasta se aplică, de asemenea, tuturor conexiunilor electrice. În cazul contactului aparatului cu apa, acesta trebuie scos din funcțiune prin deconectarea de la sursa de alimentare și verificat de către service-ul autorizat Forgast. Nerespectarea acestei proceduri poate provoca electrocutare și pericol pentru viață.

5. Carcasa aparatului nu trebuie deschisă niciodată de către utilizator. Toate orificiile de ventilație trebuie păstrate neobstrucționate pentru a asigura o răcire adecvată a aparatului. În orificiile aparatului nu trebuie introduse componente care nu fac parte din echipamentul standard sau opțional.

6. Ștecărul de alimentare trebuie manevrat cu mâna uscată. La deconectarea ștecherului, acesta trebuie apucat de corp și nu niciodată de cablul de alimentare. Trebuie verificată starea ștecherului și a cablului de alimentare. În cazul constatării unor defecte sau funcționări necorespunzătoare, echipamentul trebuie scos din funcțiune și contactat un service autorizat Forgast.

7. În cazul răsturnării sau căderii echipamentului, înainte de a continua utilizarea, este necesar să se efectueze o verificare sau reparație de către un service autorizat Forgast. Niciodată nu trebuie încercată repararea pe cont propriu, deoarece acest lucru poate prezenta un pericol pentru viață. Este strict interzisă efectuarea oricăror modificări constructive sau modificări ale echipamentului.

8. În cazul constatării unor deteriorări ale cablului de alimentare sau ale fișei acestuia, acestea trebuie înlocuite neapărat. Cablul de alimentare trebuie protejat împotriva contactului cu elemente fierbinți sau ascuțite ale echipamentului, foc sau alte obiecte. Trebuie protejat cablul împotriva smucirii accidentale sau împiedicării.



ATENȚIE!

Conectarea, adaptarea sau repararea instalației electrice existente trebuie încredințată unei persoane care cunoaște conținutul instrucțiunii echipamentului, este corespunzător instruită și posedă calificările necesare.

9. Este necesar să se monitorizeze permanent funcționarea echipamentului, iar în cazul constatării unor nereguli în funcționare, în primul rând - să se utilizeze informațiile conținute în prezenta instrucțiune. În cazul în care nu se poate porni echipamentul sau nu se pot obține parametrii corecți de funcționare, trebuie să vă adresați service-ului autorizat Forgastr.

10. Persoanele minore, cele cu deficiențe fizice sau mentale, precum și persoanele fără cunoștințe privind operarea corectă a aparatului pot utiliza echipamentul doar sub controlul și supravegherea unei persoane responsabile cu siguranța.

11. În timpul curățării, întreținerii sau în cazul unei pauze prelungite, aparatul trebuie oprit conform instrucțiunilor și cablul de alimentare scos din priză.



ATENȚIE!

Dacă cablul este lăsat conectat la priza de alimentare, aparatul rămâne permanent sub tensiune. Trebuie asigurat acces facil atât la cablu, cât și la priză. Aceasta asigură deconectarea simplă a echipamentului și întreruperea rapidă a alimentării în caz de avarie gravă.



ATENȚIE!

Nerespectarea punctelor menționate anterior poate provoca leziuni corporale grave, pericol de viață, deteriorarea aparatului sau pierderi materiale semnificative pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea. Nerespectarea punctelor menționate anterior poate duce la pierderea garanției.

2. DESTINAȚIA UTILIZĂRII

Aparatul este destinat uzului casnic și este folosit pentru coacerea rapidă a pizzei, precum și pentru prepararea altor feluri de mâncare. Datorită elementelor de încălzire eficiente, permite coacerea uniformă a pizzei din aluat proaspăt și încălzirea pizzei congelate. În plus, setul include o tigaie care permite prăjirea și gătitul la grătar, extinzând astfel funcționalitatea aparatului.

3. CONSTRUCȚIA ECHIPAMENTULUI

Aparatul a fost proiectat având în vedere funcționalitatea maximă și confortul utilizatorului. Dispune de doi reglatori independenți de temperatură, care permit controlul precis al puterii elementelor de încălzire superioare și inferioare, permițând adaptarea procesului de coacere la diferite tipuri de aluat și preferințele utilizatorului.

În set este inclusă o placă de chamot cu diametrul de 310 mm, care reține și distribuie uniform căldura, conferind pizzei o textură crocantă asemănătoare celei obținute în cuptoarele tradiționale pe lemne. Tigaia emailată suplimentară, cu același diametru, permite prăjirea și grill-ul, făcând aparatul un instrument de gătit versatil.

Carcasa este fabricată din oțel, într-o nuanță elegantă de negru, ceea ce conferă aparatului un aspect modern, precum și durabilitate și ușurință în curățare. Geamul din capac permite monitorizarea procesului de coacere fără a fi necesară deschiderea aparatului, iar termometrul încorporat oferă controlul temperaturii din interiorul camerei.

Datorită construcției solide, dispunerii bine gândite a elementelor de încălzire și accesoriilor de înaltă calitate, aparatul asigură rezultate profesionale în condiții casnice.

CONSTRUCȚIA ECHIPAMENTULUI	
1	Butonul termostatului
2	Lampă indicator de încălzire
3	Termometr



4. DATE TEHNICE

MODEL	FG09556
Alimentare	230 V / 50 Hz
Putere totală	1,2 kW
Putere element de încălzire superior	0,5 kW
Putere element de încălzire inferior	0,7 kW
Dimensiuni	340x330x165 mm
Diametru interior	320 mm
Greutate	4,3 kg

5. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

La primirea echipamentului, trebuie verificat imediat dacă este complet și dacă nu a suferit deteriorări în timpul transportului. În timpul transportului, echipamentul trebuie manevrat cu grijă, evitându-se șocurile.

Echipamentul ambalat nu trebuie depozitat în aer liber. Acesta trebuie plasat într-o cameră ventilată, cu o atmosferă care să nu provoace coroziune. Nu se va roti aparatul în mod contrar indicațiilor de pe ambalaj.

Ambalajul trebuie păstrat sigilat de la fabrică până la începerea instalării echipamentului. În timpul depozitării, se vor respecta cu strictețe indicațiile de pe ambalaj privind poziția aparatului, modul de așezare și depozitare.

6. INSTALARE

Înainte de utilizare, îndepărtați ambalajul și toate materialele de protecție de pe aparat și de pe toate accesoriile.

Nu îndepărtați niciodată de pe aparat elemente precum plăcuța cu date tehnice și indicatoarele de avertizare.

- Așezați aparatul pe o suprafață plană și stabilă, cu o capacitate portantă corespunzătoare pentru greutatea aparatului împreună cu conținutul maxim posibil.
 - Nu așezați niciodată aparatul pe o suprafață combustibilă.
 - Nu poziționați aparatul în apropierea flăcării deschise, a cuptoarelor cu convecție, a cuptoarelor electrice sau a altor echipamente care reprezintă surse de căldură.
 - Nu trebuie amplasat aparatul în locuri expuse la lumina directă a soarelui. Acest lucru poate cauza deteriorarea aparatului sau a suprafeței acestuia.
 - Temperatura ambientală trebuie să fie sub 40 °C.
 - Nu amplasați aparatul în locuri unde umiditatea relativă depășește 65%. Umiditatea ridicată influențează negativ eficiența funcționării aparatului.
 - Aparatul trebuie amplasat astfel încât priză să fie accesibilă și să poată fi deconectată rapid în caz de avarie.
 - Circuitul prizelor elektrycznych trebuie protejat prin siguranță de 10A și protecție diferențială.
- Aparatul trebuie conectat numai direct la priza de alimentare. Nu se recomandă utilizarea prelungitoarelor sau a adaptoarelor electrice în acest scop.



ATENȚIE!

- **Nu folosiți o sursă de alimentare diferită de cea indicată pe placa cu date tehnice.**
- **Nu utilizați un întrerupător diferențial care nu respectă normele de siguranță.**
- **Montajul și întreținerea instalației electrice trebuie să fie efectuate de un service autorizat Forgast sau de persoane cu calificările necesare.**
- **Întrerupătorul diferențial, siguranța și priza de alimentare trebuie instalate în apropierea aparatului.**
- **Ștecherul și priza trebuie să fie funcționale și să asigure o conexiune corectă.**

7. UTILIZARE



ATENȚIE!

- **Nu utilizați aparatul în scopuri neconforme cu destinația lui. Aparatul trebuie utilizat numai de persoane care au citit și înțeles acest manual de instrucțiuni.**
- **Nu atingeți suprafețele fierbinți. Butonașele și mânerurile se vor încălzi pe durata funcționării. Utilizați mănuși de bucătărie sau mănuși de protecție la deschiderea capacului cuptorului de pizza.**
- **Fiți deosebit de atenți la deschiderea cuptorului de pizza, deoarece aburul acumulat poate fi eliberat brusc.**
- **Aveți o grijă deosebită la manipularea cuptorului.**

- Înainte de montare, demontare și în timpul curățării, aparatul trebuie deconectat de la sursa de alimentare.
- Înainte de prima utilizare, spălați și uscați corespunzător aparatul.
- Înainte de conectarea aparatului la sursa de alimentare, asigurați-vă că butoanele termostatelor sunt setate pe poziția „0”.
- Introduceți ștecherul într-o priză de rețea cu împământare.
- Înainte de prima utilizare a aparatului, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
- Înainte de începerea coacerii, încălziți cuptorul timp de 10 minute cu capacul închis, pe setarea „5”, pentru a încălzi piatra până la 320°C și pentru a elimina eventualele reziduuri de lubrifianți de pe elementele de încălzire. Acest proces nu afectează funcționarea aparatului și nu necesită repetare în viitor.
- Nu folosiți ulei sau apă direct pe piatră în timpul gătitului, condimentării sau curățării.
- Așezați produsele crude (de exemplu, pizza) direct pe suprafața pietrei.

- Nu vă faceți griji pentru zgârieturi mici sau înnegrirea pietrei – acestea indică o sezonare corectă.
- Nu folosiți cuțit sau tăietor de pizza pe piatră pentru a nu deteriora suprafața fină a acesteia.
- Aparatul este destinat coacerii pizzei atât din aluat proaspăt, cât și de pe baze congelate gata pregătite.
- Înainte de coacerea aluatului congelat, acesta trebuie decongelat pentru a obține un efect crocant.
- Pentru aluatul proaspăt, se recomandă să se pudreze ușor piatra cu făină înainte de a pune aluatul. Dacă este necesar, se poate adăuga mai multă făină pentru a preveni lipirea aluatului.
- Se pot folosi rețetele din instrucțiuni sau pot fi create compoziții proprii.
- La deschiderea capacului, se recomandă prudență sporită deoarece poate ieși abur fierbinte. Se recomandă utilizarea mănușilor de protecție.

COACERE PE PIATRĂ

- Asigurați-vă că butonul de reglare a temperaturii este oprit și în interiorul echipamentului se află doar piatra de copt.
- Conectați cablul de alimentare la o priză de 230 V. Pentru a porni aparatul, rotiți regulatorul de temperatură la setarea maximă "5". Aprinderea indicatorului de încălzire semnifică începutul procesului de încălzire. Preîncălzirea îmbunătățește calitatea coacerii.
- Plasați aluatul crud sau pre-coaptat pe lopata pentru pizza și adăugați ingredientele preferate. Nu exagerați cu cantitatea de ingrediente și nu le așezați prea sus – acestea trebuie să rămână sub rezistența superioară pentru a evita arderea.
- După încălzirea aparatului, alunecați pizza de pe lopată direct pe piatră încinsă. Atenție: piatra și mânerul vor fi foarte fierbinți – nu le atingeți înainte de răcire.
- Închideți capacul, setați regulatorul de temperatură pe poziția "5" și coaceți pizza timp de 4-5 minute sau până la gradul dorit de coacere. Datorită grosimii variabile a aluatului și cantității de ingrediente, timpul de coacere poate varia. După 3 minute, verificați gradul de coacere și, dacă este necesar, continuați coacerea.
- În cazul coacerii prea rapide, reduceți temperatura rotind regulatorul de temperatură în sens invers acelor de ceasornic. Pentru a crește temperatura, rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic.
- În cazul unei pizze cu aluat congelat, decongealați complet aluatul înainte de coacere, apoi glisați pizza pe piatră încălzită.
- Nu folosiți aluat lipicios direct pe piatră sau pe paletele pentru pizza. În cazul aluatului lipicios, se recomandă utilizarea tăvii pentru coacere preliminară, apoi transferați pizza pe piatră sau presărați piatră cu făină înainte de a așeza aluatul.
- Pentru a coace o altă pizza, repetați pașii de mai sus.
- La încheierea utilizării, opriți aparatul setând termostatele pe poziția „0” și deconectați-l de la sursa de alimentare.

8. REȚETE

Upe



Aluat de bază pentru pizza

Ingrediente (pentru o pizza):

- 7 g drojdie uscată (1 plic)
- 1 linguriță de zahăr fin
- 1/2 linguriță de sare
- 250 g făină de grâu
- 2 linguri de ulei de măsline

1. Într-un recipient, amestecați 180 ml de apă caldă, drojdia, zahărul și sarea. Amestecați cu o furculiță până la dizolvarea completă a ingredientelor. Acoperiți cu folie alimentară și lăsați la loc cald timp de 5 minute, până când la suprafață apar bule.
2. Cerneți făina într-un castron. Adăugați amestecul de drojdie și uleiul de măsline. Amestecați până obțineți un aluat moale. Transferați aluatul pe o suprafață ușor presărată cu făină și frământați timp de 10 minute, până devine elastic. Puneți aluatul într-un castron ușor uns, acoperiți-l cu folie și lăsați-l într-un loc cald pentru 25–30 de minute, până își dublează volumul.
3. Loviți aluatul crescut cu pumnul pentru a-l degaza. Frământați aluatul pe o suprafață ușor presărată cu făină până devine neted.

Pizza congelată

1. Setați regulatorul de temperatură la nivelul 3.
2. Când lampa indicator se stinge, plasați pizza congelată direct pe piatră și închideți capacul.
3. Lăsați pizza aproximativ 4 minute pentru a se dezgheța.
4. După dezghețarea bazei, creșteți temperatura la nivelul 5 și coaceți timp de aproximativ 5 minute.

Amestec pentru pizza sau pâine

1. Se recomandă utilizarea unui amestec de pâine de calitate superioară.
2. Majoritatea amestecurilor gata preparate conțin rețeta pentru aluat de pizza – se recomandă să folosiți cu 10% mai puțină apă decât în rețetă.

Pita

1. O alternativă mai sănătoasă la pizza tradițională.
2. Disponibil în majoritatea supermarketurilor.
3. Coaceți timp de 2–3 minute.

Blat gata preparat (proaspăt)

1. Necesită un timp de coacere mai lung din cauza grosimii mai mari.
2. Se recomandă folosirea unei cantități mai mici de ingrediente pentru a reduce timpul de coacere.

Blat gata preparat (congelat)

1. Pentru rezultate optime, aluatul trebuie dezghețat.
2. Setați temperatura la nivelul 3.
3. Adăugați ingredientele pe blatul congelat.
4. Când lampa indicator se stinge, așezați pizza pe piatră și închideți capacul.
5. După 2–3 minute, creșteți temperatura la 5 și coaceți până când blatul devine crocant.

Calzone

1. Nu ar trebui să fie prea groase.
2. Pot fi coapte direct pe piatră sau într-o tavă adâncă.
3. Pentru umplutura de desert, brânza ricotta este foarte potrivită, adăugând de exemplu banană, mere fierte etc., și servind cu înghețată.

Prăjituri

1. Așezați prăjiturile cu umplutura preferată direct pe piatră.
2. Închideți capacul și setați o temperatură mai ridicată.
3. Verificați după 3–4 minute.
4. După coacere, ungeți partea exterioară cu unt.

9. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Aparatul trebuie curățat după fiecare utilizare.



ATENȚIE!

Înainte de curățare, aparatul trebuie oprit și deconectat de la alimentare.

- Nu atingeți și nu curățați până când toate componentele au atins temperatura camerei.
- Pentru curățarea carcasei, utilizați doar o cârpă umedă.
- Nu scufundați niciodată echipamentul în apă sau alte lichide – există risc de electrocutare sau deteriorare.
- Este interzisă stropirea directă a echipamentului cu apă. Trebuie prevenită pătrunderea apei în echipamentele electrice.
- Piatra nu trebuie curățată cu ulei, apă sau detergenți.
- Îndepărtați excesul de resturi alimentare cu o spatulă sau o perie cu peri rigizi, apoi ștergeți cu un prosop de hârtie sau o cârpă curată.
- Spălați lopățile în apă caldă cu detergent blând pentru vase. Nu le înmuiați în apă pentru a evita deteriorarea.
- Nu folosiți piatra în alte scopuri, de exemplu ca suport pentru vase fierbinți sau tocătoare.
- Nu turnați lichide pe piatră – nici când este fierbinte, nici când este rece.
- Respectarea acestor reguli va permite o utilizare îndelungată a echipamentului.
- Cuțitul pentru pizza se spală în apă caldă cu detergent blând.
- Se recomandă verificarea periodică a stării cablului electric și a ștecărului. În cazul constatării unor defecte sau anomalii ale conexiunilor electrice, contactați service-ul autorizat Forcast.

10. DEPANARE

În cazul în care aparatul nu funcționează corect, înainte de a contacta serviciul tehnic, verificați posibilele cauze ale defecțiunii. Tabelul de mai jos prezintă cauzele tipice ale defecțiunilor aparatului și metodele de remediere a acestora.

PROBLEM	CAUZĂ	SOLUȚIE
Lampa indicator a temperaturii se aprinde și se stinge.	Aceasta este o lampă indicator automată a termostatului.	Lampa se va aprinde până când cuptorul atinge temperatura setată.
Partea superioară a pizzei se arde.	Temperatura cuptorului este prea ridicată.	Dacă partea superioară a pizzei se coace mai repede decât cea inferioară, reduce setarea cuptorului la nivelul 4 și lasă pizza să continue coacerea fără lampa indicator a termostatului. Alternativ, poți lăsa capacul deschis câteva minute pentru a controla procesul de coacere.
Fundul pizzei se arde.	Temperatura cuptorului este prea ridicată.	Asigură-te că cuptorul a fost preîncălzit anterior la setarea 5. Când lampa indicator se stinge, așteaptă câteva minute înainte de a introduce pizza. Pentru coacerea următoarelor pizza, recomandăm să lași capacul deschis câteva minute între coaceri, setând temperatura la nivelul 4.
Placă de piatră murdară.	Umiditate pe partea inferioară a suportului.	Nu vă faceți griji dacă piatra prezintă urme de utilizare. Cu cât sunt mai multe urme, cu atât gustul pizzei este mai bun. Pur și simplu răzuți excesul de material cu spatulele metalice.

11. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINARE

La sfârșitul ciclului de viață al produsului, echipamentul nu trebuie aruncat în locuri care pot reprezenta un pericol pentru mediu. Se permite depozitarea temporară a deșeurilor periculoase în vederea eliminării ulterioare. Trebuie respectate reglementările privind protecția mediului, valabile în țara de utilizare a echipamentului.

Oste necesară predarea echipamentului către firme specializate pentru colectare, demontare și eliminare.

Oste necesar să demontați aparatul, separând componentele și grupându-le conform naturii lor chimice, având în vedere că o parte dintre acestea pot fi reciclate și reutilizate similar cu deșeurile municipale. Înainte de eliminare, asigurați-vă că aparatul nu mai poate fi utilizat, deconectând cablul de alimentare.

Materialul rezultat în urma eliminării, dacă nu este reutilizat, trebuie predat la un punct de colectare sau depozitat într-un loc autorizat, conform reglementărilor în vigoare.

Orice simbol WEEE de pe produs indică faptul că acesta nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Trebuie eliminat în mod corespunzător pentru a preveni orice efecte negative asupra mediului și asupra oamenilor.

Pentru informații suplimentare privind reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați producătorul, serviciul tehnic sau unitatea locală responsabilă cu gestionarea deșeurilor.

Demontarea echipamentului trebuie efectuată doar de personal calificat.

Dacă se prevede remontarea ulterioară a aparatului, toate operațiunile trebuie efectuate cu cea mai mare atenție pentru a nu deteriora componentele acestuia.

Producătorul nu răspunde pentru niciun defect sau inconveniență cauzate de utilizarea aparatului de către personal neautorizat.



UTILIZAREA

Ambalajul și materialul din care este realizat sunt 100% reciclabile și sunt marcate cu simbolul



La eliminare, trebuie respectate reglementările locale în vigoare. Părțile ambalajului (pungi din plastic, bucăți de polistiren etc.) trebuie păstrate departe de copii, deoarece reprezintă un pericol potențial.

Aparatul a fost fabricat din materiale care pot fi valorificate ca materii prime secundare. Acest aparat este marcat ca fiind conform cu Directiva Europeană privind echipamentele electrice și electronice uzate. Asigurând o eliminare corespunzătoare a acestui aparat, se poate contribui la prevenirea posibilelor efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor.



Simbolul de pe echipament sau din documentația însoțitoare indică faptul că echipamentul nu trebuie tratat ca deșeu menajer obișnuit. Acesta trebuie predat unui centru specializat pentru eliminarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice. În procesul de eliminare a echipamentului, trebuie să vă asigurați că acesta devine inutilizabil (nu poate fi pornit), prin tăierea cablului de alimentare și îndepărtarea ușilor, rafturilor și altor componente ce pot prezenta pericol. Este interzisă situația în care persoanele se pot cățăra pe echipament sau pot rămâne prinse în interiorul acestuia. Aparatul trebuie eliminat conform reglementărilor locale privind deșeurile, ducându-l la un punct special de colectare;

Nu lăsați aparatul nesupravegheat, deoarece poate reprezenta un pericol pentru copii.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Aparatul a fost fabricat în conformitate cu cerințele de siguranță prevăzute în directivele europene și standardele aferente. După obținerea acestei conformități, producătorul declară că produsele sale respectă legislația europeană în vigoare și sunt, prin urmare, marcate cu simbolul CE corespunzător, care permite comercializarea acestora pe piața europeană.

Declarația de conformitate, la cererea utilizatorului, este disponibilă în format electronic sau tipărit la sediul producătorului.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

