




INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

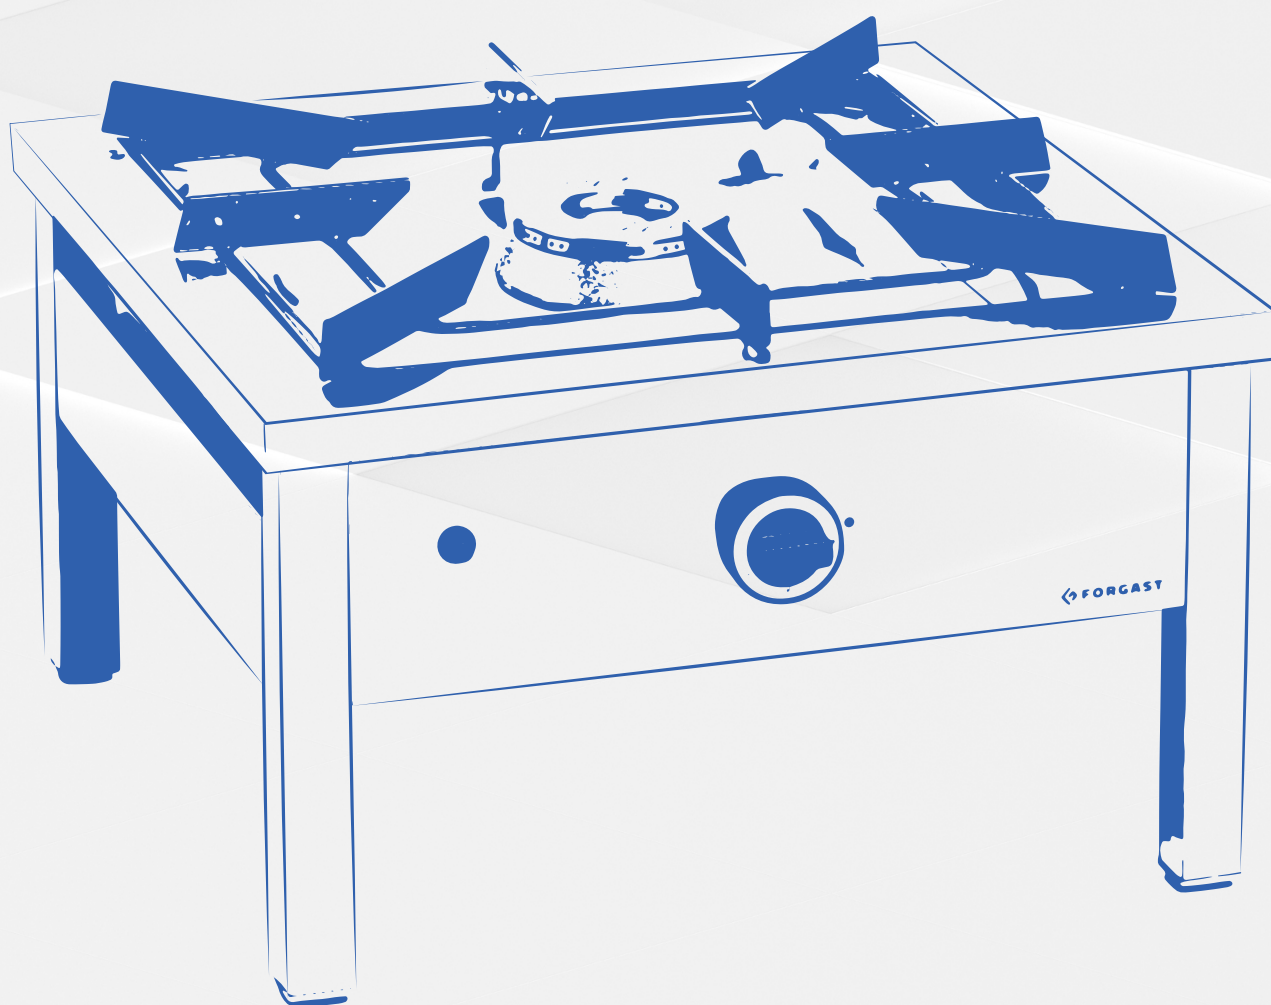

TABURETE CU GAZ

FG09414 / FG09412

Versiunea 2/2020

- TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE -

1. OBSERVAȚII	3
2. DESTINAȚIA	4
3. DATE TEHNICE	4
4. CARACTERISTICI TEHNICE	4
5. CONDIȚII DE SIGURANȚĂ ȘI IGIENĂ A MUNCII	6
6. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	6
7. INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII	7
8. AMBALARE, ÎNCĂRCARE ȘI TRANSPORT	7
9. OBSERVAȚII FINALE	7
10. LISTA PIESELOR DE SCHIMB	8
11. INSTRUCȚIUNI PENTRU INSTALATOR	8
12. GOSPODĂRIREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINARE	11

NOTĂ:

Prezentul manual a fost tradus din instrucțiunea originală în limba engleză, utilizând inteligență artificială și traducere automată.



STIMAȚI DOMNI,

A devenit utilizatorul unui nou taburet cu gaz. Acesta face parte din familia de taburete proiectate pentru a asigura o funcționalitate ridicată, beneficiind totodată de un design modern, astfel încât acest taburet va reprezenta cu siguranță o componentă a unei unități echipate modern. Vă rugăm să citiți cu atenție conținutul prezentului manual înainte de a utiliza taburetul. Aceasta conține recomandări și indicații privind utilizarea corectă a acestuia. Astfel, veți putea să vă bucurați mulți ani de exploatarea fără defecțiuni a acestui dispozitiv. Vă dorim satisfacție și mulțumire în urma achiziției făcute.

Forgast



1. ATENȚIE!

1. Înainte de prima utilizare a taburetului, este necesar să studiați cu atenție instrucțiunile de operare și recomandările de siguranță.
2. Taburetele sunt produse care nu conțin materiale periculoase pentru mediu.
3. Materialele din care este fabricat ambalajul nu pot fi utilizate ca materii prime reciclabile.
4. Taburetul uzat trebuie adus într-o stare care să împiedice reutilizarea acestuia. Dispozitivul trebuie predat unităților specializate în reciclare sau colectării materiilor prime secundare.
5. Dispozitivul este adaptat pentru gazul și presiunea indicate pe plăcuța de identificare.
6. Produsul trebuie instalat după 8 ore de aclimatizare în încăpere.
7. Conectarea taburetului la instalația de gaz sau la butelia cu gaz lichefiat, precum și reglajele aferente, trebuie efectuate exclusiv de către un instalator autorizat pentru dispozitive gazifere, care deține un certificat de calificare „E” valabil în domeniul exploatarea echipamentelor și instalațiilor energetice.
8. Conectarea taburetului la instalația electrică trebuie realizată de un instalator deținând un certificat de calificare „E” valabil pentru exploatarea echipamentelor și instalațiilor energetice.
9. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru vătămrile corporale sau deteriorările cauzate de instalarea incorectă a dispozitivului sau de utilizarea necorespunzătoare a acestuia.
10. În cazul unei defecțiuni a dispozitivului, în special în situația unui scurtcircuit, dispozitivul trebuie oprit imediat și trebuie contactat fără întârziere serviciul tehnic de asistență. Taburetul defect nu trebuie utilizat.
11. Nu este permisă efectuarea niciunei reparații în regim propriu, sub sancțiunea pierderii drepturilor de garanție.
12. Producătorul își rezervă dreptul de a introduce modificări pentru modernizarea echipamentului și îmbunătățirea continuă a calității, fără o notificare prealabilă. Aceste modificări nu vor crea însă dificultăți pentru utilizatori.

2. DESTINAȚIA UTILIZĂRII

Prezenta Instrucțiune de Utilizare se aplică familiei de taburete cu gaz, echipate cu arzătoare de mare putere și stabilizare a flăcării, care îndeplinesc cerințele conform PN-EN 203-1:2022-05; PN-EN 203-2-1:2022-05 și PN-EN 437. Aceste taburete au fost proiectate și fabricate ca aparate profesionale de încălzire pentru prepararea mâncărurilor (fiert, prăjit, copt) în baruri, restaurante și alte unități de alimentație colectivă.

Taburetele sunt prevăzute pentru alimentarea cu următoarele tipuri de gaze:

- Familia 2, grupă: 2E (20 mbar), 2H (20 mbar) – gaz natural (G20)
- Familia 3, grupă: 3P (37 mbar), 3P (50 mbar) – gaz propan (G31)
- 3B/P (37 mbar) – gaz propano-butan (G30).

3. DATE TEHNICE

Taburetele cu gaz FORGAST sunt produse ca echipamente cu unul sau două arzătoare. Acestea sunt prevăzute cu o carcasă estetică din tablă inoxidabilă, supape cu protecție anti-evaporare, care întrerup alimentarea cu gaz în cazul stingerii accidentale a flăcării, precum și un arzător de înaltă putere, dotat cu stabilizator al flăcării. Dispozitivele sunt prevăzute cu o conexiune filetată R 1/2". Fiecare arzător al taburetului poate susține un vas cu o masă de 100 kg.

4. CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristicile arzătoarelor pentru gaz natural și gaze lichefiate:

Arzător nr. 1.

TIPUL DE GAZ		PRESIUNEA NOMINALĂ		SARCINĂ PUTERE TERMICĂ (kW)	DIAMETRUL DUIULUI (MM)
		mbar	Pa		
Gaz natural 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	3,4	1,40
Gaz lichefiat	3B/P (G30)	37	3700	3,4	0,92
	3P (G31)	37	3700	3,4	0,95
	3P (G31)	50	5000	3,4	0,85

Arzător nr. 2.

TIPUL DE GAZ		PRESIUNEA NOMINALĂ		SARCINĂ PUTERE TERMICĂ (kW)	DIAMETRUL DUIULUI (MM)
		mbar	Pa		
Gaz natural 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	5,0	1,70
Gaz lichefiat	3B/P (G30)	37	3700	5,0	1,10
	3P (G31)	37	3700	5,0	1,20
	3P (G31)	50	5000	5,0	1,10



Arzător nr. 3.

TIPUL DE GAZ		PRESIUNEA NOMINALĂ		SARCINĂ PUTERE TERMICĂ (kW)	DIAMETRUL DUIULUI (MM)
		mbar	Pa		
Gaz natural 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	6,5	2,00
Gaz lichefiat	3B/P (G30)	37	3700	6,5	1,25
	3P (G31)	37	3700	6,5	1,50
	3P (G31)	50	5000	6,5	1,25

Arzător nr. 4.

TIPUL DE GAZ		PRESIUNEA NOMINALĂ		SARCINĂ PUTERE TERMICĂ (kW)	DIAMETRUL DUIULUI (MM)
		mbar	Pa		
Gaz natural 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	8,0	2,25
Gaz lichefiat	3B/P (G30)	37	3700	7,2	1,35
	3P (G31)	37	3700	7,4	1,40
	3P (G31)	50	5000	8,0	1,40

Taburet gaz FG09414

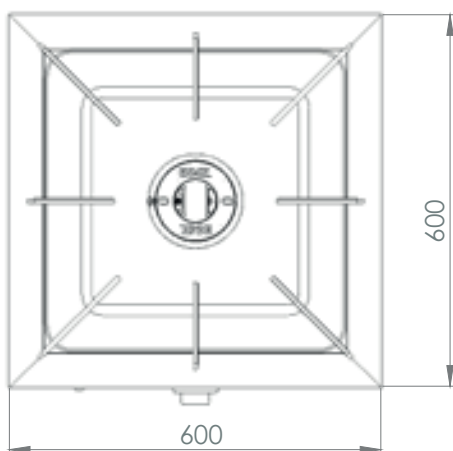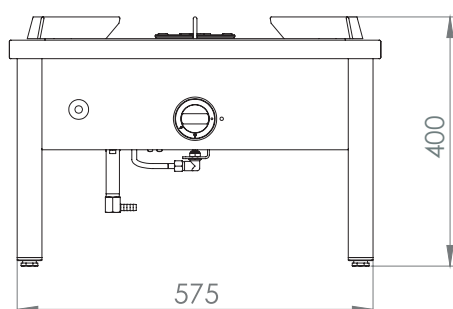

Putere termică maximă:

FG09414 – 8 kW



Dimensiuni [mm]:

Înălțime – 400

Lățime – 600

Adâncime – 600

Taburet gaz FG09412

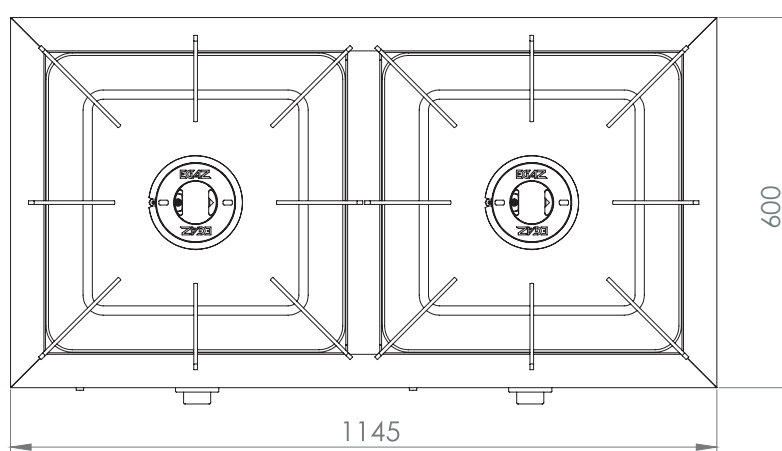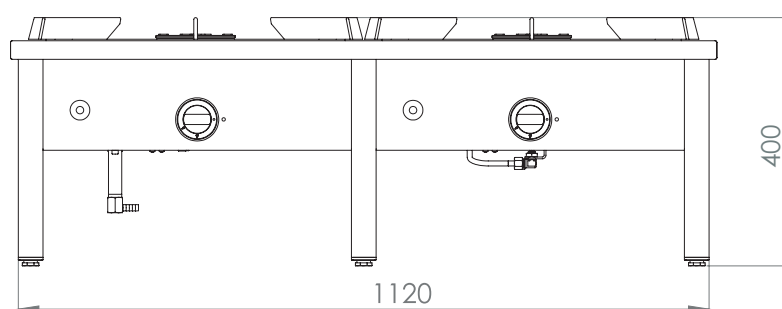

Putere termică maximă:

FG09412 – 19 kW

Dimensiuni [mm]:

Înălțime – 400

Lățime – 1145

Adâncime – 600

5. CONDIȚII DE SIGURANȚĂ ȘI IGIENĂ A MUNCII

Pentru a evita riscul producerii unor accidente prin arsuri cauzate de utilizarea neadecvată a taburetelor cu gaz, trebuie:

- familiarizat personalul cu regulile exploatării corecte a taburetelor cu gaz pentru unitățile de alimentație colectivă, pe baza prezentului manual de utilizare;
- familiarizat personalul cu normele de exploatare a echipamentelor pe gaz, cu regulile de siguranță în spațiile de bucătărie și cu principiile acordării primului ajutor în situații de urgență;
- Nu începeți lucrul la dispozitiv în cazul constatării unor deteriorări ale arzătorului sau ale elementelor de control situate în exteriorul dispozitivului;
- Nu permiteți stropirea sau spălarea taburetelui cu jet de apă;
- Reparația dispozitivului trebuie efectuată de către personal corespunzător instruit.

6. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de utilizarea taburetelui, trebuie să acordați atenție poziționării corecte a părților superioare ale arzătorului (cupa arzătorului și inelul flăcării). Inelul flăcării este montat corect atunci când arcu elastic situat pe suprafața bazei cupei arzătorului se potrivește cu protuberanța de pe circumferința inelului flăcării. O poziționare incorectă a inelului flăcării față de cupă este eronată și va conduce la o ardere defectuoasă a arzătorului.



ATENȚIE!

Este foarte important, din punct de vedere al siguranței utilizării și al utilizării corecte a eficienței termice a arzătoarelor, să se aleagă diametrul vaselor în funcție de sarcina termică.

Mai jos sunt prezentate diametrele recomandate ale vaselor pentru sarcinile termice utilizate:

Puterea arzătorului	Diametrul optim al vasului utilizat
3 kW	300 mm
5 kW	380 mm
7 kW	420 mm
8 kW	460 mm

Deschiderea alimentării cu gaz către arzător

Toate taburetele sunt echipate cu protecție împotriva scurgerii gazului.

Pentru aprinderea arzătorului, procedați după cum urmează:

1. Deschideți robinetul buteliei cu propan-butan, echipată cu reducer de presiune pentru gaz propan-butan.
2. Apăsați butonul de control.
3. Rotiți butonul apăsător în poziția „debit complet” (sens contrar acelor de ceasornic).
4. Aprindeți gazul și mențineți apăsător butonul aproximativ 10 secunde (timp necesar pentru activarea dispozitivului de siguranță).
5. După încheierea utilizării arzătorului, închideți alimentarea cu gaz prin rotirea regulatorului în poziția „închis” (sensul acelor de ceasornic).



ATENȚIE!

Atunci când utilizați propan-butan, înainte de a opri funcționarea taburetelui, închideți mai întâi robinetul buteliei, apoi închideți regulatorul arzătorului. Pentru gazul natural, procedați conform punctelor 2; 3; 4 și 5.

Marcarea pozițiilor regulatorului

Cantitatea de gaz care ajunge la arzător este reglată prin regulatorul de gaz. Regulatorul permite obținerea unei flăcări pe arzător în intervalul de la flăcără completă (putere maximă) până la flăcără minimă (~1/4 din puterea maximă). Puterea arzătorului se reglează prin rotirea butonului spre stânga, de la poziția „0” până la poziția de putere maximă. O rotire suplimentară a butonului de control reduce puterea arzătorului până la nivelul minim.

Fig. 1 Poziția butonului supapei de gaz a arzătoarelor de suprafață



Schimbarea tipului de gaz utilizat

Adaptarea taburetului pentru necesarul unui anumit tip de gaz trebuie realizată de o persoană autorizată pentru instalarea și service-ul gazelor. Adaptarea taburetului pentru arderea gazului natural sau a propan-butanului este indicată în instrucțiunile pentru instalator.

7. INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

Taburetul trebuie menținut curat. Întreținerea continuă (zilnică) a taburetului constă în îndepărtarea impurităților prin spălarea atentă a plăcii arzătorului, a grătarului și a panoului de comandă cu o lavetă umezită în apă caldă cu adăus de agenți de curățare și uscarea cu o lavetă curată. Nu se va curăța niciodată dispozitivul cu jet de apă sub presiune.

Trebuie să permiteți dispozitivului să se răcească înainte de curățare. La curățare nu se vor utiliza agenți abrazivi, corozivi sau care pot provoca coroziune.

Pe lângă activitățile curente de întreținere a taburetului, utilizatorului îi revine controlul și întreținerea periodică a componentelor și subsansamblelor instalației de gaz.

După expirarea perioadei de garanție, cel puțin o dată pe an, precum și în cazul în care dispozitivul prezintă semne de funcționare necorespunzătoare, trebuie să se solicite efectuarea inspecției tehnice a taburetului și să se remedieze eventualele defecțiuni constatate.

Inspecția trebuie efectuată de un tehnician autorizat, calificat conform cerințelor pentru repararea dispozitivelor de gaz din categoria „K”. Subsansamblele de control care au fost înlocuite pe parcursul inspecției tehnice trebuie să dețină certificate tip de conformitate valabile. Revizia capitală include activitățile efectuate în timpul inspecției periodice, precum și înlocuirea elementelor deteriorate mecanic. Trebuie acordată atenție uzurii unor astfel de componente precum:

- arzătoarele cu gaz,
- valvele de gaz,
- termocupole,
- scânteietoarele,
- aprindătorul piezoelectric,
- roțițele de reglaj,
- etanșeitatea armăturilor,

8. AMBALARE, ÎNCĂRCARE ȘI TRANSPORT

Taburetul este ambalat conform normelor în vigoare. Încărcarea taburetului pe mijloacele de transport, descărcarea și manipularea trebuie realizate cu ajutorul mecanismelor de ridicare adecvate. Transportul trebuie efectuat cu mijloace de transport închise.

În timpul transportului, taburetul trebuie protejat împotriva alunecării, răsturnării, șocurilor puternice și deteriorărilor mecanice.

9. OBSERVAȚII FINALE

Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări constructive care nu împiedică condițiile de funcționare, siguranța și calitatea produsului.

10. LISTA PIESELOR DE SCHIMB

Nr.	DENUMIREA PIESEI	TIP SAU NR. DE CATALOG
Taburete cu gaz FG09412 / FG09414		
1	Duza arzătorului 3,4 kW: 2E (G20), 2H (G20) 20 mbar 3 P/B (G30) 37 mbar 3 P (G31) 37 mbar 3 P (G31) 50 mbar	ø 1,40 G55140 ø 0,92 G55090 ø 0,95 G55090 ø 0,85 G55085
2	Duza arzătorului 5 kW: 2E(G20), 2H(G20) 20 mbar 3 P/B (G30) 37 mbar 3 P (G31) 37 mbar 3 P (G31) 50 mbar	ø 1,70 G55170 ø 1,10 G55110 ø 1,20 G55110 ø 1,10 G55105
3	Duza arzătorului 6,5 kW: 2E (G20) ,2H (G20) 20 mbar 3 P/B (G30) 37 mbar 3 P (G31) 37 mbar 3 P (G31) 50 mbar	ø 2,00 G55200 ø 1,25 G55130 ø 1,30 G55130 ø 1,25 G55120
4	Duza arzătorului 8 kW: 2E (G20) ,2H (G20) 20 mbar 3 P/B (G30) 37 mbar 3 P (G31) 37 mbar 3 P (G31) 50 mbar	ø 2,25 G55240 ø 1,35 G55150 ø 1,40 G55150 ø 1,40 G55130
5	Supapă de gaz SABAF DRG5094/1	G00382
6	Termopar L-320L=25	G00396
7	Termopar L-500L=25	G00397
8	AprinzătorGazproN=600	G00100
9	Aprinzător piezoelectric	G00437
10	Buton 4,2	G00289
11	Etichetă fi63	G01100

Părțile menționate mai sus pot fi achiziționate de la producătorul dispozitivului.

11. INSTRUCȚIUNI PENTRU INSTALATOR

După despachetarea dispozitivului, verificați dacă acesta nu prezintă daune vizibile. Dacă taburetul a fost deteriorat în timpul transportului, nu trebuie conectat. Conectarea taburetului la instalația de gaz trebuie efectuată de către un specialist autorizat. Taburetul este un dispozitiv realizat conform cerințelor standardului PN-EN 203-1:2014 „Dispozitive de gaz pentru unitățile de alimentație publică. Cerințe de siguranță”. Acest standard impune ca dispozitivul să fie instalat într-o încăpăre bine ventilată, preferabil sub un sistem local de evacuare cu hotă eficientă.

Camera destinată instalării echipamentelor pe gaz trebuie să corespundă cerințelor prevăzute în Regulamentul Ministrului Infrastructurii privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească clădirile și amplasarea acestora (Monitorul Oficial Nr. 75 din 12 aprilie 2002, capitolul 7 – Instalații de gaz pe combustibili gazoși).

Conform reglementărilor menționate anterior, o astfel de cameră trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

1. Camera destinată amplasării și utilizării taburetului trebuie să asigure o ventilație continuă (aport suficient de aer pentru arderea gazului, precum și evacuarea gazelor arse), iar taburetul trebuie instalat sub un sistem local de evacuare – hotă.
2. În cazul utilizării taburetului alimentat cu gaz lichefiat B/P, încăperea nu trebuie să se afle sub nivelul „zero” (terenului), adică în subsol sau pivniță. Temperatura încăperii în care se află butelia cu gaz lichefiat nu trebuie să depășească 35°C.

4. Taburetul trebuie instalat la o distanță minimă de 0,5 m față de ferestre, într-un loc care să permită acces facil la acesta, cel puțin din partea frontală. Pe partea din spate a taburetului trebuie să existe un perete incombustibil al încăperii, respectiv un perete cu finisaj incombustibil al suprafeței. Distanța laterală a aparatului față de peretele neprotejat, respectiv peretele din lemn sau alte materiale inflamabile, nu trebuie să fie mai mică de 60 cm, iar față de peretele protejat, adică peretele din materiale inflamabile, dar tencuit sau protejat cu plăci ceramice ori printr-un alt mod echivalent, nu trebuie să fie mai mică de 30 cm.
5. Este interzisă utilizarea simultană în aceeași clădire a gazului lichefiat și a gazului de rețea.
6. În încăperea în care este instalat taburetul adaptat pentru alimentare cu gaz lichefiat, nu este permisă depozitarea și utilizarea a mai mult de două butelii de gaz, fiecare având o capacitate de 11 kg. În cazul utilizării gazului lichefiat, se recomandă instalarea unei baterii de butelii în exteriorul clădirii sau montarea unui rezervor pentru gaz lichefiat.
7. Taburetul trebuie conectat la conductele metalice ale instalației fixe de gaz sau prin utilizarea unor conducte metalice flexibile. (Utilizarea furtunurilor flexibile trebuie să fie realizată din oțel inoxidabil și să respecte standardele DIN 3383 și DIN 3384).
8. Taburetul pentru gaz lichefiat trebuie conectat printr-un regulator de presiune a gazului la butelie, cu ajutorul unui conduct flexibil a cărui lungime să nu depășească 1,5 m și care să reziste la o presiune minimă de 300 kPa, să fie rezistent la componentele gazului lichefiat, la deteriorări mecanice și la temperaturi de până la 60°C. Conducta flexibilă trebuie să îndeplinească cerințele naționale aplicabile și să fie verificată periodic, precum și înlocuită atunci când este necesar.
9. Înainte de conectarea aparatului la instalația de gaz, verificați pe placa de identificare și în certificatul de garanție tipul de gaz pentru care este destinat taburetul și dacă corespunde tipului de gaz al instalației respective.
10. Așezați taburetul pe un suport dur și incombustibil, respectând distanțele indicate mai sus față de pereți. Nivelati taburetul cu ajutorul piciorușelor reglabile. Conectați-l la instalația de gaz conform punctelor 7 și 8. Verificați etanșeitățile conexiunii cu un spray detector de scurgeri.

11. Adaptarea taburetului la un alt tip de gaz:

Pentru a adapta taburetul la arderea unui alt tip de gaz, este necesară înlocuirea duzei arzătorului. Dimensiunile duzelor pentru fiecare tip de gaz sunt prezentate în tabelele din secțiunea „Caracteristică tehnică”. Pregătirea taburetului pentru arderea gazului natural sau a gazului lichefiat constă în:

1) Schimbarea duzelor, fig. 1

- a) Îndepărtați grătarul, apoi arzătorul și dispozitivul de aprindere, după care montați din nou arzătorul pentru a asigura o funcționare mai liberă.
- b) Cu o cheie plată cu ochi „7” deșurubați duza „A”, apoi înșurubați duza corespunzătoare conform tabelului de mai sus.


2) Reglarea flăcării arzătorului

- a) Apăsăți butonul de pe panoul frontal al dispozitivului (colțul stânga jos), poziționați butonul pe poziția flăcării maxime și mențineți termocuplul pentru a susține flacăra

- Slăbiți șurubul de blocare „C”
- La coborârea sau ridicarea obturatorului de aer „B”, trebuie să observați flacăra arzătorului și să o reglați astfel încât să nu se stingă și să ardă cu flacăra maximă
- După finalizarea reglajului, este necesar să strângeți șurubul „C” cu cheia imbus nr. „4”

b) Reglarea flăcării economice

- Aprindeți arzătorul (operațiunea descrisă la punctul „a”), apoi poziționați butonul pe poziția flăcării minime.
- Scoateți butonul prin tragere către dumneavoastră.
- Șurubul de reglaj „A”, vizibil în figura 2, se află pe partea stângă a robinetului de gaz.
- Rotiți șurubul „A” cu o șurubelniță plată spre dreapta pentru a micșora flacăra sau spre stânga pentru a o mări.
- Flacăra de economisire trebuie să reprezinte 30% din flacăra normală.
- Rotiți energic butonul din poziția de economisire către poziția de plin și verificați dacă flacăra nu se stinge.

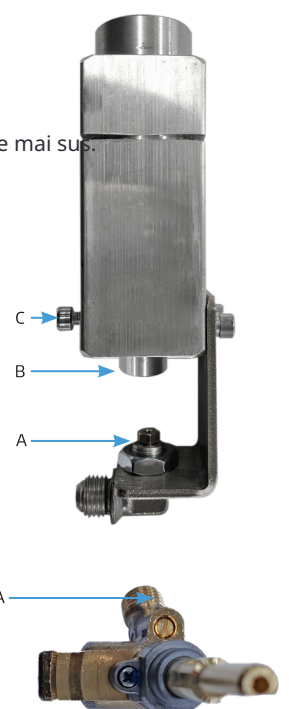

Setările obturatorului:

Arzător nr. 1.

TIPUL DE GAZ		PRESIUNEA NOMINALĂ		SARCINĂ PUTERE TERMICĂ (kW)	OBTURATOR (MM)
		mbar	Pa		
Gaz natural 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	3,4	4,8
Gaz lichefiat	3B/P (G30)	37	3700	3,4	absent
	3P (G31)	37	3700	3,4	absent
	3P (G31)	50	5000	3,4	absent

Arzător nr. 2.

TIPUL DE GAZ		PRESIUNEA NOMINALĂ		SARCINĂ PUTERE TERMICĂ (kW)	OBTURATOR (MM)
		mbar	Pa		
Gaz natural 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	5,0	5,5
Gaz lichefiat	3B/P (G30)	37	3700	5,0	19,1
	3P (G31)	37	3700	5,0	13,6
	3P (G31)	50	5000	5,0	6,8

Arzător nr. 3.

TIPUL DE GAZ		PRESIUNEA NOMINALĂ		SARCINĂ PUTERE TERMICĂ (kW)	OBTURATOR (MM)
		mbar	Pa		
Gaz natural 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	6,5	absent
Gaz lichefiat	3B/P (G30)	37	3700	6,5	3,2
	3P (G31)	37	3700	6,5	2,9
	3P (G31)	50	5000	6,5	3,7

Arzător nr. 4.

TIPUL DE GAZ		PRESIUNEA NOMINALĂ		SARCINĂ PUTERE TERMICĂ (kW)	OBTURATOR (MM)
		mbar	Pa		
Gaz natural 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	8,0	15,5
Gaz lichefiat	3B/P (G30)	37	3700	7,2	absent
	3P (G31)	37	3700	7,4	absent
	3P (G31)	50	5000	8,0	4,7



ATENȚIE!

Operațiunile de înlocuire a duzelor trebuie efectuate cu robinetul de închidere al instalației de gaz închis.

După modificarea dispozitivului pentru un alt tip de gaz decât setarea inițială, este necesar să se informeze Producătorul pentru a obține o nouă placă de identificare care să indice noua setare.

Verificarea presiunii de admisie

Taburetul este prevăzut cu un racord pentru măsurarea presiunii de admisie, amplasat în exterior, în apropierea supapei. Pentru a măsura presiunea de admisie a gazului, trebuie demontat șurubul de pe racordul de măsurare și conectat aparatul de măsurare a presiunii printr-un tub flexibil. După efectuarea măsurătorii și notarea valorii, este obligatoriu să se închidă alimentarea cu gaz, să se deconecteze aparatul de măsurare și să se strângă șurubul astfel încât să nu existe scurgeri de gaz. Presiunea măsurată trebuie să corespundă valorii indicate în caracteristica arzătoarelor.

12. GOSPODĂRIREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINARE

La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul nu trebuie aruncat într-un loc care ar putea reprezenta un pericol pentru mediu. Se permite depozitarea temporară a deșeurilor periculoase pentru eliminarea ulterioară. Trebuie respectate prevederile privind protecția mediului în vigoare în țara în care este utilizat dispozitivul.

Dispozitivul trebuie predat firmelor specializate în scopul colectării, demontării și eliminării.

Este necesară demontarea dispozitivului, separând componentele și grupându-le conform naturii lor chimice, având în vedere că unele pot fi supuse reciclării și reutilizate similar cu deșeurile menajere. Înainte de eliminare, trebuie asigurată imposibilitatea reutilizării dispozitivului prin deconectarea cablului de alimentare.

Materialul rezultat în urma eliminării, dacă nu este reutilizat, trebuie predat unui punct de colectare sau unei rampe de deșuri conform reglementărilor în vigoare.

Orice simbol WEEE pe produs indică faptul că acesta nu trebuie tratat ca un deșeu menajer. Trebuie eliminat în mod corespunzător pentru a preveni orice efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați producătorul, serviciul tehnic sau unitatea locală responsabilă cu gestionarea deșeurilor.

Operațiile de demontare ale dispozitivului trebuie efectuate de către personal calificat.

Dacă se prevede montarea ulterioară a dispozitivului, toate operațiunile trebuie efectuate cu maximă atenție pentru a nu deteriora componentele acestuia.

Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru eventuale defecțiuni sau inconveniente cauzate de personal neautorizat care operează dispozitivul.



ELIMINAREA

Ambalajul și materialul din care este fabricat sunt 100% reciclabile și marcate cu simbolul .



În timpul eliminării, trebuie respectate prevederile legale locale în vigoare. Părțile ambalajului (pungi din plastic, bucăți de polistiren etc.) trebuie păstrate departe de copii, deoarece reprezintă un potențial pericol.

Dispozitivul a fost fabricat din materiale reciclabile. Acest dispozitiv este marcat ca fiind conform cu Directiva Europeană privind echipamentele electrice și electronice uzate. Asigurând o eliminare corectă a acestui dispozitiv, puteți contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea oamenilor.



Simbolul de pe dispozitiv sau din documentația însoțitoare indică faptul că dispozitivul nu trebuie tratat ca deșeu menajer obișnuit. Dispozitivul trebuie predat unui centru specializat în eliminarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice. În momentul eliminării dispozitivului, trebuie să se asigure că acesta devine inutilizabil (nu poate fi pornit), prin întreruperea cablului de alimentare și îndepărtarea ușilor raftului sau altor componente care ar putea prezenta un pericol.

Trebuie evitată orice situație în care cineva ar putea urca pe dispozitiv sau rămâne încuiat în interiorul său. Dispozitivul trebuie eliminat conform reglementărilor locale privind gestionarea deșeurilor, predându-l unui punct special de colectare; Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat, deoarece poate reprezenta un pericol pentru copii.

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Dispozitivul a fost fabricat în conformitate cu cerințele de siguranță prevăzute în directivele europene și standardele aferente. După obținerea acestei conformități, producătorul declară că produsele sale respectă legislația europeană în vigoare și, prin urmare, sunt marcate corespunzător cu semnul CE, care permite comercializarea acestora în țările europene.

Declarația de conformitate este disponibilă, la cererea utilizatorului, în format electronic sau tipărit la sediul producătorului.

Producător: EGAZ - Producător de mobilier și echipamente gastronomice, str. Limanowskiego 95k, 26-600 Radom, Polonia.
Distribuitor: MM Gastro, str. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polonia.

Handwriting practice lines consisting of 30 horizontal dotted lines.

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for handwritten notes or answers.

