




INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

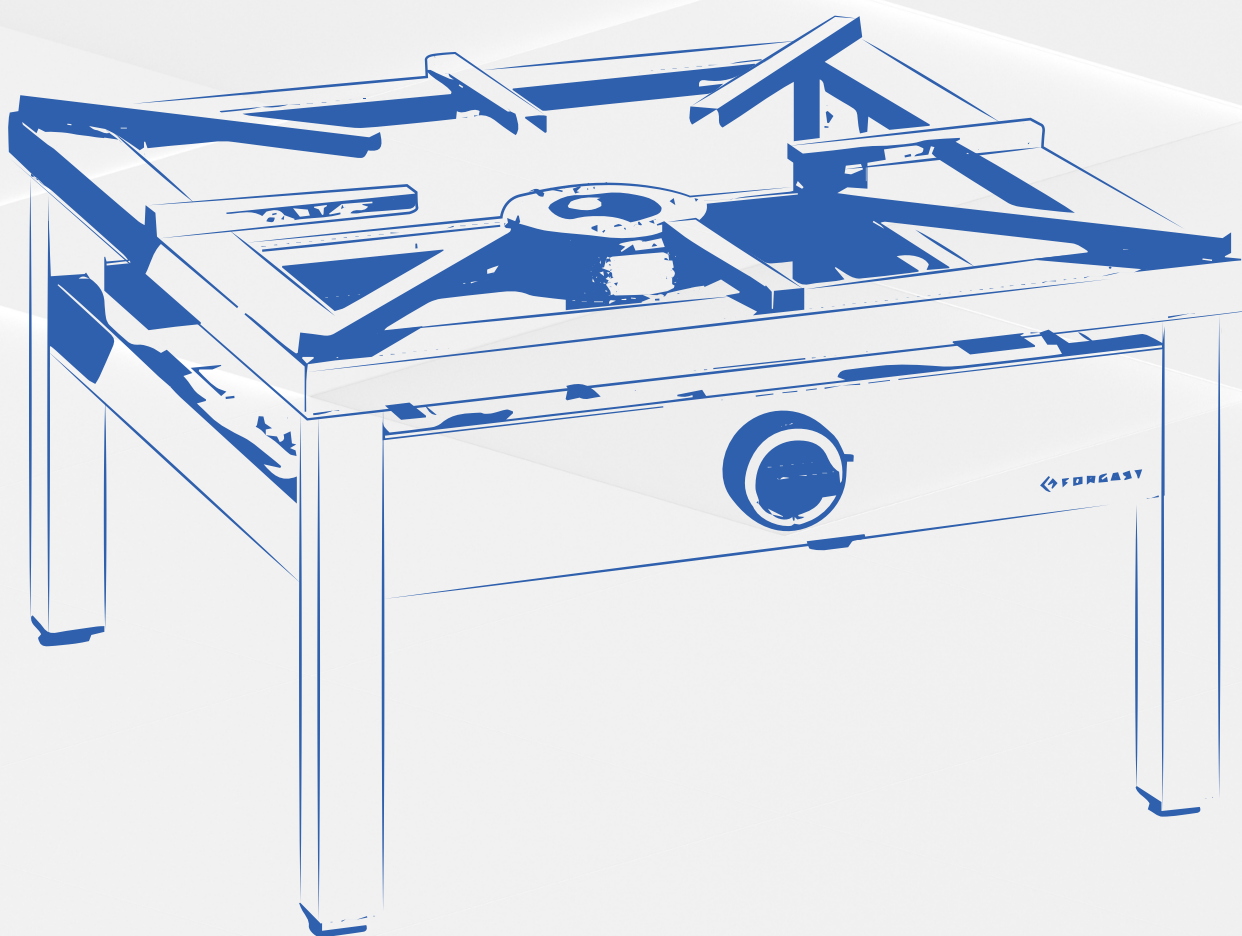

TABUREȚI CU GAZ

FG09415 / FG09410 / FG09416 / FG09413 / FG09411

- TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE -

1. OBSERVAȚII	3
2. DESTINAȚIA UTILIZĂRII	4
3. DATE TEHNICE	4
4. CARACTERISTICI TEHNICE	4
5. CONDIȚII DE SECURITATE ȘI IGIENĂ A MUNCII	6
6. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	6
7. INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII	7
8. AMBALARE, ÎNCĂRCARE ȘI TRANSPORT	7
9. OBSERVAȚII FINALE	7
10. PUNCTE DE COLECTARE A ECHIPAMENTELOR UZATE	7
11. LISTA PIESELOR DE SCHIMB	8
12. INSTRUCȚIUNI PENTRU INSTALATOR	8
13. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA	11

NOTĂ:

Prezenta instrucțiune a fost tradusă din instrucțiunea originală în limba engleză utilizând inteligență artificială și traducere automată.



STIMAȚI DOMNI

Ați devenit utilizatorii unui nou taburet pe gaz. Face parte din familia taburetelor proiectate pentru a asigura o funcționalitate ridicată, beneficiind totodată de un design modern, astfel încât acest taburet va constitui cu siguranță o componentă a unui spațiu de lucru modern echipat.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a începe să utilizați taburetul. Acestea conțin recomandări și indicații pentru utilizarea corectă a acestuia.

Astfel, veți putea beneficia mulți ani de o exploatare fără defecte a acestui dispozitiv.

Vă dorim satisfacție deplină și mulțumire pentru alegerea făcută.

Forgast



1. AVERTISMENTE!

1. Înainte de prima punere în funcțiune a taburetelui, este obligatoriu să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță.
2. Tabureții sunt produse care nu conțin materiale periculoase pentru mediu.
3. Materialele din care este fabricat ambalajul pot fi valorificate ca materii prime secundare.
4. Taburetul uzat trebuie adus într-o stare care să împiedice reutilizarea acestuia. Ulterior, dispozitivul trebuie predat unităților specializate în reciclare sau valorificarea materiilor prime secundare.
5. Dispozitivul este adaptat pentru gazul și presiunea indicate pe plăcuța de identificare.
6. Produsul trebuie instalat după 8 ore de aclimatizare în încăpere.
7. Conectarea taburetelui la instalația de gaz sau la butelia cu gaz lichefiat, precum și reglajele, trebuie efectuate exclusiv de un instalator autorizat pentru echipamente de gaz, care deține certificat valabil de calificare „E” în exploatarea echipamentelor și instalațiilor energetice.
8. Conectarea taburetelui la instalația electrică trebuie realizată de un instalator care deține un certificat de calificare valabil „E” în domeniul exploatării echipamentelor și instalațiilor energetice.
9. Producătorul nu răspunde pentru vătămări sau daune cauzate de instalarea incorectă a dispozitivului sau de utilizarea necorespunzătoare a acestuia.
10. În cazul unei defecțiuni a dispozitivului, în special la apariția unui scurtcircuit, dispozitivul trebuie oprit imediat și se va contacta de urgență serviciul de asistență tehnică. Taburetul deteriorat nu trebuie utilizat.
11. Efectuarea oricăror reparații în regim propriu este interzisă, cu sancțiunea pierderii drepturilor de garanție.
12. Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări pentru a moderniza echipamentul și a îmbunătăți în mod continuu calitatea, fără notificare prealabilă. Aceste modificări nu vor crea însă dificultăți utilizatorilor.

2. DESTINAȚIA UTILIZĂRII

Prezenta Instrucțiune de Utilizare se referă la familia de tabureți gaz echipați cu arzători de mare putere cu stabilizare a flăcării, care respectă cerințele conform PN-EN 203-1:2022-05; PN-EN 203-2-1:2022-05 și PN-EN 437. Acești tabureți au fost proiectați și fabricați ca dispozitive profesionale de încălzire pentru prepararea alimentelor (fierbere, prăjire, coacere) în baruri, restaurante și alte unități de alimentație colectivă.

Acești tabureți sunt adaptați pentru alimentarea cu următoarele tipuri de gaze combustibile:

- Familia 2 grup: 2E (20 mbar), 2H (20 mbar) – gaz metan (G20)
- Familia 3 grup: 3P (37 mbar), 3P (50 mbar) – gaz propan (G31)
- 3B/P (37 mbar) – gaz propan-butan (G30).

3. DATE TEHNICE

Taburetele pe gaz FORGAST sunt fabricate ca dispozitive cu un singur arzător. Au o carcasă estetică din tablă inoxidabilă, supape cu protecție împotriva scurgerii care întrerup alimentarea cu gaz în cazul stingerii flăcării și un arzător de gaz de mare putere, echipat cu stabilizator de flacără. Tabureții sunt prevăzuți cu grătare realizate din tuburi din oțel inoxidabil. Tabureții sunt echipați cu o conexiune filetată R 1/2". Fiecare arzător al taburetului poate susține un vas având o masă de 100 kg.

4. CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristicile arzătoarelor pentru gaz natural și gaze lichefiate sunt următoarele:

Arzător nr. 1.

TIPUL DE GAZ		PRESIUNEA NOMINALĂ		SARCINĂ PUTERE TERMICĂ (kW)	DIAMETRUL DUIJELI (mm)
		mbar	Pa		
Gaz natural 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	3,4	1,40
Gaz lichefiat	3B/P (G30)	37	3700	3,4	0,92
	3P (G31)	37	3700	3,4	0,95
	3P (G31)	50	5000	3,4	0,85

Arzător nr. 2.

TIPUL DE GAZ		PRESIUNEA NOMINALĂ		SARCINĂ PUTERE TERMICĂ (kW)	DIAMETRUL DUIJELI (mm)
		mbar	Pa		
Gaz natural 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	5,0	1,70
Gaz lichefiat	3B/P (G30)	37	3700	5,0	1,10
	3P (G31)	37	3700	5,0	1,20
	3P (G31)	50	5000	5,0	1,10

Arzător nr. 3.

TIPUL DE GAZ		PRESIUNEA NOMINALĂ		SARCINĂ PUTERE TERMICĂ (kW)	DIAMETRUL DUIJELI (mm)
		mbar	Pa		
Gaz natural 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	6,5	2,00
Gaz lichefiat	3B/P (G30)	37	3700	6,5	1,25
	3P (G31)	37	3700	6,5	1,30
	3P (G31)	50	5000	6,5	1,25

Arzător nr. 4.

TIPUL DE GAZ		PRESIUNEA NOMINALĂ		SARCINĂ PUTERE TERMICĂ (kW)	DIAMETRUL DUIJELI (mm)
		mbar	Pa		
Gaz natural 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	8,0	2,25
Gaz lichefiat	3B/P (G30)	37	3700	7,2	1,35
	3P (G31)	37	3700	7,4	1,40
	3P (G31)	50	5000	8,0	1,40

Taburet gaz FG09410, FG09415 Taburet gaz FG09416, FG09413, FG09411

Putere termică maximă:

FG09415 – 5 kW;



FG09410 – 6,5 kW;

Dimensiuni [mm]:

Înălțime – 380

Lățime – 400

Adâncime – 400

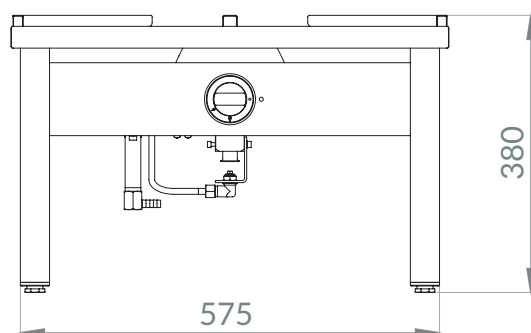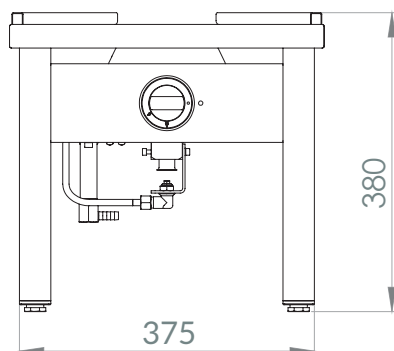

Putere termică maximă:

FG09416 – 5 kW;

FG09413 – 6,5 kW;



FG09411 – 8 kW;

Dimensiuni [mm]:

Înălțime – 380

Lățime – 600

Adâncime – 600

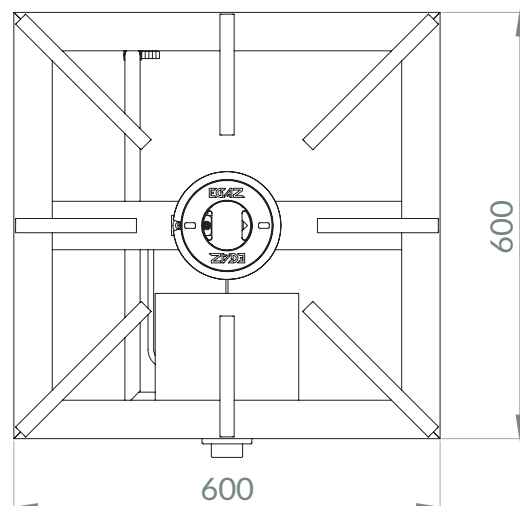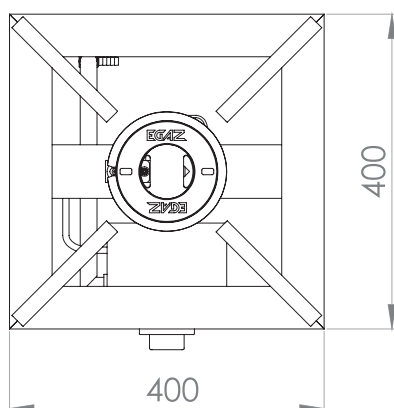

5. CONDIȚII DE SECURITATE ȘI IGIENĂ A MUNCII

Pentru a evita riscul producerii unui accident prin arsuri cauzate de utilizarea necorespunzătoare a taburetului gaz, este necesar să:

- familiarizați personalul cu principiile exploatării corecte a taburetelor gaz pentru unități de alimentație colectivă, conform prezentei instrucțiuni de utilizare;
- A familiariza utilizatorul cu regulile de bază privind exploatarea echipamentelor pe gaz, cu principiile de siguranță a muncii în încăperile de bucătărie, precum și cu normele de acordare a primului ajutor în situații de urgență;
- A nu începe lucrul la echipament în cazul depistării unor defecțiuni ale arzătorului sau ale elementelor de comandă situate la exteriorul echipamentului;
- A nu permite scurgerea sau spălarea taburetului cu jet de apă;
- Reparațiile echipamentului trebuie efectuate de un tehnician calificat și instruit corespunzător.

6. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de utilizarea taburetului, se va verifica poziționarea corectă a părților superioare ale arzătorului (cupele arzătorului și inelul de flacără). Inelul de flacără este montat corect atunci când știclele elastice situate pe suprafața de bază a arzătorului se potrivesc cu creștătură aflată pe circumferința inelului de flacără. Orice poziționare diferită a inelului de flacără față de arzător este incorectă și va conduce la o ardere necorespunzătoare a arzătorului.



ATENȚIE!

Este foarte important, în vederea siguranței utilizatorului și pentru utilizarea corectă a eficienței termice a arzătoarelor, să se aleagă diametrul vaselor în conformitate cu sarcinile termice.

Mai jos sunt prezentate diametrele recomandate ale vaselor pentru sarcinile termice aplicabile:

PUTEREA ARZĂTORULUI	DIAMETRUL OPTIM AL VASELOR UTILIZATE
3 kW	300 mm
5 kW	380 mm
7 kW	420 mm
8 kW	460 mm

Deschiderea alimentării cu gaz către arzător

Toate taburetele sunt echipate cu protecție împotriva scurgerii gazului.

Pentru aprinderea arzătorului, vă rugăm să urmați pașii următori:

1. Deschideți supapa de la butelia de propan-butan echipată cu regulator pentru gaz propan-butan.
2. Apăsați butonul de reglare.
3. Rotiți butonul apăsat în poziția „flux complet” (sens invers acelor de ceasornic).
4. Aprindeți gazul și mențineți butonul apăsat aproximativ 10 secunde (timp necesar pentru activarea dispozitivului de siguranță).
5. După încheierea utilizării arzătorului, închideți alimentarea cu gaz prin rotirea butonului în poziția „închisă”.
(sensul acelor de ceasornic).




ATENȚIE!

Atunci când utilizați propan-butan, înainte de a opri taburetul, asigurați-vă că închideți mai întâi supapa buteliei, apoi închideți robinetul arzătorului. Pentru gazul natural, se procedează conform punctelor 2, 3, 4 și 5.

Semnalizarea pozițiilor robinetului

Cantitatea de gaz care alimentează arzătorul este reglată prin robinetul de gaz. Robinetul permite obținerea pe arzător a unei flăcări cuprinse între flacără completă (putere maximă) și flacără minimă (~1/4 din puterea maximă). Modificarea puterii arzătorului se reglează prin rotirea butonului în sens antiorar, de la poziția „0” la poziția de putere maximă. O rotire suplimentară a butonului de comandă reduce puterea arzătorului până la valoarea minimă.

Fig. 1 Poziția butonului supapei de gaz pentru arzătoarele de suprafață

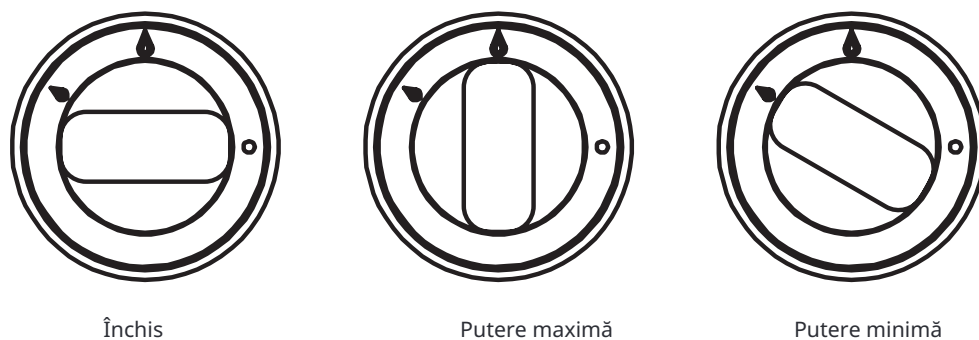

Modificarea tipului de gaz alimentator

Operațiunile privind adaptarea taburetului pentru arderea unui anumit tip de gaz trebuie efectuate de o persoană autorizată pentru realizarea instalațiilor de gaz și service. Adaptarea taburetului pentru arderea gazului natural sau a propan-butanului se regăsește în instrucțiunile dedicate instalatorului.

7. INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

Taburetul trebuie menținut curat. Întreținerea continuă (zilnică) a taburetului constă în îndepărtarea impurităților prin spălarea atentă a plăcii arzătorului, a grătarului și a panoului de distribuție cu o cârpă umezită în apă caldă cu detergent, urmată de ștergerea cu o cârpă curată și uscată. Nu curățați niciodată dispozitivul cu jet de apă sub presiune.

Permiteți dispozitivului să se răcească înainte de curățare. Nu folosiți agenți abrazivi, corozivi sau care pot provoca coroziune la curățare. Pe lângă activitățile curente de întreținere ale taburetului, utilizatorul este responsabil de controlul periodic și de întreținerea componentelor și ansamblurilor instalației de gaz.

După expirarea perioadei de garanție, cel puțin o dată pe an, precum și în cazul în care dispozitivul prezintă semne de funcționare necorespunzătoare, trebuie efectuată o revizie tehnică a taburetului și remediate eventualele defecțiuni constatate. Inspekția trebuie efectuată de un tehnician specializat, deținător al calificărilor necesare pentru reparațiile echipamentelor pe gaz. Ansamblurile de comandă înlocuite în timpul inspekției tehnice trebuie să dețină certificate valabile de verificare tip. Lucrările de revizie generală includ activitățile efectuate în cadrul inspekției periodice, precum și înlocuirea componentelor deteriorate mecanic. Este necesară o atenție deosebită privind uzura următoarelor componente:

- arzătoare de gaz,
- valve de gaz,
- termofoane,
- roțițe de reglare,
- etanșeitatea armăturii,

8. AMBALARE, ÎNCĂRCARE ȘI TRANSPORT

Taburetul este ambalat conform normelor în vigoare. Încărcarea taburetului în mijloacele de transport, descărcarea și manipularea trebuie efectuate cu ajutorul mecanismelor de ridicare adecvate. Transportul trebuie să se desfășoare cu mijloace de transport acoperite. În timpul transportului, taburetul trebuie asigurat împotriva alunecării, răsturnării, șocurilor puternice și altor deteriorări mecanice.

9. OBSERVAȚII FINALE

Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări constructive care nu vor afecta condițiile de funcționare, siguranța și calitatea produsului.

10. PUNCTE DE COLECTARE A ECHIPAMENTELOR UZATE

Ridicarea echipamentului uzat trebuie raportată către:

Compania Poloneză de Reciclare sp. z o.o.

Unitatea de Procesare ZSEiE, str. Metalurgiczna 15 C; 20-234 Lublin

tel. +48 81 745 52 00

tel./fiox +48 81 748 52 50

e-mail: info@pkrecykling.pl

11. LISTA PIESELOR DE SCHIMB

Nr. crt.	DENUMIREA PIESEI	TIP SAU NR. DE CATALOG
Tabureți pe gaz FORGAST		
1	Duză arzător 3,4 kW:	
	2E (G20), 2H (G20) 20 mbar	ø 1,40 G55140
	3 P/B (G30) 37 mbar	ø 0,92 G55090
	3 P (G31) 37 mbar	ø 0,95 G55090
2	Duză arzător 5 kW:	
	2E (G20), 2H (G20) 20 mbar	ø 1,70 G55170
	3 P/B (G30) 37 mbar	ø 1,10 G55120
	3 P (G31) 37 mbar	ø 1,20 G55120
3	Duză arzător 6,5 kW:	
	2E (G20), 2H (G20) 20 mbar	ø 2,00 G55200
	3 P/B (G30) 37 mbar	ø 1,25 G55130
	3 P (G31) 37 mbar	ø 1,30 G55130
4	Duză arzător 8 kW:	
	2E (G20), 2H (G20) 20 mbar	ø 2,25 G55225
	3 P/B (G30) 37 mbar	ø 1,35 G55140
	3 P (G31) 37 mbar	ø 1,40 G55140
5	Duză arzător 8 kW:	
	3 P (G31) 50 mbar	ø 1,40 G55140
	Supapă gaz SABAF DRG 5094/1	G00382
	Termopar L-320 Ł=25	G00396
7	Buton 4,2	G00289
8	Etichetă ø 63	G01100

Pieseile menționate pot fi achiziționate de la producătorul echipamentului.

12. INSTRUCȚIUNI PENTRU INSTALATOR


După despachetarea echipamentului, vă rugăm să verificați dacă acesta are daune vizibile. În cazul în care taburetul a fost deteriorat în timpul transportului, nu trebuie să îl conectați. Conectarea taburetelui la instalația de gaz trebuie realizată de un specialist autorizat. Taburetul este un echipament realizat conform cerințelor standardului PN-EN 203-1:2014 „Echipamente pe gaz pentru unitățile de alimentație colectivă.” Cerințe de siguranță. Norma de mai sus impune ca dispozitivul să fie instalat într-o încăpere bine ventilată, de preferat sub hote locale eficiente și funcționale.

Încăperea destinată instalării aparatelor pe gaz trebuie să corespundă prevederilor Ordinului Ministrului Infrastructurii privind condițiile tehnice ce trebuie respectate de clădiri și amplasamentul acestora (Monitorul Oficial Nr. 75 din 12 aprilie 2002, capitolul 7 – Instalația de gaz pentru combustibil gazos).

Conform prevederilor menționate, încăperea respectivă trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

1. Încăperea destinată instalării și utilizării taburetelui trebuie să asigure o ventilație continuă (aport de aer suficient pentru arderea gazului și evacuarea gazelor arse), iar taburetul trebuie instalat sub o hotă locală – sistem de extracție.
2. În cazul utilizării unui taburet alimentat cu gaz lichefiat B/P, încăperea respectivă nu poate fi situată sub nivelul „zero” al terenului, adică în subsol sau pivniță. Temperatura încăperii în care este amplasată butelia cu gaz lichefiat nu trebuie să depășească 35°C.

3. Încăperea în care se instalează taburetul pe gaz trebuie să aibă o înălțime minimă de 2,2 m.
4. Taburetul trebuie instalat la o distanță de cel puțin 0,5 m față de ferestre, într-un loc care să asigure acces facil cel puțin din partea frontală. Pe partea posterioară a taburetului trebuie să se afle un perete incombustibil al încăperii, respectiv un perete cu finisaj incombustibil. Distanța laterală a aparatului față de un perete neprotejat, adică din lemn sau alte materiale inflamabile, nu trebuie să fie mai mică de 60 cm, iar față de un perete protejat, adică tencuit sau acoperit cu plăci ceramice ori altă protecție echivalentă, nu trebuie să fie mai mică de 30 cm.
5. Este interzisă utilizarea în aceeași clădire atât a gazului lichefiat, cât și a gazului de rețea.
6. În încăperea în care este instalat taburetul adaptat pentru alimentare cu gaz lichefiat, nu se pot depozita și utiliza mai mult de două butelii de gaz, fiecare cu o capacitate de 11 kg. În cazul utilizării gazului lichefiat, se recomandă instalarea unui suport pentru butelii în exteriorul clădirii sau montarea unui rezervor pentru gaz lichefiat.
7. Taburetul trebuie conectat la conductele de gaz din oțel ale instalației, fie fix, fie prin utilizarea conductelor metalice flexibile. (Furtunul flexibil utilizat trebuie să fie realizat din oțel inoxidabil și să corespundă standardelor DIN 3383 și DIN 3384).
8. Taburetul pe gaz lichefiat trebuie conectat la regulatorul de presiune al gazului de pe butelie prin intermediul unui furtun flexibil, a cărui lungime să nu depășească 1,5 m și care să reziste la o presiune minimă de 300 kPa, să fie rezistent la compuşii gazului lichefiat, la deteriorări mecanice și la temperaturi de până la 60°C. Furtunul flexibil trebuie să respecte cerințele naționale aplicabile și să fie verificat periodic, înlocuindu-se atunci când este necesar.
9. Înainte de conectarea dispozitivului la instalația de gaz, vă rugăm să verificați pe plăcuța de identificare și în certificatul de garanție tipul de gaz pentru care este adaptat taburetul și să vă asigurați că acesta corespunde tipului de gaz din instalația respectivă.
10. Așezați taburetul pe o suprafață dură și incombustibilă, respectând distanțele indicate mai sus față de pereți, și nivelați aragazul cu ajutorul piciorușelor reglabile. Conectați-l la instalația de gaz conform punctelor 7 și 8. Verificați etanșeitățile conexiunii utilizând un spray pentru detectarea scurgerilor.
11. Adaptarea taburetului pentru un alt tip de gaz:
- Pentru a adapta taburetul la arderea unui alt tip de gaz, trebuie să înlocuiți duzele arzătorului. Dimensiunile duzelor pentru fiecare tip de gaz sunt indicate în tabelele din secțiunea „Caracteristici tehnice”. Pregătirea taburetului pentru arderea gazului natural sau a gazului lichefiat constă în:
- 1) Schimbarea duzelor, fig. 1
 - a) Îndepărtați grătarul, apoi arzătorul și caseta arzătorului, după care reinstalați arzătorul pentru a permite o mai mare libertate de mișcare.
 - b) Cu o cheie combinată „7” desfundați duza „A”, apoi înșurubați duza conform tabelului de mai sus.
 - 2) Reglarea flăcării arzătorului
 - a) Apăsați butonul de pe panoul frontal al aparatului (colțul stânga jos), poziționați butonul pe flacără maximă și mențineți apăsat până când termopara menține flacăra aprinsă.
 - Slăbiți șurubul de blocare „C”.
 - Prin coborârea sau ridicarea obturatorului de aer „B”, observați flacăra arzătorului și reglați-o astfel încât să nu pâlpâie și să ardă cu flacăra maximă.
 - După încheierea reglajului, se va strânge șurubul „C” cu o cheie imbus „4”.
 - b) Reglarea flăcării economice
 - Se aprinde arzătorul (operațiune descrisă la punctul „a”), apoi se poziționează butonul pe poziția flăcării minime.
 - Se scoate butonul prin tragerea acestuia către utilizator.
 - Șurubul de reglaj „A”, vizibil în figura 2, se află pe partea stângă a robinetului de gaz.
 - Se rotește șurubul „A” cu o șurubelniță plată spre dreapta pentru diminuarea flăcării sau spre stânga pentru mărirea acesteia.
 - Flacăra economică trebuie să reprezinte 30% din flacăra normală.
 - Rotești energic butonul de la poziția de economisire la poziția completă și verificați dacă flacăra nu se stinge.

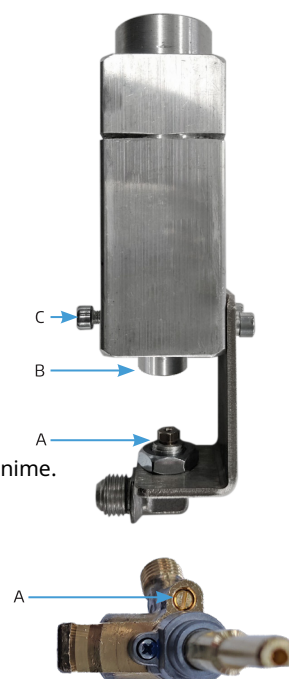

Setările obturatorilor:

Arzător nr. 1.

TIPUL DE GAZ		PRESIUNEA NOMINALĂ		SARCINĂ PUTERE TERMICĂ (kW)	OBTURATOR (MM)
		mbar	Pa		
Gaz natural 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	3,4	4,8
Gaz lichefiat	3B/P (G30)	37	3700	3,4	absent
	3P (G31)	37	3700	3,4	absent
	3P (G31)	50	5000	3,4	absent

Arzător nr. 2.

TIPUL DE GAZ		PRESIUNEA NOMINALĂ		SARCINĂ PUTERE TERMICĂ (kW)	OBTURATOR (MM)
		mbar	Pa		
Gaz natural 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	5,0	5,5
Gaz lichefiat	3B/P (G30)	37	3700	5,0	19,1
	3P (G31)	37	3700	5,0	13,6
	3P (G31)	50	5000	5,0	6,8

Arzător nr. 3.

TIPUL DE GAZ		PRESIUNEA NOMINALĂ		SARCINĂ PUTERE TERMICĂ (kW)	OBTURATOR (MM)
		mbar	Pa		
Gaz natural 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	6,5	absent
Gaz lichefiat	3B/P (G30)	37	3700	6,5	3,2
	3P (G31)	37	3700	6,5	2,9
	3P (G31)	50	5000	6,5	3,7

Arzător nr. 4.

TIPUL DE GAZ		PRESIUNEA NOMINALĂ		SARCINĂ PUTERE TERMICĂ (kW)	OBTURATOR (MM)
		mbar	Pa		
Gaz natural 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	7,2	15,5
Gaz lichefiat	3B/P (G30)	37	3700	8,0	absent
	3P (G31)	37	3700	7,4	absent
	3P (G31)	50	5000	8,0	4,7



ATENȚIE!

Operațiile de schimbare a duzelor trebuie efectuate cu robinetul principal de închidere al instalației de gaz închis. După modificarea aparatului pentru un alt tip de gaz față de setarea inițială, vă rugăm să anunțați producătorul pentru a obține o plăcuță cu date tehnice actualizate, care să reflecte noile configurații.

Verificarea presiunii de intrare

Taburetul este prevăzut cu un racord pentru măsurarea presiunii de intrare, amplasat pe conducta din apropierea robinetului. Pentru a măsura presiunea la intrarea gazului, trebuie să demontați șurubul de pe racordul de măsurare și să conectați aparatul de măsurare a presiunii folosind un tub flexibil. După efectuarea măsurătorii și înregistrarea valorii, închideți alimentarea cu gaz, deconectați aparatul de măsurare și strângeți șurubul astfel încât să nu existe scurgeri de gaz. Presiunea măsurată trebuie să corespundă valorii specificate în caracteristicile arzătoarelor.

13. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA

La sfârșitul ciclului de viață al produsului, nu trebuie să aruncați echipamentul în locuri care pot reprezenta un pericol pentru mediu. Este permisă depozitarea temporară a deșeurilor periculoase în vederea eliminării lor ulterioare. Trebuie respectate reglementările privind protecția mediului aplicabile în țara de utilizare a aparatului.

Este necesar să transmiteți aparatul către firme specializate pentru colectare, demontare și eliminare.

Aparatul trebuie demontat, separând componentele și grupându-le conform naturii lor chimice, având în vedere că unele dintre acestea pot fi reciclate și reutilizate, asemenea deșeurilor menajere. Înainte de eliminare, asigurați-vă că aparatul nu mai poate fi utilizat, prin detașarea cablului de alimentare.

Materialul rezultat în urma eliminării, dacă nu este reutilizat, trebuie predat unui punct de colectare sau depozit de deșuri, conform reglementărilor în vigoare.

Orice simbol WEEE prezent pe produs indică faptul că acesta nu poate fi tratat ca deșeu menajer. Trebuie eliminat în mod corespunzător pentru a preveni orice efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor.

Pentru informații suplimentare privind reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați producătorul, serviciul de asistență sau unitatea locală de gestionare a deșeurilor.

Operațiunile de demontare a dispozitivului trebuie efectuate de personal calificat.

Dacă este planificată o montare ulterioară a dispozitivului, toate operațiunile trebuie realizate cu maximă atenție pentru a nu deteriora componentele acestuia.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele defecte sau inconveniente cauzate de personal neautorizat ce operează dispozitivul.



UTILIZARE

Ambalajul și materialul său de fabricație sunt 100% reciclabile și sunt marcate cu simbolul .



La eliminare trebuie respectate prevederile legale locale în vigoare. Părțile ambalajului (saci de plastic, bucăți de polistiren etc.) trebuie păstrate departe de copii, deoarece constituie un potențial pericol.

Aparatul a fost fabricat din materiale reciclabile. Acest aparat este marcat ca fiind conform cu Directiva Europeană privind echipamentele electrice și electronice deșarte. Prin asigurarea eliminării corecte a acestui aparat, puteți contribui la prevenirea consecințelor negative potențiale asupra mediului și sănătății umane.



Simbolul de pe aparat sau din documentația însoțitoare indică faptul că aparatul nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Trebuie predat unui punct specializat în eliminarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice. La eliminarea aparatului, este necesar să se asigure că acesta devine inutilizabil (nu poate fi pornit), prin decuparea cablului de alimentare și îndepărtarea ușii compartimentului și a altor componente care ar putea reprezenta un pericol.

Nu trebuie permisă situația în care persoanele se pot cățăra pe aparat sau pot rămâne încuiate în interiorul acestuia. Aparatul trebuie eliminat conform reglementărilor locale privind gestionarea deșeurilor, ducându-l la un punct special de colectare;

Nu lăsați aparatul nesupravegheat, deoarece poate reprezenta un pericol pentru copii.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Aparatul a fost fabricat în conformitate cu cerințele de siguranță prevăzute în directivele europene și standardele aferente.

În urma acestei conformități, producătorul declară că produsele sale respectă legislația europeană în vigoare și, prin urmare, sunt marcate cu semnul CE corespunzător, ceea ce permite comercializarea acestora în țările europene.

Declarația de conformitate, la cererea utilizatorului, este disponibilă în format electronic sau tipărit la sediul producătorului.

Producent: EGAZ - Producent mebli i urządzeń gastronomicznych, ul. Limanowskiego 95k, 26-600 Radom, Polska.

Dystrybutor: MM Gastro, ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska

Handwriting practice lines consisting of 30 horizontal dotted lines.

A large area of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.

