



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Lavuar cu acționare prin genunchi pentru mâini

FG15006 / FG15007

- TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE -

1. SIGURANȚĂ	3
2. DESTINAȚIE	4
3. CONSTRUCȚIA DISPOZITIVULUI	4
4. DATE TEHNICE	4
5. INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ	4
6. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	6
7. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA	7

NOTĂ:

Această instrucțiune a fost tradusă din instrucțiunea originală în limba engleză, utilizând inteligență artificială și traducere automată.



Vă mulțumim pentru achiziționarea chiuvetei cu operare prin genunchi FORGAST.

Pentru a asigura siguranța și funcționarea corectă a dispozitivului, este necesar să citiți cu atenție această instrucțiune de utilizare înainte de prima punere în funcțiune. Produsele noastre sunt modificate și îmbunătățite pentru a asigura funcționarea lor fără defecțiuni și siguranța utilizării.

Instrucțiunea trebuie păstrată într-un loc sigur și accesibil personalului. În calitate de producător, ne rezervăm dreptul de a modifica parametrii și soluțiile tehnice în scopul îmbunătățirii continue a calității produselor noastre. Informațiile și parametrii conținuți în această instrucțiune pot diferi de realitate, însă nu afectează în mod semnificativ utilizarea dispozitivului.

1. SIGURANȚĂ

1. După livrarea dispozitivului, este absolut necesar să se verifice starea acestuia în ceea ce privește completitudinea și eventualele deteriorări survenite în timpul transportului. În cazul constatării unor neconformități sau deteriorări, trebuie respectate prevederile Condițiilor Generale de Garanție. În niciun caz nu trebuie utilizat un dispozitiv deteriorat în timpul transportului. Aceasta poate provoca vătămări corporale, deteriorarea dispozitivului sau pierderi materiale pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea.
2. Nerespectarea condițiilor de exploatare și siguranță descrise poate conduce la vătămări corporale grave sau alte pierderi.
3. Dispozitivul trebuie utilizat în condițiile prevăzute în instrucțiuni și conform scopului pentru care a fost proiectat și fabricat.
4. Înainte de a începe montajul, citiți cu atenție instrucțiunile și păstrați-le pentru utilizare ulterioară.
5. Persoanele minore, cu deficiențe motorii sau mentale, precum și cele fără cunoștințe privind utilizarea corectă a dispozitivului pot opera acesta numai sub supravegherea și controlul unei persoane responsabile pentru siguranță.
6. Mențineți dispozitivul în stare tehnică corespunzătoare. Verificați înainte de fiecare utilizare dacă există deteriorări, în special în zona elementelor mobile (de exemplu, fisuri ale componentelor sau alte defecte care pot afecta siguranța). În cazul constatării unor deteriorări, dispozitivul trebuie reparat înainte de utilizare.
7. Curățarea regulată a dispozitivului previne depunerea permanentă a murdăriei.
8. Materialele de ambalare, precum plasticul, cartonul sau spuma, trebuie eliminate conform reglementărilor locale. Nu lăsați aceste materiale la îndemâna copiilor, deoarece pot reprezenta un pericol.



ATENȚIE!

Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate cauza vătămări corporale grave, risc de viață, deteriorarea dispozitivului sau pierderi materiale semnificative, pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea.

Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate duce la pierderea garanției.

2. DESTINAȚIE

Lavoarul cu operare prin genunchi Forcast este destinat montajului în spații unde este necesară menținerea unui nivel ridicat de igienă, precum unități medicale, laboratoare, unități de producție alimentară sau gastronomie.

Datorită operării fără contact prin intermediul genunchiului, produsul minimizează riscul transmiterii contaminanților și microorganismelor, asigurând o utilizare igienică.

Lavoarul trebuie utilizat conform destinației sale și în condițiile descrise în prezenta instrucțiune de utilizare.

3. CONSTRUCȚIA DISPOZITIVULUI

Lavoarul cu operare prin genunchi Forcast este disponibil în două variante:

Model FG15006 – echipat cu o mască posterioară înălțată, care protejează peretele împotriva stropirii.

Pornirea fluxului de apă se realizează prin apăsarea cu genunchiul a feței frontale.

Model FG15007 – versiunea fără capacul posterior. Fluxul de apă se pornește prin apăsarea butonului cu genunchiul.

Ambele modele sunt fabricate din oțel inoxidabil de înaltă calitate și echipate cu un robinet și un amestecător de apă.


4. DATE TEHNICE

MODEL	FG15006	FG15007
Dimensiuni exterioare	400x330x580 mm	400x400x225 mm
Dimensiuni cuvă	330x230 mm	Ø 350 mm
Înălțimea cuvei	130 mm	123 mm

5. INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ


- Montați sifonul de scurgere la ieșirea chiuvetei.
 - Plasați bateria în orificiul situat deasupra marginii drepte a chiuvetei și fixați-o pe aceasta.
 - Înșurubați furtunul flexibil la baterie.
 - Fixează chiuveta pe perete. **La montarea chiuvetei, asigură-te că alegi diblurile și ancorele corespunzătoare tipului de pereți și că nivelezi chiuveta.**
 - Înșurubează robinetul la baterie, respectând direcția fluxului de apă. Pe robinet se află o săgeată care indică direcția fluxului.
 - Plasează robinetul în orificiul de pe traversă și fixează-l cu piulița.
 - Dacă este necesar un amestecător pentru apă rece și caldă, montează-l lângă butonul de pornire a apei.
- Fluxul de apă pe robinet și amestecător este indicat prin săgeată și trebuie să fie conform, așa cum este marcat în desene.**
- Racordarea la instalația de apă și la scurgere trebuie realizată de către un instalator autorizat.

Model FG15006

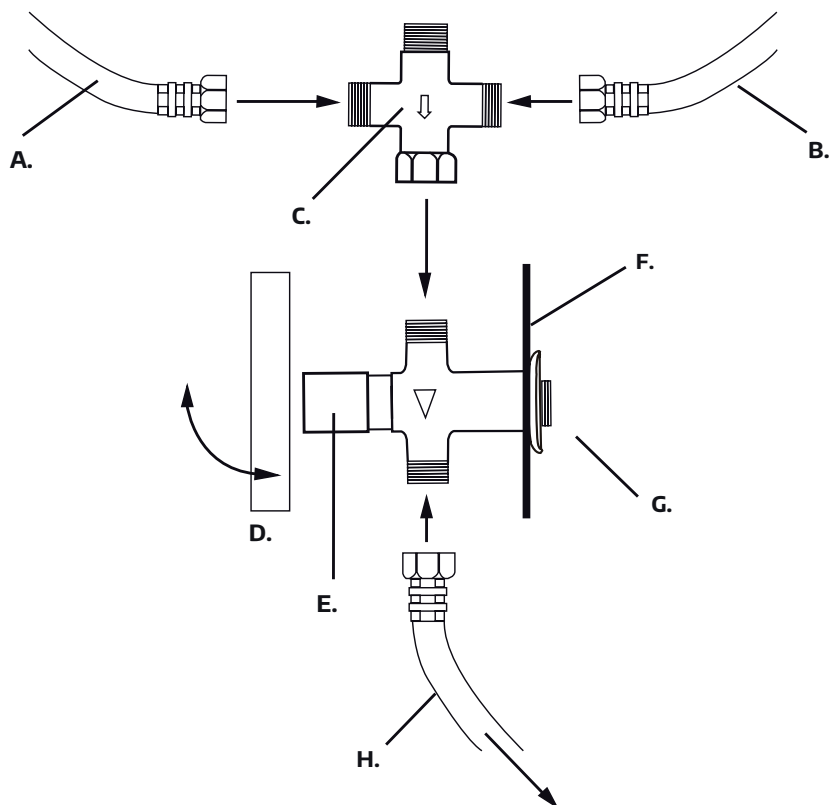

- A. Racord apă rece
- E. Comutator robinet cu operare prin genunchi
- B. Racord apă caldă
- F. Panou de montaj al robinetului
- C. Amestecător de apă
- G. Filet
- D. Buton operat cu genunchiul
- H. Furtun de legătură între robinet și pipă

Model FG15007

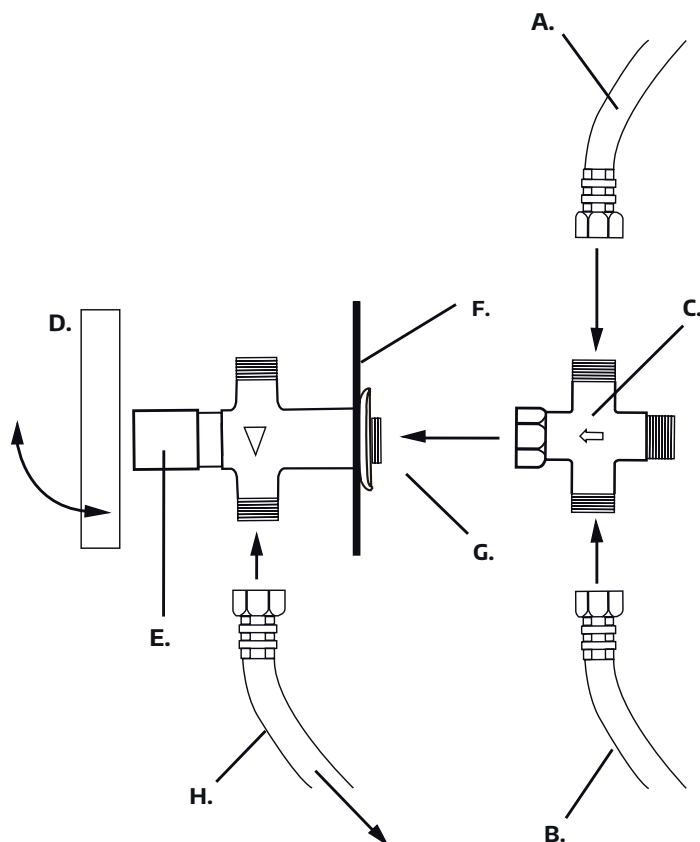

- A. Racord apă rece
- E. Comutator robinet cu operare prin genunchi
- B. Racord apă caldă
- F. Panou de montaj al robinetului
- C. Amestecător de apă
- G. Filet
- D. Buton operat cu genunchiul
- H. Furtun de legătură între robinet și pipă

**ATENȚIE!**

- Toate racordurile trebuie etanșate corespunzător.
- Piulițele furtunurilor, robinetul și amestecătorul trebuie strânse cu o forță adecvată, doar atât cât să asigure etanșeitatea conexiunii. Strângerea excesivă a acestor elemente poate deteriora garniturile.
- La montarea robinetului și a amestecătorului de apă, trebuie acordată o atenție deosebită respectării direcției corecte a fluxului de apă, indicată prin săgeată pe aceste componente. Montajul cu direcția incorectă a fluxului poate provoca deteriorarea garniturilor supapei și ale amestecătorului.
- Prezența impurităților solide în apă poate cauza deteriorarea supapei, ceea ce nu este acoperit de garanție. Se recomandă utilizarea filtrelor adecvate pentru protejarea dispozitivului împotriva defectării.

6. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Lavoarul pentru spălarea mâinilor trebuie curățat zilnic cu apă și detergent blând.
- Pentru curățare, utilizați o cârpă moale și umedă, apoi uscați bine suprafața.
- Nu folosiți agenți de curățare abrazivi, cum ar fi pudrele de frecare sau produse care conțin alcool ori diluanți.
- Curățați regulat sifonul de scurgere.

7. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA

La sfârșitul ciclului de viață al produsului, nu aruncați echipamentul în locuri care ar putea reprezenta un pericol pentru mediu.

Se permite depozitarea temporară a deșeurilor periculoase pentru eliminarea ulterioară. Trebuie respectate reglementările privind protecția mediului în vigoare în țara de utilizare a dispozitivului.

Este necesar să predați dispozitivul către firme specializate pentru colectare, demontare și eliminare.

Dispozitivul trebuie demontat, separând componentele și plasându-le în grupuri conform caracterului lor chimic, ținând cont că o parte dintre acestea pot fi reciclate și reutilizate similar deșeurilor menajere. Înainte de eliminare, dispozitivul trebuie făcut inutilizabil prin deconectarea cablului de alimentare.

Materialul rezultat în urma eliminării, dacă nu este reutilizat, trebuie predat unui punct de colectare sau unei gropi de gunoi, conform reglementărilor în vigoare.

Orice simbol WEEE de pe produs indică faptul că acesta nu poate fi tratat ca deșeu menajer. Trebuie eliminat în mod corespunzător pentru a preveni orice efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor.

Pentru informații suplimentare privind reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați producătorul, serviciul tehnic sau autoritatea locală de gestionare a deșeurilor.

Operațiunile de demontare a dispozitivului trebuie efectuate de personal calificat.

Dacă este planificat un montaj ulterior al dispozitivului, toate operațiunile trebuie efectuate cu cea mai mare atenție pentru a nu deteriora componentele acestuia.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni sau inconveniente cauzate de personal neautorizat care operează dispozitivul.



ELIMINARE

Ambalajul și materialul din care este realizat sunt 100% reciclabile și sunt marcate cu simbolul .



La eliminare trebuie respectate reglementările locale în vigoare. Părțile ambalajului (pungi din plastic, bucăți de polistiren etc.) trebuie păstrate departe de copii, deoarece reprezintă un potențial pericol.

Dispozitivul a fost fabricat din materiale reciclabile. Acest dispozitiv este marcat ca fiind conform cu Directiva Europeană privind echipamentele electrice și electronice uzate. Asigurând o eliminare corectă a acestui dispozitiv, se poate contribui la prevenirea unor posibile consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor.



Simbolul de pe dispozitiv sau din documentația însoțitoare indică faptul că dispozitivul nu trebuie tratat ca deșeu menajer obișnuit. Acesta trebuie predat unui punct specializat pentru eliminarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice. La eliminarea dispozitivului, trebuie să se asigure că acesta devine inutilizabil (nu poate fi pornit), prin tăierea cablului de alimentare și îndepărtarea ușii raftului, precum și a altor componente care pot reprezenta un pericol.

Nu se permite situația în care se poate urca pe dispozitiv sau se poate rămâne blocat în acesta. Dispozitivul trebuie eliminat conform reglementărilor locale privind gestionarea deșeurilor, ducându-l la un punct special de colectare; Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat, deoarece poate reprezenta un pericol pentru copii.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Dispozitivul a fost fabricat conform cerințelor de siguranță prevăzute în directivele europene și standardelor corespunzătoare. După obținerea acestei conformități, producătorul declară că produsele sale respectă legislația europeană în vigoare și, prin urmare, sunt marcate cu semnul CE corespunzător, permițând comercializarea lor în țările europene.

Declarația de conformitate, la cererea utilizatorului, este disponibilă în format electronic sau tipărit la sediul producătorului.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

